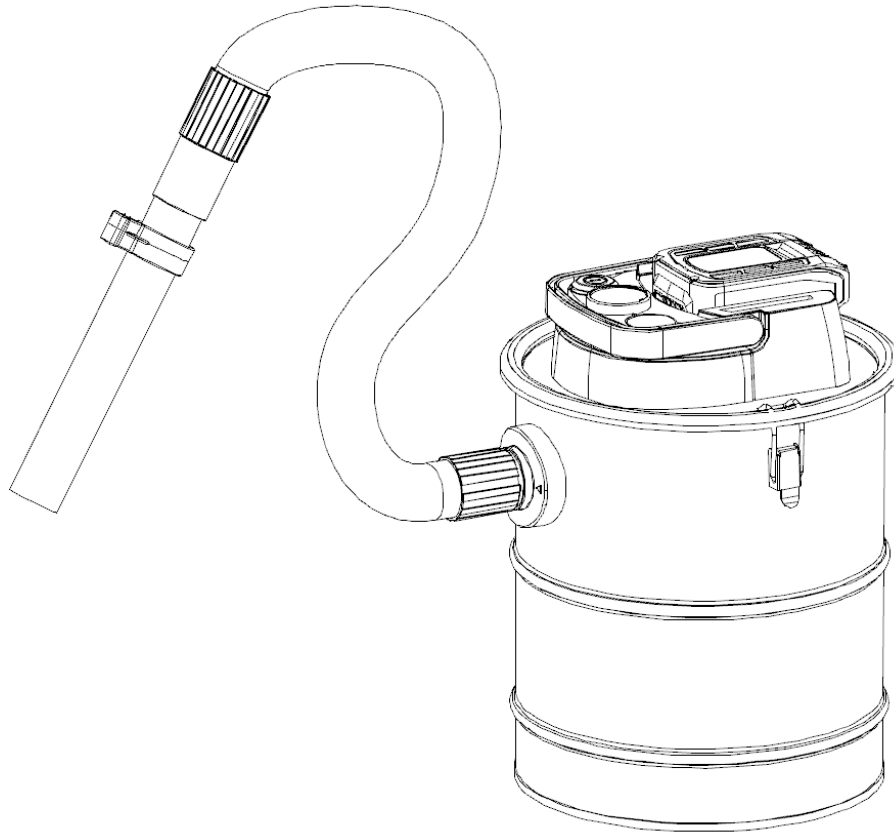


Bedienungsanleitung

Aschesauger mit Motor kabellos mit Akku

Type: 21.06.098.0



BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG, BEVOR SIE DIESES
PRODUKT VERWENDEN. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH
FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE AUF.

ASCHESAUGER MIT MOTOR UND AKKU

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Produkts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Es enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Verwendung und Wartung des Geräts.

SICHERHEITSRICHTLINIEN - BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Es ist wichtig, dass Sie dieses Handbuch lesen und verstehen. Die darin enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Schutz IHRER SICHERHEIT und das VERHINDERN VON PROBLEMEN.

Wichtige Sicherheitsanweisungen:

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Zu saugende Substanz - kalte Asche von Kaminen, Holz- / Kohleöfen, Aschenbechern, Grill.

Informationen:

„Kalte Asche“ ist Asche, die für eine ausreichende Zeit ohne Glutansammlungen abgekühlt wird. Dies kann bestätigt werden, indem die Asche vor dem Einsatz des Aschesaugers mit Metallwerkzeugen nach Glutansammlungen abgespült wird. Kalte Asche gibt keine erkennbare Wärme ab. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um zu vermeiden, dass sich Materialien ansammeln, die eine Brandgefahr für den Staubsauger darstellen können. Saugen Sie keinen Ruß oder brennbare Substanzen auf. Überprüfen Sie beim Saugen immer die Schläuche und den Staubsauger auf Erhitzung. Staubsauger vor und nach dem Saugen immer entleeren und reinigen. Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird. Das Gerät muss beim Entfernen des Akkus vom Stromnetz getrennt werden. Der Akku ist sicher zu entsorgen.

△ **WARNUNG:** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Die Nichtbeachtung der unten aufgeführten Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und / oder schweren Verletzungen führen.

△ **WARNUNG:** Einige Haushaltsstäube enthalten Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden wie Asbest und Blei in bleibasierten Farben verursachen.

△ **WARNUNG:** Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

- ☐ Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbeutel und / oder Filter.
- ☐ Laden Sie das Gerät nicht im Freien auf.
- ☐ Stromschlaggefahr. Tauchen Sie das Gerät oder die Ladestation zum Schutz vor Stromschlägen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ☐ Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um Flüssigkeiten, giftige Substanzen, entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin aufzunehmen oder in Bereichen zu verwenden, in denen sie vorhanden sein können.
- ☐ Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Explosivstoffen und / oder brennbaren Dämpfen oder Flüssigkeiten.
- ☐ Stromschlaggefahr. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Ladegerät oder nachdem das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, im Freien steht, ins Wasser gefallen ist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

- ☐ Verwenden Sie keine trockenen Handstaubsauger im Freien oder auf nassen Oberflächen.
 - ☐ Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Tragen Sie das Ladegerät oder die Basis niemals am Kabel oder am Ruck, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie stattdessen das Ladegerät an und ziehen Sie daran, um die Verbindung zu trennen. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen Sie das Kabel nicht an scharfen Kanten oder Ecken.
 - ☐ Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Spülbecken und heißen Oberflächen aufgestellt oder montiert werden.
 - ☐ Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Stecken Sie das Ladegerät direkt in eine Steckdose.
 - ☐ Verwenden Sie das Ladegerät nur in einer Standardsteckdose (100-240 V / 50-60 Hz).
 - ☐ Versuchen Sie nicht, das Ladegerät mit einem anderen Produkt zu verwenden. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt mit einem anderen Ladegerät aufzuladen. Verwenden Sie zum Aufladen nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät.
 - ☐ Versuchen Sie nicht, den Akku mit einem anderen Produkt zu verwenden.
 - ☐ Halten Sie Haare, lose Kleidung und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
 - ☐ Stecken Sie kein Zubehör ein, wenn das Gerät läuft.
 - ☐ Stromschlaggefahr. Fassen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
 - ☐ Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen. Nicht verwenden, wenn Öffnungen blockiert sind. Halten Sie es frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
 - ☐ Brandgefahr. Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Materialien wie brennende Zigarettenkippen, Streichhölzer oder heiße Schmerzen auf.
 - ☐ Nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
 - ☐ Gehen Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig vor.
 - ☐ Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke.
 - ☐ Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
 - ☐ Ziehen Sie vor jeder routinemäßigen Reinigung oder Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.
 - ☐ Dieses Produkt enthält wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Verbrennen Sie Batterien nicht, da diese bei hohen Temperaturen explodieren können.
 - ☐ Wenn der Batterieinhalt mit der Haut in Berührung kommt, waschen Sie den Bereich sofort mit milder Seife und Wasser. Wenn Batterieflüssigkeit in das Auge gelangt, spülen Sie das Auge 15 Minuten lang mit Wasser aus, oder bis die Reizung aufhört. Wenn ärztliche Hilfe erforderlich ist, besteht der Batterieelektrolyt für Lithium-Ionen-Batterien aus einem Gemisch aus flüssigen organischen Carbonaten und Lithiumsalzen.
- ACHTUNG:** Schauen Sie nicht in die Lüftungsschlitze, wenn das Gerät eingeschaltet ist, da manchmal kleine Rückstände aus den Lüftungsschlitzen austreten können, insbesondere nach dem Reinigen / Austauschen der Filter, da sich Rückstände im Inneren des Geräts befinden können gestört.
- ☐ Das mit diesem Produkt gelieferte Ladegerät ist so anzuschließen, dass es in vertikaler oder bodenmontierter Position korrekt ausgerichtet ist.

Einsatzgebiet:

Zu saugende Substanz - kalte Asche von Kaminen, Holz- / Kohleöfen, Aschenbechern, Grill. Leeren und reinigen Sie den Staubsauger vor und nach dem Staubsaugen, um zu

vermeiden, dass sich Materialien ansammeln, die eine Brandgefahr für den Staubsauger darstellen können.

Nutzungsbeschränkung:

Nicht zur Abscheidung von gesundheitsgefährdenden Stäuben (Staubklassen L, M, H) verwenden. Ruß nicht absaugen. Nur Asche von zulässigen Brennstoffen absaugen. Saugen Sie keine heißen, brennenden oder glühenden Gegenstände auf. Saugen Sie keine Gegenstände auf, die heißer als $> 40^{\circ}\text{C}$ sind. Saugen Sie keine brennbaren Substanzen auf.

SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN: BATTERIEN

- ☐ Nicht zerlegen oder öffnen, nicht fallen lassen (mechanischer Missbrauch), nicht quetschen, verbiegen oder verformen, nicht durchstoßen oder zerkleinern.
- ☐ Verändern oder überarbeiten Sie die Batterie nicht, versuchen Sie nicht, Fremdkörper in die Batterie einzuführen, tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie sie keinem Feuer, übermäßiger Hitze einschließlich Lötkolben oder Mikrowellengeräten aus.
- ☐ Verwenden Sie den Akku / das Werkzeug nur mit einem vom Hersteller / Lieferanten angegebenen Ladesystem.
- ☐ Schließen Sie eine Batterie nicht kurz und lassen Sie nicht zu, dass metallische oder leitende Gegenstände gleichzeitig mit beiden Batteriepolen in Kontakt kommen.
- ☐ Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich gemäß den Anweisungen des Herstellers / Lieferanten.
- ☐ Unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- ☐ Der Gebrauch von Akkus / Werkzeugen durch Kinder sollte überwacht werden.

SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN: LADEN

1. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkuladegeräts alle Anweisungen und Warnhinweise zum Akkuladegerät und zum Produkt, das den Akku verwendet. VORSICHT: Verwenden Sie dieses Ladegerät nur mit diesem Produkt, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Batterien in anderen Produkten können platzen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
3. Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
4. Die Verwendung eines von KAITELY nicht empfohlenen oder verkauften Zubehörs kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
5. Um die Gefahr einer Beschädigung des Netzsteckers und des Netzkabels zu verringern, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, wenn Sie das Ladegerät trennen.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel so verlegt ist, dass es nicht betreten, darüber gestolpert oder auf andere Weise beschädigt oder beansprucht wird.
7. Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Die Verwendung eines falschen Verlängerungskabels kann zu Bränden, Stromschlägen oder Stromschlägen führen.
8. Verwenden Sie zum Laden Ihres Werkzeugs nur das mitgelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann das Werkzeug beschädigen oder einen gefährlichen Zustand verursachen.
9. Verwenden Sie zum Laden nur ein Ladegerät.
10. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen. Das Gerät enthält keine vom Kunden zu wartenden Teile. Rücksendung an ein autorisiertes KAITELY Service-Center.

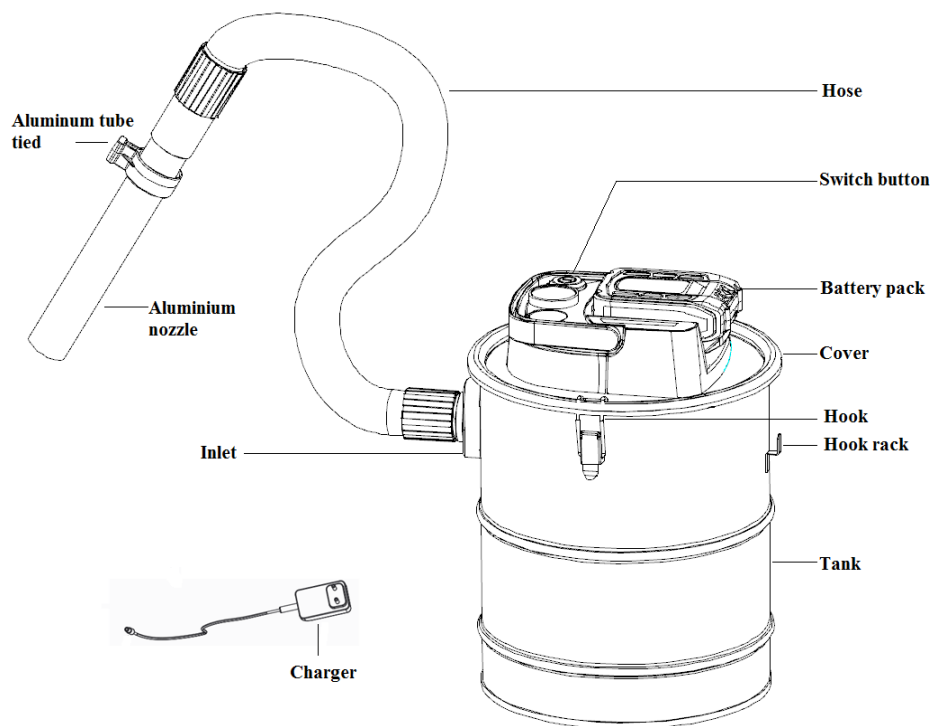
11. Verbrennen Sie das Werkzeug oder die Batterien nicht, auch wenn sie stark beschädigt oder völlig abgenutzt sind. Die Batterien können bei einem Brand explodieren. Beim Verbrennen von Lithium-Ionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Materialien.

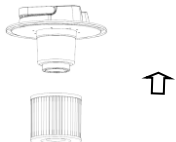
12. Laden oder verwenden Sie den Akku nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Das Einsetzen oder Entfernen des Akkus aus dem Ladegerät kann Staub oder Dämpfe entzünden.

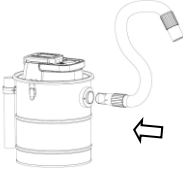

13. Wenn der Batterieinhalt mit der Haut in Berührung kommt, waschen Sie den Bereich sofort mit milder Seife und Wasser. Wenn Batterieflüssigkeit in das Auge gelangt, spülen Sie das Auge drei Minuten lang mit Wasser aus, bis die Reizung aufhört. Wenn ärztliche Hilfe erforderlich ist, besteht der Batterieelektrolyt aus einem Gemisch aus flüssigen organischen Carbonaten und Lithiumsalzen.

△ **WARNUNG:** Verbrennungsgefahr. Batterieflüssigkeit kann entzündlich sein, wenn sie Funken oder Flammen ausgesetzt ist.

Geräteabbildung:



	Stellen Sie vor dem Starten des Geräts sicher, dass sich der Staubfilter in der richtigen Position befindet. Stellen Sie sicher, dass die Flügelmutter festgezogen ist.
	Bauen Sie den Aschesauger zusammen.

	Den Schlauch zusammengebaut. (Die Kerbe ist auf das Dreieck gerichtet)
	Montierte die Aluminiumdüse.
	Setzen Sie den Akku ein.
	Einschalten (Schalter drücken)
	Geben Sie das Produkt sofort nach dem Gebrauch in das Ladegerät zurück, damit es für den nächsten Gebrauch bereit und voll aufgeladen ist. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig ist mit dem Ladegerät beschäftigt

Reinigung und Instandhaltung:

	Öffnen Sie den Staubbehälter.
	Nehmen Sie den Motordeckel heraus.
	Ziehen Sie die Flügelmutter heraus und nehmen Sie den Filter heraus.
	Leeren Sie den Staubbehälter.
	Reinigen Sie den Filter, indem Sie die Asche abschütteln.
	Aschesauger zusammenbauen.

Batterie entfernen und entsorgen

Dieses Produkt verwendet wiederaufladbare und recycelbare Lithium-Ionen-Batterien. Wenn die Batterien nicht mehr geladen sind, sollten sie aus dem Staubsauger entfernt und recycelt werden. Sie dürfen nicht verbrannt oder kompostiert werden.

So entfernen Sie den Akku zur Entsorgung:

1. Bevor Sie versuchen, das Produkt zu zerlegen, schalten Sie es ein und lassen Sie es eingeschaltet, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist, um eine vollständige Entladung der Batterien zu gewährleisten.
2. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die sieben Schrauben, mit denen die beiden Gehäusehälften befestigt sind.
3. Heben Sie den Gehäusedeckel von der Baugruppe ab.
4. Trennen Sie alle Kabelverbindungen vom Akku.

Entfernen Sie den Akku und entsorgen Sie ihn gemäß den empfohlenen Richtlinien.

Fehlererkennung:

Problem	Mögliche Ursache	Hinweis
Motor läuft nicht an	- der Akku ist nicht installiert - der Akku ist defekt - der Akku hat keinen Strom - Aschesauger ist nicht eingeschaltet	- setzen Sie den Akku ein - ersetzen Sie den Akku - laden Sie den Akku auf - schalten Sie das Gerät ein
Saugkraft ist schwächer	- Gerät verstopft - Staubfilter muss gereinigt werden. - Staubbehälter nicht in Position.	-Remove the blockage. -Clean the dust filter. -Attach the dust container again to the cleaner.

Technische Parameter:

Spannung: DC 18V

Leistung: 110W

Ladezeit: 4 Stunden