



Rothmann

Gasgrillküche »Arizona«

Bedienungs- und Montageanleitung







Rothmann

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Das Produkt entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisungen zu halten. Diese beinhalten wichtige Informationen hinsichtlich der Bedienung und Montage des Produktes. Bitte bewahren Sie alle Anweisungen zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können einen Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Generelle Sicherheitshinweise und Warnungen

- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal, wenn der Grill beschädigt ist, repariert werden muss oder andere Probleme aufweist.
- Der Grill darf nur im privaten Außenbereich verwendet werden.
- Erreichbare Teile können sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kinder fern.
- Öffnen Sie niemals vom Hersteller versiegelte Bauteile.
- Stellen Sie den Grill im Freien auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Standfläche auf. Platzieren Sie ihn nicht auf fahrbaren oder instabilen Gegenständen, auf denen er umkippen könnte.
- Es sollten rund um den Grill immer 1,5 Meter Abstand, insbesondere zu leicht entzündlichen Materialien wie z. B. Markisen, Holzterrassen, Möbeln, Holzzäunen, überhängenden Bäumen oder anderen brennbaren Gegenständen, gehalten werden.

- Verwenden Sie den Grill nicht auf einer Standfläche aus Holz oder auf anderen brennbaren Flächen. Zünden Sie den Grill nicht unter Überdachungen an.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu heißen Teilen, da jeder direkte Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann. Verwenden Sie nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen. Tragen Sie keine Kleidung mit weiten Ärmeln.
- Gehen Sie bei der Benutzung des Grills bedacht und umsichtig vor.
- Bewegen oder transportieren Sie den Grill nicht während des Betriebs.
- Halten Sie grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit und seien Sie stets auf einen Unfall oder ein Feuer vorbereitet.
- Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt und üben Sie während des Grillens immer größte Vorsicht aus. Verwenden Sie den Grill nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen, da bereits ein Moment der Ablenkung oder Unachtsamkeit während des Gebrauchs zu ernsthaften Verletzungen führen kann.
- Um Verletzungen zu vermeiden, bringen Sie die Schrauben immer so an, dass sie nach innen zeigen.
- Nach längerem Gebrauch können sich die Schrauben allmählich lockern, was die Stabilität des Grills beeinträchtigt. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben fest sitzen und ziehen Sie gegebenenfalls alle Schrauben noch einmal nach, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
- Dieser Grill sollte nur von einer erwachsenen Person verwendet werden und ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden. Weisen Sie betroffene Personen auf die Gefahren hin und sorgen Sie dafür, dass diese stets von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden, wenn Sie sich in der Nähe des Grills befinden.
- **VORSICHT!** Am Grill und einigen Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten! Tragen Sie deshalb während der Montage und des Betriebs Sicherheitshandschuhe, wenn Sie mit diesen Stellen in Berührung kommen.
- Da der Grill bei der Benutzung sehr heiß wird, nutzen Sie bitte hitzeresistente Handschuhe (bspw. der Kategorie II bezüglich Hitzeschutz, z. B. DIN-EN 407).
- Sollten Fette Feuer fangen, alle Brenner zudrehen und den Deckel schließen, bis die Flammen erstickt sind. Niemals mit Wasser löschen!
Achten Sie darauf, dass die angegebene maximale Nutzungsdauer des Gasschlauches sowie des Druckreglers nicht überschritten werden (siehe Aufdruck auf Druckregler und Schlauch).



Rothmann

- Im Falle eines Gaslecks schließen Sie die Gaszufuhr zum Gasgrill, löschen Sie alle offenen Flammen und öffnen Sie den Deckel. Wenn der Gasaustritt fortbesteht, überprüfen Sie das Gerät auf Schäden, undichte Anschlüsse usw. Kontaktieren Sie Ihren Hellweg-Fachmarkt, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.

ACHTUNG! Nach dem Gebrauch muss die Gaszufuhr der Gasflasche ausgeschaltet/ abgedreht werden.

ACHTUNG! Führen Sie jährlich und vor jedem Gebrauch einen Dichtungstest durch.

ACHTUNG! Dieser Grill ist nur für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch konzipiert.

ACHTUNG! Die Gasflasche darf nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein.

ACHTUNG! Der Grill wird sehr heiß und darf während und unmittelbar nach dem Betrieb nicht bewegt oder berührt werden!

ACHTUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern!

ACHTUNG! Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnern, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen weder entzündet werden noch mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen und achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

ACHTUNG! Benutzen Sie die Gasgrillküche nicht in geschlossenen oder bewohnbaren Räumen, etwa in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten. Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.



Umgang mit Gasanlage/Gasgrill

- Rauchen Sie nicht beim Umgang mit der Gasanlage!
- Zünden Sie die Brenner NIE bei geschlossenem Deckel. Nicht entzündetes Gas, das sich im geschlossenen Grill angesammelt hat, kann zu Explosionen führen.
- Reparaturen und Wartungen, insbesondere an den gasführenden Teilen, dürfen ausschließlich von hierfür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gas bildet zusammen mit Öl ein explosives Gemisch. Versuchen Sie niemals, schwergängige Ventile und Regulierknöpfe mit Öl oder Kriech-Öl leichtgängig zu machen.
- Stellen Sie die Gasflasche nicht in der Nähe von offenem Feuer ab.
- Achten Sie darauf, dass der Gasgrill im Freien, jedoch windgeschützt steht.
- Prüfen Sie den Schlauch und den Druckregler vor jedem Betrieb auf Risse und Beschädigungen. Nehmen Sie den Gasgrill nicht in Betrieb, wenn Druckregler, Schlauch oder Gasflasche defekt oder undicht sind. Zum Schutz gegen versehentlich ausströmendes Gas sollte das Flaschenventil an der Gasflasche nur während des Betriebs des Grills geöffnet sein.
- Nach Gebrauch und vor jedem Stellplatzwechsel muss der Gasgrill ausgeschaltet und das Ventil der Gasflasche zuge dreht werden.
- Um Überhitzungen zu vermeiden, darf die Grillfläche nicht vollständig mit Alufolie oder Ähnlichem abgedeckt werden. Besitzen Sie eine Guss-Wendeplatte, darf diese, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben, genutzt werden. Verwenden Sie dabei nur vom Hersteller empfohlene Produkte. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Gasflaschenaufstellraumes nicht verdeckt sind.
- Drehen Sie bei Gasaustritt oder einer Störung sofort das Ventil der Gasflasche zu.
- Die Verwendung eines falschen oder defekten Reglers oder Gasschlauches ist gefährlich. Stellen Sie vor jedem Gebrauch des Grills sicher, dass die korrekten Teile verwendet werden.
- Der Gasschlauch muss verwindungs- und knickfrei verlegt sein. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch weder behindert oder geknickt wird, noch mit Teilen des Gasgrills in Kontakt kommt, mit Ausnahme seiner Schlauchverbindung.



Rothmann

Verbindung der Gasflasche mit dem Gerät

- Achtung! Bevor die Gasflasche am Gerät angeschlossen wird, muss sichergestellt werden, dass sich kein Schmutz in den Köpfen der Gasflasche, des Reglers oder des Brenners befindet. Spinnen und Insekten könnten sich darin befinden und so den Brenner bzw. das Venturi-Rohr an der Öffnung blockieren. Ein blockierter Brenner kann zu einem Feuer unterhalb des Gerätes führen. Reinigen Sie blockierte Brenneröffnungen mit einem stabilen Pfeifenreiniger und achten Sie darauf, die Brenner- bzw. Düsenöffnungen dabei nicht zu vergrößern.
- Achtung! Drehen Sie eine Seite des Gasschlauches handfest auf das Gewinde des Druckreglers auf und ziehen Sie sie anschließend mit Hilfe eines Gabelschlüssels fest an. Drehen Sie die noch freie Seite des Gasschlauches handfest auf das Gewinde des Ventilanschlusses am Grillgerät. Ziehen Sie sie anschließend mit Hilfe eines Gabelschlüssels fest an.
- Befolgen Sie die Anweisungen, die dem Regler beigelegt sind.

Dichtungstest

- Prüfen Sie nach der Montage der Gasflasche sowie vor jeder Verwendung alle Verbindungsstellen mit einem handelsüblichen Leck-Suchspray oder Seifenwasser (Verhältnis 1 Teil Seife/3 Teile Wasser) auf Dichtheit.
- Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf. An undichten Stellen zeigen sich Blasen. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche wieder zu und ziehen Sie die Verbindung noch einmal nach.
- Wiederholen Sie die Prüfung. Sofern keine Leck-Stellen vorhanden sind, reinigen Sie die Anschlüsse nach der Prüfung mit Wasser.
- Eine Dichtigkeitsprüfung mit offener Flamme ist strengstens untersagt!
- Nehmen Sie den Grill nicht in Betrieb, wenn es ein Gasleck gibt. Schalten Sie die Gaszufuhr ab.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, die Lecks selbst zu reparieren.

Einbrennen vor Erstverwendung

- Vor der ersten Benutzung sollten Sie - falls vorhanden - den Deckel des Grills, die Brennstäbe und Außenteile der Brennkammer beidseitig mit einem feuchten Tuch abwischen. Dies verhindert das Einbrennen von Produktionsrückständen.
- Lassen Sie den Grill ca. 40 Minuten ohne Grillgut einbrennen. Drehen Sie dazu alle verfügbaren Stellknöpfe voll auf. Leichte Geruchsentwicklung oder Farbveränderungen im Inneren des Grills sind normal und kein Grund zur Sorge.
- Wenn Sie einen Grill mit Gusseisenrost erworben haben, schrubben Sie diesen mit einer Edelstahlbürste (separat erhältlich) nach. Tragen Sie dabei Grillhandschuhe (separat erhältlich), da das Grillgerät noch sehr heiß sein kann.
- Emaillierte Gusseisenroste sollten zudem eingebrannt werden, um das Gusseisen vor Rost zu schützen und das Anhaften des Grillguts zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Grillroste nicht mehr heiß vom ersten Einbrennen sind.
- Waschen Sie die Grillroste mit warmem Wasser ab und trocknen diese sorgfältig.
- Fetten Sie die Grillroste mit einem Fett mit hohem Anteil an gesättigten Fettsäuren ein, wie z. B. Erdnussöl, Kokosöl oder -fett.
- Legen Sie die Roste zurück in den Grill, drehen Sie alle Stellknöpfe voll auf und schließen Sie - sofern vorhanden - den Deckel. Nach ca. 45 Minuten hat sich das Fett dauerhaft eingebrannt und eine schützende Schicht gebildet.
- Schalten Sie nach dem Einbrennen die Gaszufuhr aus.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Bringen Sie umstehende Personen in Sicherheit! Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit!
- Verwenden Sie den bereits vorsorglich bereitgestellten Feuerlöscher oder rufen Sie notfalls die Feuerwehr zu Hilfe.
- Verwenden Sie bei einem Fettbrand auf keinen Fall Wasser zum Löschen. Es kann zur Fett-Explosion kommen.
- Drehen Sie, wenn möglich, das Ventil der Gasflasche zu. Kühlen Sie die Gasflasche mit Wasser. Eine spontane, explosionsartige Wiederentzündung ist möglich.
- Im Brandfall sollten gefüllte Druckgasbehälter aus dem brandgefährdeten Bereich entfernt werden. Ist dies nicht möglich, so sollten die Druckgasbehälter durch Besprühung mit Wasser oder anderen geeigneten Mitteln **aus geschützter Stellung** vor zu starker Erhitzung bewahrt werden.



Rothmann

Maßnahmen nach Einatmung von Gas

- Hohe Konzentrationen können Ersticken verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht. In niedrigen Konzentrationen können Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Übelkeit und Koordinationsstörungen auftreten.
- Bringen Sie das Opfer an die frische Luft. Verständigen Sie einen Arzt oder den Rettungsdienst. Leiten Sie Erste-Hilfe Maßnahmen ein.

Sicherheitsanweisung zur Zubereitung

- Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass der Grill komplett sauber ist.
- Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie Lebensmittel berühren.
- Tupfen Sie überschüssiges Fett/überschüssige Marinade vor dem Grillen vom Grillgut ab. Dies vermindert nicht den Geschmack des Grillguts, sondern dient ausschließlich dazu, Fettbrand zu vermeiden.
- Achtung! Brennendes, heißes oder rauchendes Fett/Öl niemals mit Wasser löschen.
- Emaillierte Gussroste dürfen nicht mit stark säurehaltigen Lebensmitteln in Kontakt geraten.
- Verwenden Sie niemals noch tiefgefrorenes Fleisch und trennen Sie beim Grillen rohes Fleisch und Geflügel sowie das entsprechend verwendete Grillwerkzeug.
- Das Fleisch sollte wirklich heiß sein. Achten Sie darauf, kein rohes Fleisch oder Geflügel zu essen. Platzieren Sie besonders dicke Stücke möglichst weit oben bzw. in der Mitte, damit das Essen gleichmäßig gegrillt wird.
- Wischen Sie Oberflächen, die mit rohem Fleisch und Geflügel in Kontakt gekommen sind, gründlich ab und desinfizieren Sie diese.
- Um sicherzustellen, dass das Gegrillte nicht roh ist, schneiden Sie es in der Mitte ein. Sollte es rosa und blutig sein, ist es noch nicht durchgegrillt.

Maßnahmen nach größeren Verbrennungen oder Verbrühungen

- Es besteht die akute Gefahr einer Unterkühlung oder eines Schocks. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst.
- Eventuellen Kleiderbrand sofort mit Wasser löschen oder die Flammen mit einer dicken Decke ersticken.
- Bei Verbrühungen: Kleider sofort entfernen.
- Bei Verbrennungen: Kleider am Körper lassen.
- Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kühlen, bis der Schmerz nachläßt.
- Den betroffenen Bereich mit einem sterilen Metalline-Brandtuch abdecken. Die mit Metalline beschichtete Seite auf die verletzte Haut auflegen und locker mit einer Mullbinde oder einem Dreieckstuch fixieren.
- Keine „Hausmittel“ wie Salben, Puder, Öle, Desinfektionsmittel etc. anwenden!
- Kleine Verbrennungen oder Verbrühungen ohne Blasenbildung an der Luft heilen lassen, nicht mit einem Pflaster oder Verband abdecken.

Lagerung von Gasflaschen

- Die Aufbewahrung von Gasflaschen ist nicht zulässig in Räumen unter Erdgleiche (Keller), in Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden sowie in deren unmittelbarer Nähe.
- Die Ventile müssen mit Ventilschutzklappen und Verschlussmuttern versehen sein.
- Gasflaschen – auch leere – müssen stehend aufbewahrt werden.
- Gasflaschen müssen im Außenbereich in einer aufrechten Position und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Die Gasflasche darf nicht in Bereichen aufbewahrt werden, in denen die Temperatur 50° C überschreitet.
- Die Gasflasche nicht in der Nähe von Flammen oder anderen entzündbaren Quellen lagern. **In der Nähe von Gasflaschen nicht rauchen!**

Aufbewahrung/Pflegeempfehlung

- **ACHTUNG!** Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie diesen bewegen, reinigen oder einlagern.
- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Den Grill deshalb regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch. Nutzen Sie zur Beseitigung von Nahrungsmittelrückständen extra hierfür vorgesehene Grillreiniger. Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.
- Wenn Sie einen Grill mit emailliertem Gusseisenrost erworben haben, sollten Sie keine Reinigungsmittel benutzen. Die Emaillierung schützt vor Flugrost und beugt dem Festkleben von Lebensmitteln am Rost vor. Drehen Sie nach dem Grillen alle verfügbaren Stellknöpfe voll auf und lassen Sie den Grill unter Beaufsichtigung bei geschlossenem Deckel - sofern vorhanden - ohne Grillgut für 15-30 Minuten von Grillrückständen freibrennen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann der Grillrost vorher unter Verwendung von Handschuhen umgedreht werden. Schalten Sie nach dem Freibrennen die Gaszufuhr aus. Säubern Sie mit einer Edelstahlbürste (separat erhältlich) den Grill. Tragen Sie dabei Grillhandschuhe (separat erhältlich), da das Grillgerät noch sehr heiß sein kann.
- Allgemein sollten für Grillroste keine Spülmittel verwendet werden. Schwer zugängliche Ecken sollten in regelmäßigen Abständen sowie nach dem Freibrennen mit warmem Wasser und einem Topfschwamm vorsichtig gereinigt werden. Setzen Sie die Grillroste gut getrocknet wieder ein. Bei emaillierten Gusseisen empfiehlt sich ein erneutes Einölen.
- Bewahren Sie den Grill in einem gut durchlüfteten Raum auf.
- Sie haben eventuell eine Schutzhaube gegen Verschmutzung bzw. Verwitterung für Ihren Grill erworben. Um Ihre Investition zu schützen, wird empfohlen, dass immer eine solche Schutzhaube verwendet wird, wenn der Grill nicht in Betrieb ist. Vorsicht! Achten Sie jedoch darauf, dass diese nur aufgesetzt wird, wenn der Grill abgekühlt, sauber und trocken ist, da ansonsten starke Korrosionen entstehen können. Dies ist insbesondere wichtig, bevor der Grill für einen längeren Zeitraum nicht verwendet und z. B. über Winter eingelagert wird.



Rothmann

Wenn der von Ihnen erworbene Grill einen Infrarot-Keramikbrenner enthält:

Der mit kleinen Löchern versehene Keramikstein nimmt die Hitze des Brenners auf und speichert diese. Dadurch können Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius erreicht werden.

- Eine Reinigung des Keramiksteins ist nicht notwendig, da die Fett- und Nahrungsmittelrückstände verbrennen.
- Eingebraunte Stellen und Verfärbungen des Steins sind normal und beeinflussen die Leistung nicht.
- Säure-, pfeffer- und salzhaltige Marinaden können den Keramikstein beschädigen! Garen Sie auf dem Keramikbrenner daher nur unmariniertes Grillgut.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen stellen Sie den Brenner (ohne Grillgut) auf maximale Leistung und brennen Sie den Keramikbrenner für 10-15 Minuten frei.


Entsorgung



Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Werfen Sie den Grill keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifel mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Montageanleitung

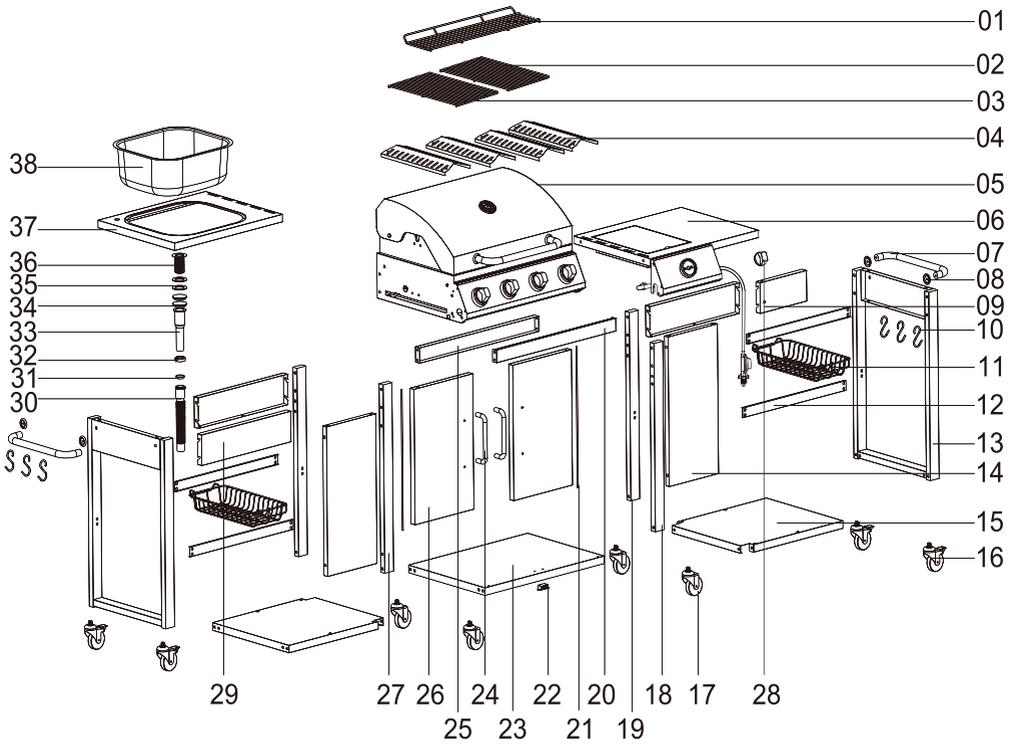



Rothmann

Teileliste

Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig vorhanden sind, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Nr.	Beschreibung	Abbildung	Menge
1	Warmhalterost		1
2	Grillrost 1/2		1
3	Grillrost 2/2		1
4	Flammschutzplatte		4
5	Brennergehäuse		1
6	Seitenbrenner		1
7	Griff		2
8	Griffunterlage		4
9	Querträger kurz		1
10	Haken		6
11	Korb		2
12	Korbhalter		4
13	Seitenrahmen		2
14	Seitenabdeckung		2
15	Bodenplatte		2
16	Rolle mit Bremse		4
17	Rolle		4
18	Standbein vorne links		1

Nr.	Beschreibung	Abbildung	Menge
19	Standbein hinten		2
20	Tür Querträger		1
21	Tür-Achse		2
22	Magnet		1
23	Bodenablage		1
24	Türgriff		2
25	Querträger hinten		1
26	Tür		2
27	Standbein vorne rechts		1
28	Regler		1
29	Querträger lang		3
30	Ablaufrohr flexibel		1
31	Keildichtungsring		1
32	Befestigungsring		1
33	Ablaufrohr B		1
34	Keildichtungsring		2
35	Stopfendichtung		2
36	Abflussstopfen		1
37	Waschbeckenhalterung		1
38	Waschbecken		1




Rothmann


Nr.	Beschreibung	Abbildung	Menge
A	M6x10 Schraube		78
B	B M6x60 Schraube		12
C	C M4 Flügelmutter		4
D	D M3x10 Schraube		2
E	E M3 Mutter		2

Aufbauanleitung

Schritt 1:

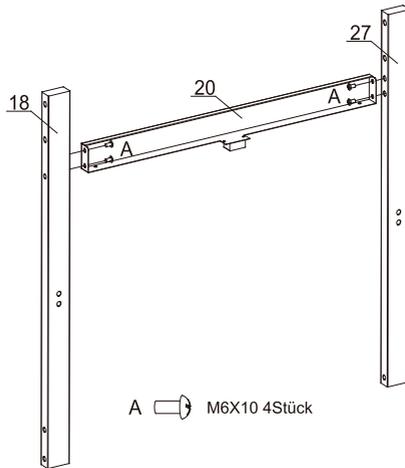


Schritt 2:

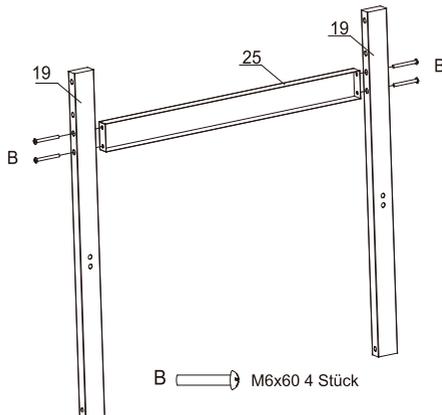



Rothmann


Schritt 3:

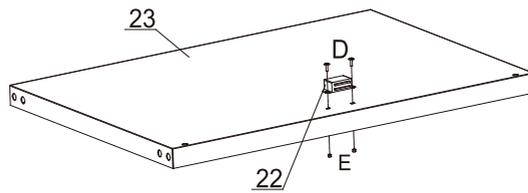

D  M3x10 2 Stück


E  M3 Mutter 2 Stück

Schritt 4:

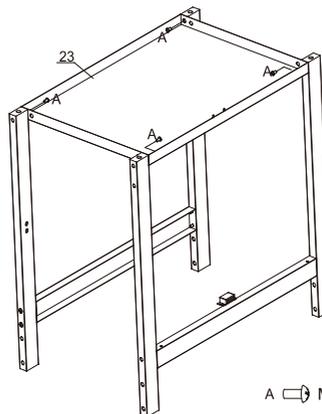


A  M6x10 4 Stück

Schritt 5:

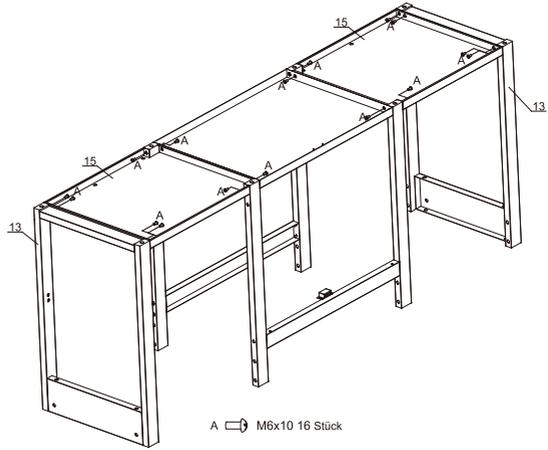


Schritt 6:

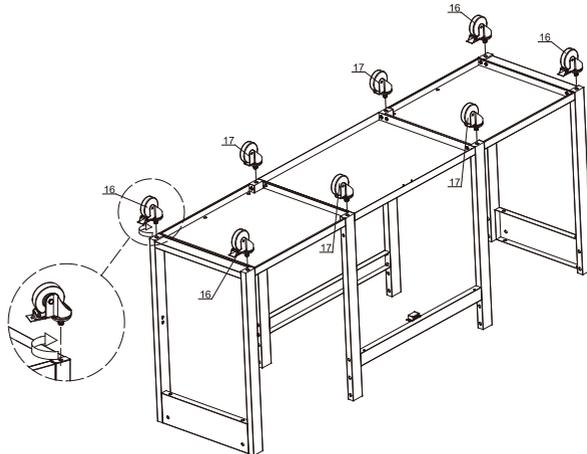




Rothmann


Schritt 7:

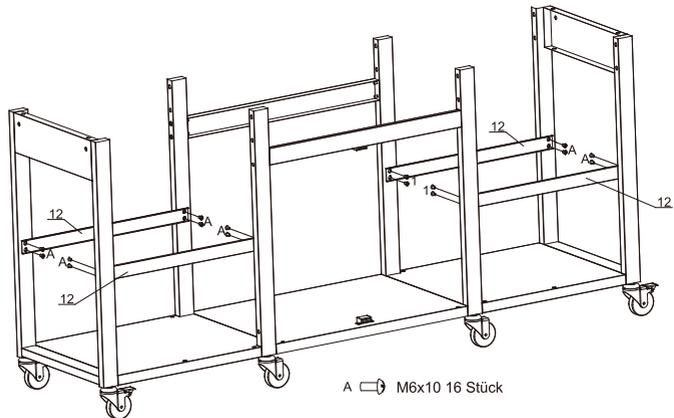


Schritt 8:

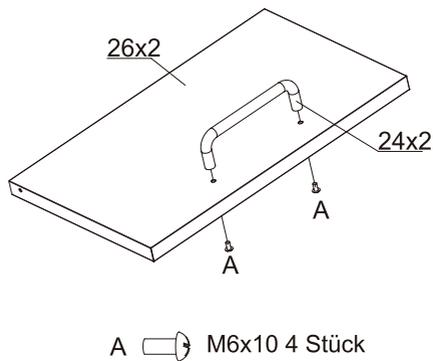

Schritt 9:

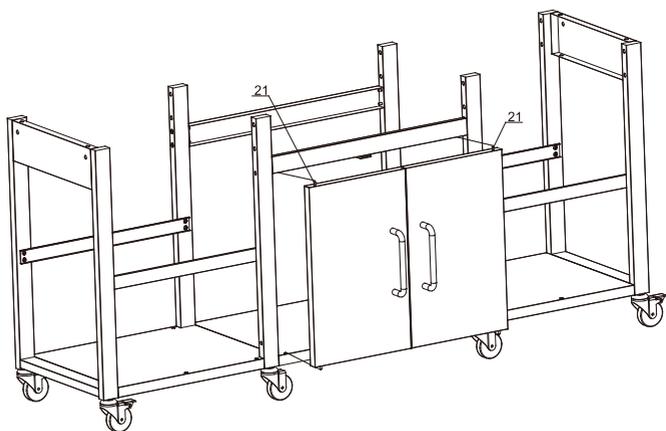


Schritt 10:

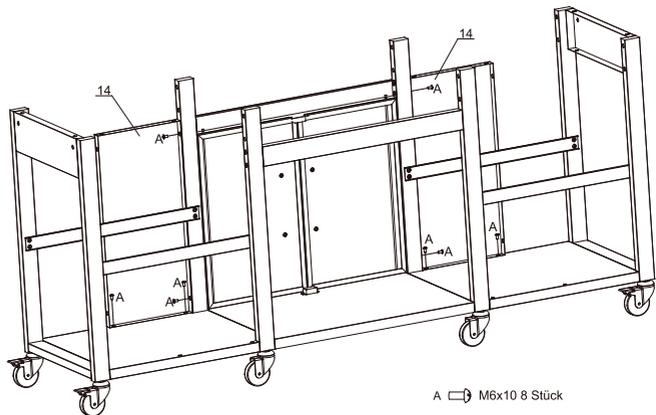




Rothmann

Schritt 11:

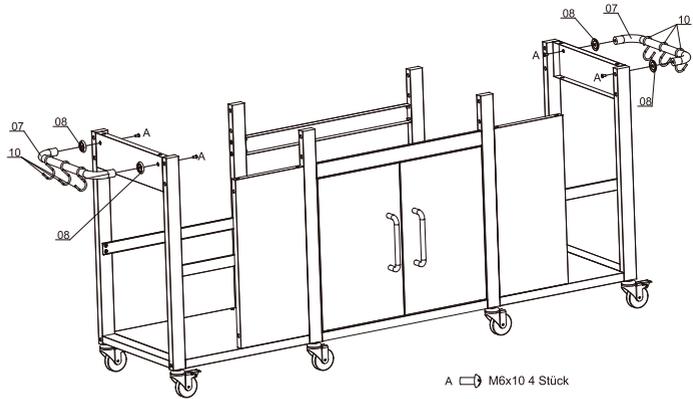


Schritt 12:

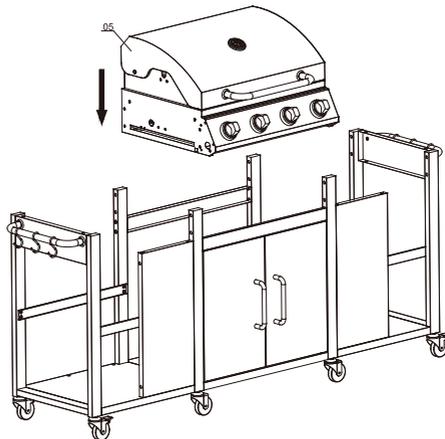




Rothmann

Schritt 15:

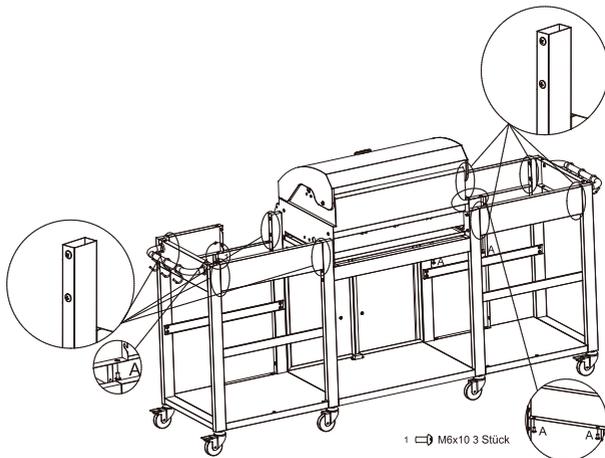


Schritt 16:

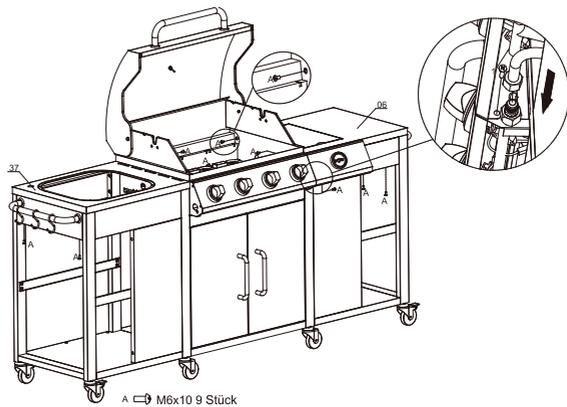

Schritt 17:


A  M6x10 2 Stück

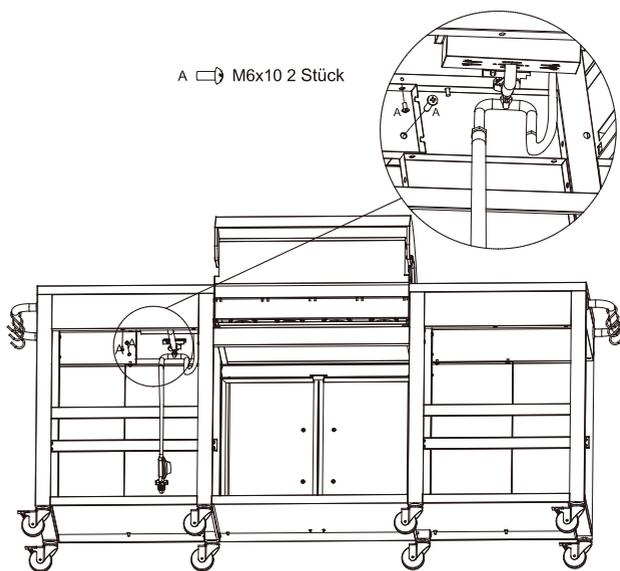




Rothmann


Schritt 18:

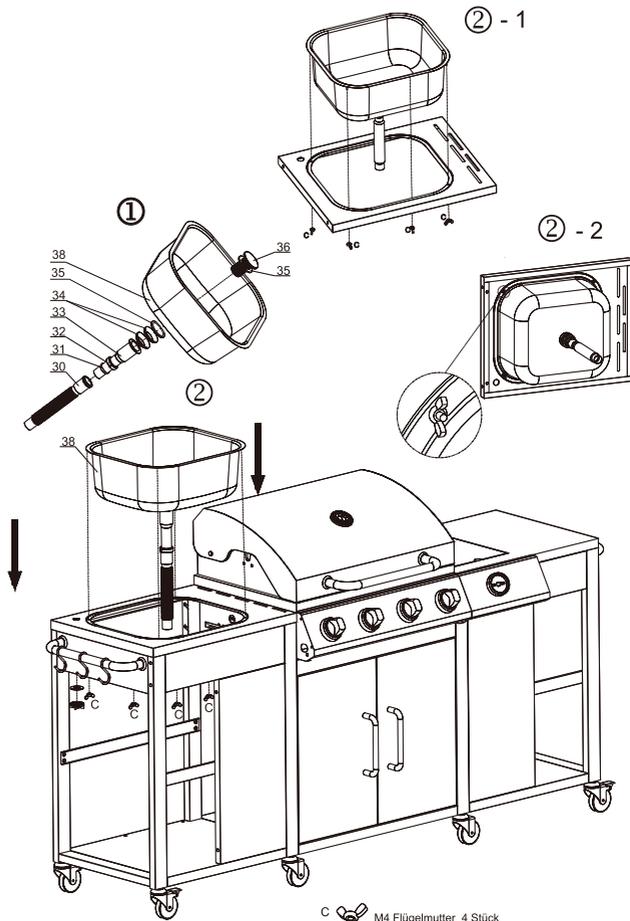

Schritt 19:

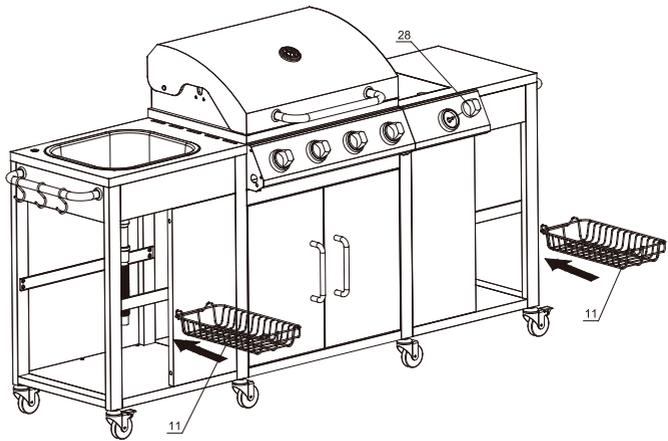


Schritt 20:



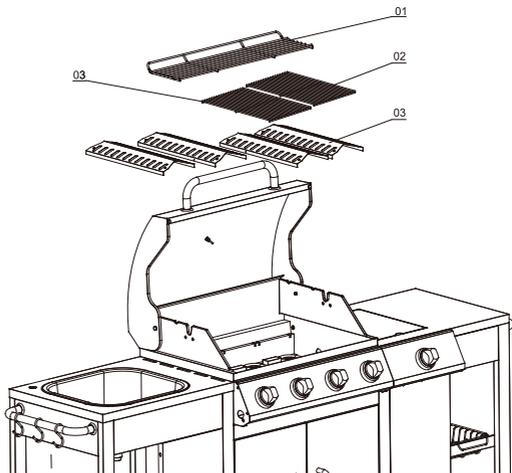




Rothmann

Schritt 21:

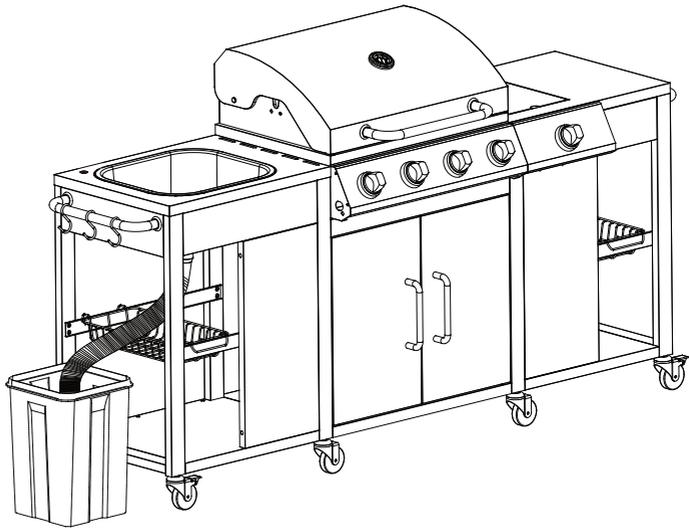

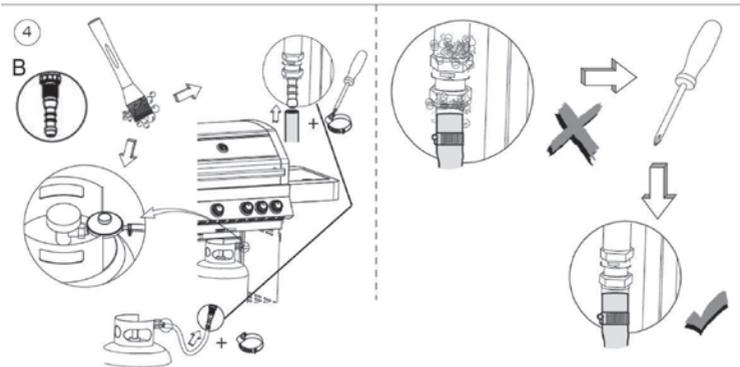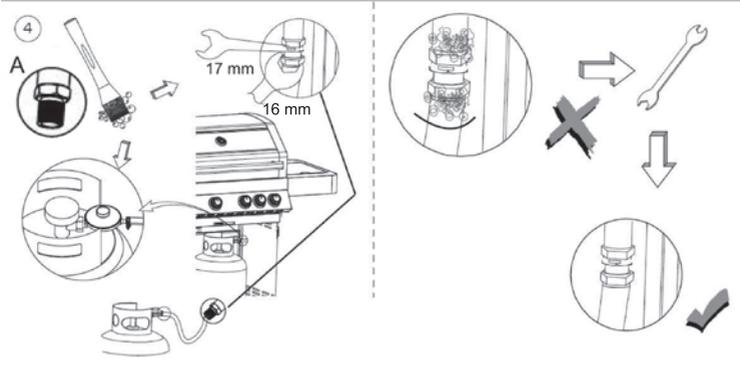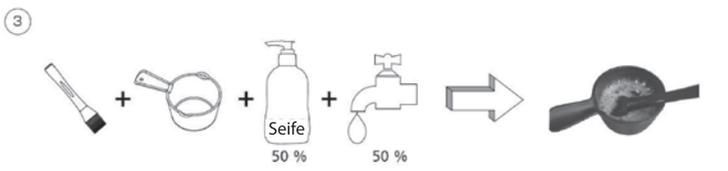



Rothmann

Anschließen der Gasflasche



Heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme auf. Dieser Gasgrill ist nur für den privaten Einsatz im Freien gedacht. Wichtig: Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Anleitung gut durch. Befolgen Sie alle Schritte in der angegebenen Reihenfolge. Lassen Sie niemals Kinder das Gerät bedienen.



Schlauch und Druckminderer können bereits werksseitig vormontiert sein. Überprüfen Sie zu Ihrer Sicherheit die Dichtheit mittels Seifenwasser. Ist der Schlauch nicht vormontiert oder die vormontierte Verbindung undicht, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Setzen Sie den Schlauchanschluss auf den des Grillgerätes und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn per Hand fest. Setzen Sie zum weiteren Festdrehen einen 17er Schraubenschlüssel am Anschluss des Schlauches sowie einen 16er Schraubenschlüssel am Anschluss des Gerätes an. Drehen Sie den 17er Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn und kontern währenddessen mit dem 16er Schlüssel, sodass der Schlauch vorsichtig festgezogen wird.

Verwenden Sie unbedingt einen Schraubenschlüssel – es ist nicht möglich, die Verbindung per Hand so zu fixieren, dass sie dauerhaft dicht ist. Befestigen Sie auch den Druckminderer mittels eines 17er Schlüssels am Schlauch. Testen Sie abschließend alle Verbindungen unbedingt mit Seifenwasser auf undichte Stellen.

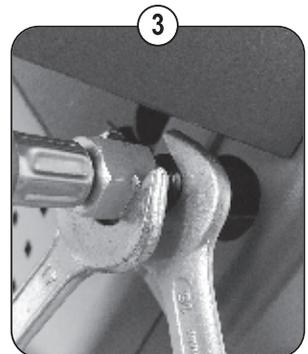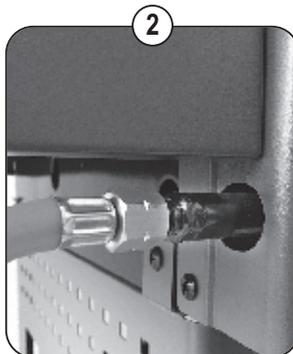

Empfehlung:

Tauschen Sie die mitgelieferten Montageteile zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht aus. Sie können an Ihren Grill alle handelsüblichen Gasflaschengrößen anschließen. Bitte beachten Sie, dass das Platzieren der Gasflasche im Unterschrank weder während der Nutzung des Grills noch zur Aufbewahrung gestattet ist!

Stellen Sie die Flasche immer so auf, dass sie vor Umkippen geschützt ist!

Vorbereitung

Der Druckregler sollte dem Druck und der Gas-Kategorie des Gerätes entsprechen. Der Regler sollte der Norm EN16129 in der aktuellen Version und den nationalen Vorschriften entsprechen. Sowohl eine passende Gasflasche als auch einen entsprechenden Druckregler können Sie in Ihrem örtlichen Hellweg Profi-Baumarkt separat erwerben.



Informationen - nachdrückliche Empfehlungen:

- a) Die Gasflasche darf nur in aufrechter Position verwendet werden.**
- b) Dieses Gerät darf nur mit einem zugelassenen Schlauch und Druckregler eingesetzt werden.**

Warnung:

Bevor Sie versuchen, Ihren Gasgrill anzuzünden, lesen Sie die Zünd-Anweisungen, Warnungen und Sicherheitsinformationen gut durch.

Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch: Achten Sie auf Risse, Schnitte und Abschürfungen.

Wenn der Schlauch in irgendeiner Weise fehlerhaft erscheint, dann versuchen Sie nicht, Ihren Gasgrill zu benutzen.

Beim Wechsel Ihrer Gasflasche müssen Sie sicherstellen, dass keine Zündquellen in der Nähe sind, z. B. offene Feuer, Zigaretten, offene Flammen usw.



Rothmann

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht wird; dies beeinträchtigt den Gasfluss, wenn Sie den Gasgrill verwenden. Auch darf der Schlauch nicht übermäßig gespannt werden und keinen Teil des Gasgrills berühren, der heiß sein könnte. Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch, der bis mindestens 80 °C hitzebeständig ist.

Der Schlauch sollte alle 2 Jahre gewechselt werden.



Der Schlauch muss gemäß den nationalen Vorschriften regelmäßig ausgewechselt werden.

So schließen Sie eine Gasflasche an:

- Drehen Sie die orangefarbene Kappe so, dass der Pfeil auf die Lücke in der Verkleidung zeigt.
- Entfernen Sie die orangefarbene Schutzkappe, indem Sie die Halteklammer herausziehen und dann die Kappe abnehmen. Verwenden Sie keine Werkzeuge. Lassen Sie die Kappe hängen.
- Stellen Sie sicher, dass die schwarze Dichtungsscheibe im Inneren des Flaschenventils angebracht ist. Platzieren Sie den Regler auf dem Ventil und ziehen Sie diesen fest an.
- Drehen Sie das Flaschenventil auf.
- Testen Sie, z. B. mit Seifenlauge, das System auf Dichtheit.

Achtung!

Testen Sie die Gasleitung immer an allen Anschlussstellen mit Seifenwasser auf undichte Stellen. Während der Dichtheitsprüfung ist das Rauchen verboten! Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Leckagen in der Gasleitung!

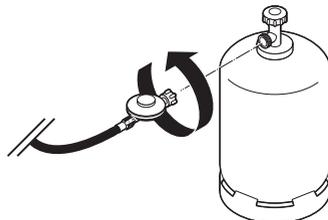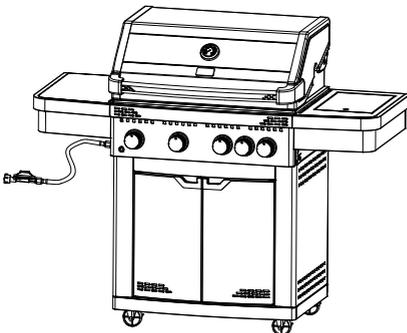

So bauen Sie eine Gasflasche ab:

- a) Mit Ausnahme von Doppelflaschen-Anlagen mit Umschaltventil drehen Sie den Gashahn ab, wenn einer an dem Gerät angebracht ist. Bei Anlagen mit einem Umschaltventil ist es lediglich notwendig, die leere Flasche abzdrehen.
- b) Schrauben Sie den Regler vom Flaschenventil ab.
- c) Setzen Sie die orangefarbene Schutzkappe wieder auf die leere Gasflasche auf.

Energiespar-Tipps:

- a) Reduzieren Sie die Öffnungszeit des Deckels.
- b) Drehen Sie den Grill aus, sobald das Garen abgeschlossen ist.
- c) Heizen Sie den Gasgrill nur 10 bis 15 Minuten vor (mit Ausnahme der ersten Verwendung).
- d) Heizen Sie nicht länger vor als empfohlen.
- e) Verwenden Sie keine höhere Leistungseinstellung als erforderlich.
- f) Lagern Sie keine Ersatz-Propangasflaschen unter oder in der Nähe dieses Gasgrills.

Warnhinweise

Da dieser Grill kein Emissions-Minderungs-System für unverbranntes Gas hat, muss der Grill im Freien aufgestellt und verwendet werden.

Es wird nachdrücklich empfohlen, folgende Mindestabstände zu brennbaren Materialien einzuhalten:

Hinten - 1500 mm

Seiten - 1500 mm


Oben - 1500 mm

Lagerung

Ihre Gasflasche muss im Freien und in einem gut belüfteten Ort gelagert und von Ihrem Gasgrill getrennt werden, wenn sie nicht verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien und fern von Zündquellen befinden, bevor Sie Ihre Gasflasche vom Gasgrill abtrennen. Wenn Sie Ihren Gasgrill nach längerer Lagerung verwenden, achten Sie bitte auf Gaslecks und etwaige Hindernisse im Brenner usw., bevor Sie den Grill benutzen. Beachten Sie auch die Reinigungsanweisungen, um zu gewährleisten, dass der Gasgrill jederzeit sicher betrieben werden kann. Wenn der Gasgrill draußen gelagert wird, überprüfen Sie, ob alle Bereiche unter der Frontplatte frei von Hindernissen sind (Insekten usw.). Dieser Bereich muss freigehalten werden, da er sonst den Fluss der Verbrennungs- oder Lüftungsluft beeinträchtigen kann.



Rothmann

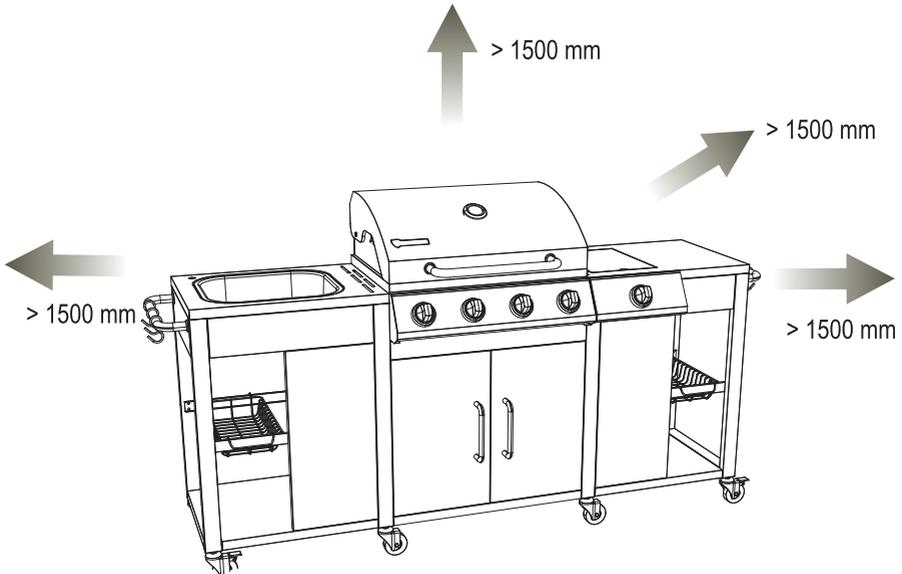

Es darf kein starker Wind durch die Öffnungen an der Rückseite des Grillgerätes eindringen!

Aufstellung

Nachdem Sie eine Gasflasche gekauft haben, sind Sie bereit, Ihren Gasgrill einzurichten.

- a) Jeder Wechsel der Gasflasche muss weit entfernt von jeder Zündquelle durchgeführt werden. Positionieren Sie die Gasflasche unterhalb oder an der Seite des Gasgrills. Denken Sie daran, dass die Gasflasche mit ausreichend Abstand zu heißen Gegenständen und in einer sicheren, stabilen Position platziert werden muss.
- b) Wenn Sie zur Benutzung Ihres Gasgrills bereit sind, schrauben Sie den Druckregler auf das Gasflaschenventil auf und ziehen Sie ihn fest an. Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,2 m nicht überschreiten.

Anleitung Grill-Anzünder

1. Den Deckel des Grills öffnen, bevor der Brenner eingeschaltet wird.
2. Stellen Sie alle Temperaturregler auf AUS.
3. Den Regler mit der Gasflasche verbinden. Die Gaszufuhr am Regler der Gasflasche auf Stellung ON (EIN) drehen. Beugen Sie sich nicht über die Grillfläche.
4. Zuerst den linken Drehregler eindrücken und nach links drehen. Es ist ein Klicken zu hören.
5. Halten Sie den Temperaturregler nach dem Zünden noch so lange gedrückt (ca. 10 Sekunden), bis der Brenner angezündet bleibt.
6. Sollte der Brenner nicht innerhalb von 5 Sekunden gezündet haben, stellen Sie den Drehregler auf die Stellung AUS und warten 5 Minuten, damit sich das Gas verflüchtigen kann, und wiederholen Sie den obigen Vorgang. Falls der Brenner dann immer noch nicht zündet, zünden Sie manuell, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
7. Sobald der Brenner dauerhaft arbeitet, können Sie die Temperatur durch Drehen des Temperaturreglers auf eine Stellung zwischen MIN und MAX regeln.
8. Um den Grill abzuschalten, drehen Sie den Regler an der Gasflasche auf Stellung AUS. Danach drehen Sie die Temperaturregler am Gerät auf AUS.

"WARNUNG: STELLEN SIE DIE GASZUFUHR AUS, WENN DAS GERÄT NICHT BENUTZT WIRD."

„Gerät während des Betriebs nicht bewegen.“

"VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!"



Rothmann

Fehlerbehebung

Problem:	Mögliche Ursache:	Lösung:
Brenner zündet mit der Zündanlage nicht	Gasflasche leer	Gasflasche gegen eine volle tauschen
	Fehlerhafter Regler	Regler kontrollieren oder ersetzen lassen
	Brenner-Zünder falsch eingestellt oder verschmutzt	Reduzieren des Abstands durch leichtes Biegen, ggfs. reinigen
Niedrige Flamme oder Flammen-Rückschlag (im Brennerrohr kann ein Zischen oder Rauschen hörbar sein)	Verstopfungen in Brenner /Gasdüsen oder Schlauch	Düsen und Schlauch reinigen
	Windige Wetterbedingungen	Stellen Sie den Grill windgeschützt auf
Gasventilknopf ist schwer zu drehen	Gasventil klemmt	Gasventil austauschen
Starke Hitzeentwicklung/ Stichflamme hinter der Frontblende	Brenner verrutscht	Abgekühlten Brenner neu positionieren, Verbindung zu Ventil hinter der Blende prüfen

Wenn Ihr Problem sich mit obigen Hilfen nicht lösen lässt oder Sie Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten:

Produkt:	Art.-Nr. 245090 Gasgrillküche »Arizona«
Gewicht:	ca. 54 kg
Gesamtmaße:	BxHxT ca. 208,7x113x58 cm
Grillfläche:	BxT ca. 63x46,5 cm
Hauptbrenner:	4 Edelstahl-Brenner, je ca. 3,5 kW
Seitenbrenner:	1x ca. 3,2 kW
Leistung:	max. 17,2 kW
Verbrauch:	max. 1,25 kg/Std.
Geräteklasse:	I _{3B/P(50)} DE/AT
Produkt:	LPG Butan 50 mbar; Propan 50 mbar
Düse Hauptbrenner:	0,80 mm
Düse Seitenbrenner:	0,75 mm

Hersteller & Zertifikatsinhaber:
Jiang Men City Hong Hua BBQ Grill Co., Ltd.
Xinjian Development Zone, Siqian Town,
Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong
Province, China

Bitte richten Sie Ersatzteilanfragen und Reklamationen an:

TEST RITE tepro GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark

Web: www.testritetepro.de

Hergestellt für:

HELLWEG - Ihr Baufreund

Einkaufsgesellschaft m.b.H.

Neubauzeile 102

A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen

finden Sie auf folgenden Webseiten:

- hellweg.de/garantie

- baywa-baumarkt.de/garantie

- hellweg.at/garantie

Art.-Nr. 245090