



Tisch-Gasgrill »Denver«

Bedienungs- und Montageanleitung





Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Das Produkt entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anweisungen zu halten. Diese beinhalten wichtige Informationen hinsichtlich der Bedienung und Montage des Produktes. Bitte bewahren Sie alle Anweisungen zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können einen Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist nur für den Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Sicherheitshinweise

- Nur im Freien verwenden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
- **ACHTUNG:** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
- Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Nehmen Sie selbst keine unzulässigen Eingriffe vor. Wenden Sie sich an autorisiertes Fachpersonal, wenn der Grill beschädigt ist, repariert werden muss oder andere Probleme aufweist.

- Öffnen Sie niemals vom Hersteller versiegelte Bauteile.
- Stellen Sie den Grill im Freien auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Standfläche auf. Platzieren Sie den Grill nicht auf fahrbaren Gegenständen, auf denen das Gerät umkippen könnte.
- Es sollten rund um den Grill immer mindestens 1,5 Meter Abstand, insbesondere zu leicht entzündlichen Materialien wie z. B. Markisen, Holzterrassen, Möbeln, Holzzäunen, überhängenden Bäumen oder anderen brennbaren Gegenständen, gehalten werden.
- Verwenden Sie den Grill nicht auf einer Standfläche aus Holz oder auf anderen brennbaren Flächen. Der Grill darf nicht unter Überdachungen angezündet und/oder verwendet werden.
- Halten Sie und andere Personen ausreichend Abstand zu heißen Teilen, da jeder direkte Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann. Verwenden Sie nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen. Tragen Sie keine Kleidung mit weiten Ärmeln.
- Gehen Sie bei der Benutzung des Grills bedacht und umsichtig vor.
- Seien Sie stets auf einen Unfall oder ein Feuer vorbereitet und halten Sie grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit.
- Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt und üben Sie während des Grillens immer größte Vorsicht aus. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen, da bereits ein Moment der Ablenkung oder Unachtsamkeit während des Gebrauchs zu ernsthaften Verletzungen führen kann.
- Um Verletzungen zu vermeiden, bringen Sie Schrauben immer so an, dass spitze/scharfe Teile zu den Innenseiten zeigen.
- Nach längerem Gebrauch können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen. Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch und ziehen Sie gegebenenfalls alle Schrauben noch einmal nach, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
- Dieser Grill sollte nur von einer erwachsenen Person verwendet werden und ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden. Weisen Sie diesen Personenkreis auf die Gefahren des Gerätes hin. Bedient eine der genannten Personen den Grill, sorgen Sie dafür, dass dabei stets eine Aufsichtsperson anwesend ist, die die Sicherheit gewährleistet.
- **VORSICHT!** Am Grill und einigen Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten; tragen Sie während der Montage und des Betriebs, wenn notwendig, Sicherheitshandschuhe.
- Da der Grill bei der Benutzung sehr heiß wird, nutzen Sie bitte hitzeresistente Handschuhe (bspw. der Kategorie II bezüglich Hitzeschutz, z. B. DIN EN 407).

- Der Grill muss während der Nutzung von entflammaren Materialien ferngehalten werden.
- Sollten Fette Feuer fangen, drehen Sie sofort alle Brenner zu und schließen Sie den Deckel, bis die Flammen erstickt sind. Niemals mit Wasser löschen.
- Achten Sie darauf, dass die angegebene maximale Nutzungsdauer des Gasschlauches sowie des Druckreguliers nicht überschritten wird (siehe Aufdruck auf Druckregler und Schlauch).
- **Rauchen Sie weder beim Umgang mit dem Grill noch mit der Gasanlage!**

ACHTUNG! Führen Sie jährlich und vor jedem Gebrauch einen Dichtungstest durch.

ACHTUNG! Dieser Grill ist nur für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch konzipiert.

ACHTUNG! Die Gasflasche darf nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein.

ACHTUNG! Der Grill wird sehr heiß und darf während und unmittelbar nach dem Betrieb nicht bewegt oder berührt werden!

ACHTUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern!

ACHTUNG! Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen weder entzündet werden noch mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien spielen und achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

ACHTUNG! Benutzen Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Booten.
Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung!



Umgang mit der Gasanlage/dem Gasgrill

- Rauchen Sie nicht beim Umgang mit der Gasanlage!
- Zünden Sie die Brenner NIE bei geschlossenem Deckel. Nicht entzündetes Gas, das sich im geschlossenen Grill angesammelt hat, kann zu Explosionen führen.
- Reparaturen und Wartungen, insbesondere an den gasführenden Teilen, dürfen ausschließlich von hierfür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gas bildet zusammen mit Öl ein explosives Gemisch. Versuchen Sie niemals, schwergängige Ventile und Regulierknöpfe mit Öl oder Kriech-Öl leichtgängig zu machen.
- Stellen Sie die Gasflasche nicht in der Nähe von offenem Feuer ab.
- Achten Sie darauf, dass der Gasgrill im Freien, jedoch windgeschützt steht.
- Prüfen Sie den Schlauch und den Druckregler vor jedem Betrieb auf Risse und Beschädigungen. Nehmen Sie den Gasgrill nicht in Betrieb, wenn Druckregler, Schlauch oder Gasflasche defekt oder undicht sind. Zum Schutz gegen versehentlich ausströmendes Gas sollte das Flaschenventil an der Gasflasche nur während des Betriebs des Grills geöffnet sein.
- Nach Gebrauch und vor jedem Stellplatzwechsel muss der Gasgrill ausgeschaltet und das Ventil der Gasflasche zuge dreht werden.
- Um Überhitzungen zu vermeiden, darf die Grillfläche nicht vollständig mit Alufolie oder Ähnlichem abgedeckt werden. Besitzen Sie eine Guss-Wendeplatte, darf diese, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben, genutzt werden. Verwenden Sie dabei nur vom Hersteller empfohlene Produkte. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen des Gasflaschenaufstellraumes nicht verdeckt sind.
- Drehen Sie bei Gasaustritt oder einer Störung sofort das Ventil der Gasflasche zu.
- Die Verwendung eines falschen oder defekten Reglers oder Gasschlauches ist gefährlich. Stellen Sie vor jedem Gebrauch des Grills sicher, dass die korrekten Teile verwendet werden.
- Der Gasschlauch muss verwindungs- und knickfrei verlegt sein. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch weder behindert oder geknickt wird, noch mit Teilen des Gasgrills in Kontakt kommt, mit Ausnahme seiner Schlauchverbindung.



Einbrennen vor Erstverwendung

- Lassen Sie den Grill ca. 40 Minuten ohne Grillgut einbrennen. Drehen Sie dazu alle verfügbaren Stellknöpfe voll auf. Leichte Geruchsentwicklung oder Farbveränderungen im Inneren des Grills sind normal und kein Grund zur Sorge.
- Schrubben Sie das emaillierte Gusseisenrost mit einer Edelstahlbürste (separat erhältlich) nach. Tragen Sie dabei hitzeresistente Grillhandschuhe (separat erhältlich), da das Grillgerät noch sehr heiß sein kann.
- Emaillierte Gusseisenroste sollten zudem eingebrannt werden, um das Gusseisen vor Rost zu schützen und das Anhaften des Grillguts zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Grillroste nicht mehr heiß vom ersten Einbrennen sind.
- Waschen Sie die Grillroste mit warmem Wasser ab und trocknen Sie diese sorgfältig.
- Fetten Sie die Grillroste mit einem Fett mit hohem Anteil an gesättigten Fettsäuren ein, wie z. B. Erdnussöl, Kokosöl oder -fett.
- Legen Sie die Roste zurück in den Grill, drehen Sie alle verfügbaren Stellknöpfe voll auf und schließen Sie – sofern vorhanden – den Deckel. Nach ca. 45 Minuten hat sich das Fett dauerhaft eingebrannt und eine schützende Patina gebildet.
- Schalten Sie nach dem Einbrennen die Gaszufuhr aus.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Was ist ein Fettbrand?

Man spricht von einem Fettbrand, wenn Speiseöle oder -fette über ihren Brennpunkt (ab ca. 280° C) hinaus erhitzt werden und sich entzünden. Dies kann auch ohne eine externe Zündquelle erfolgen (Selbstentzündung). Fettbrände zählen zur extra für sie geschaffene Brandklasse F. **ACHTUNG:** So lange das Fett/Öl heißer ist als sein Brennpunkt, kann es sich selbst nach dem Löschen jederzeit wieder entzünden, sobald Sauerstoff hinzukommt. Die Kühlung des Fettes/Öles ist hier essenziell, um den Brand endgültig zu löschen.

Vermeidung

- Legen Sie kein in Öl oder Flüssigmarinade eingelegtes Grillgut auf den Grill, ohne dies vorher mit einem Küchentuch abzutupfen. Das Öl/die Marinade kann auf die Flammen des Grills tropfen und sich entzünden.
- Fügen Sie dem Grillgut während des Grillens kein weiteres Öl hinzu, das auf die Flammen tropfen könnte, um sich dort zu entzünden.
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten (z.B. Bier) auf das Grillgut. Das enthaltene Wasser kann in Verbindung mit im Grill angesammeltem Fett/Öl zu einem Fettbrand führen.
- Reinigen Sie Ihren Grill nach jeder Nutzung, um eine Ansammlung von Fett erst gar nicht entstehen zu lassen.

Bekämpfung

Wichtig: Nutzen Sie ausschließlich Feuerlöscher oder Feuerlöschsprays die zur Bekämpfung von Bränden der **Brandklasse F** zugelassen sind.

Sind Sie sich nicht sicher, wie sie gegen den Fettbrand vorgehen sollen oder haben Sie keinen passenden Feuerlöscher zur Hand:


- Bringen Sie sich und alle Personen und Tiere in Ihrer Umgebung in Sicherheit und rufen Sie die Feuerwehr.
- **Versuchen Sie niemals einen Fettbrand mit Wasser zu löschen.** Dies würde unvermeidlich zu einer Fettexplosion führen, die um ein Vielfaches verheerender wäre als der Fettbrand selbst. Es besteht akute Gefahr für Leib und Leben.
- Ein Fettbrand in einem Grill lässt sich nicht mit einer Löschdecke ersticken, da der Brand weiterhin von unten mit Sauerstoff versorgt wird.
- Stellen Sie, wenn möglich, sämtliche Hitzequellen ab, damit sich das Fett/Öl abkühlt. Erst wenn die Temperatur des Fettes/Öles unter seinen Brennpunkt fällt, wird es sich nicht mehr selbst entzünden.
- Kühlen Sie die Gasflasche mit Wasser. Eine spontane, explosionsartige Wiederentzündung ist möglich.
- Im Brandfall sollten weitere gefüllte Druckgasbehälter aus dem brandgefährdeten Bereich entfernt werden. Ist dies nicht möglich, so sollten die Druckgasbehälter durch Besprühung mit Wasser oder anderen geeigneten Mitteln aus geschützter Stellung vor zu starker Erhitzung bewahrt werden.

Haftungsausschluss

Diese Hinweise stellen keine verbindliche Anleitung zur Vermeidung und Bekämpfung von Fettbränden dar, sondern weisen lediglich auf die häufigsten Ursachen von Fettbränden beim Grillen hin und zeigen, wie man reagieren sollte. Ausführliche Informationen zum Thema Fettbrand und wie man darauf reagieren soll bekommen Sie bei Ihrer Feuerwehr. Viele Feuerwehren bieten Informationen zu Fettbränden auch auf ihren Homepages an.

Wichtig

Wenn Sie auf Ihrem Gasgrill eine Grillplatte, Plancha oder ähnliches benutzen, achten Sie unbedingt darauf, die Grillfläche nur zu max. 50 % abzudecken. Andernfalls droht ein Hitzestau, der zu schweren Beschädigungen an Ihrem Grill führen kann. Diese Beschädigungen können wiederum Gefahr für Leib und Leben darstellen.

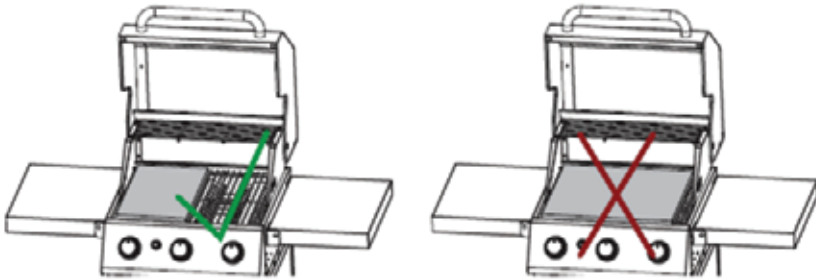

Maßnahmen nach Einatmung von Gas


- Hohe Konzentrationen können Erstickten verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Erstickten nicht. In niedrigen Konzentrationen können Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Übelkeit und Koordinationsstörungen auftreten.
- Bringen Sie das Opfer an die frische Luft. Verständigen Sie einen Arzt oder den Rettungsdienst. Leiten Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.

Verbindung der Gasflasche mit dem Gerät

- **Achtung!** Bevor die Gasflasche am Gerät angeschlossen wird, muss sichergestellt werden, dass sich kein Schmutz in den Köpfen der Gasflasche, des Reglers oder des Brenners befindet. Spinnen und Insekten könnten sich darin befinden und so den Brenner bzw. das Venturi-Rohr an der Öffnung blockieren. Ein blockierter Brenner kann zu einem Feuer unterhalb des Gerätes führen. Reinigen Sie blockierte Brenneröffnungen mit einem stabilen Pfeifenreiniger.
- **Achtung!** Eine Seite des Gasschlauches handfest auf das Gewinde des Ventilanschlusses am Grillgerät drehen und anschließend mit Hilfe eines Gabelschlüssels fest anziehen. Den am Gasschlauch befestigten Druckregler nun handfest auf das Gewinde der Gasflasche schrauben und mit dem Gabelschlüssel fest anziehen.
- Befolgen Sie die Anweisungen, die dem Regler beigelegt sind!

Dichtungstest

- Prüfen Sie hierzu alle Verbindungsstellen mit einem handelsüblichen Leck-Suchspray oder Seifenwasser auf Dichtheit. Führen Sie den Dichtungstest spätestens mit dem Wechsel der Gasflasche erneut durch.
- Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf. An undichten Stellen zeigen sich Blasen. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche wieder zu und ziehen Sie die Verbindung noch einmal nach.
- Wiederholen Sie die Prüfung. Sofern keine Leck-Stellen vorhanden sind, reinigen Sie die Anschlüsse nach Prüfung mit Wasser.
- Eine Dichtigkeitsprüfung mit offener Flamme ist strengstens untersagt!
- Sollten Sie Beschädigungen am Schlauch oder Druckregler feststellen, tauschen Sie diesen gegen einen des gleichen Typs aus.
- Nehmen Sie den Grill nicht in Betrieb, wenn ein Gasleck vorliegt. Schalten Sie die Gaszufuhr sofort ab.
- Versuchen Sie auf keinen Fall die Leckagen selbst zu reparieren.

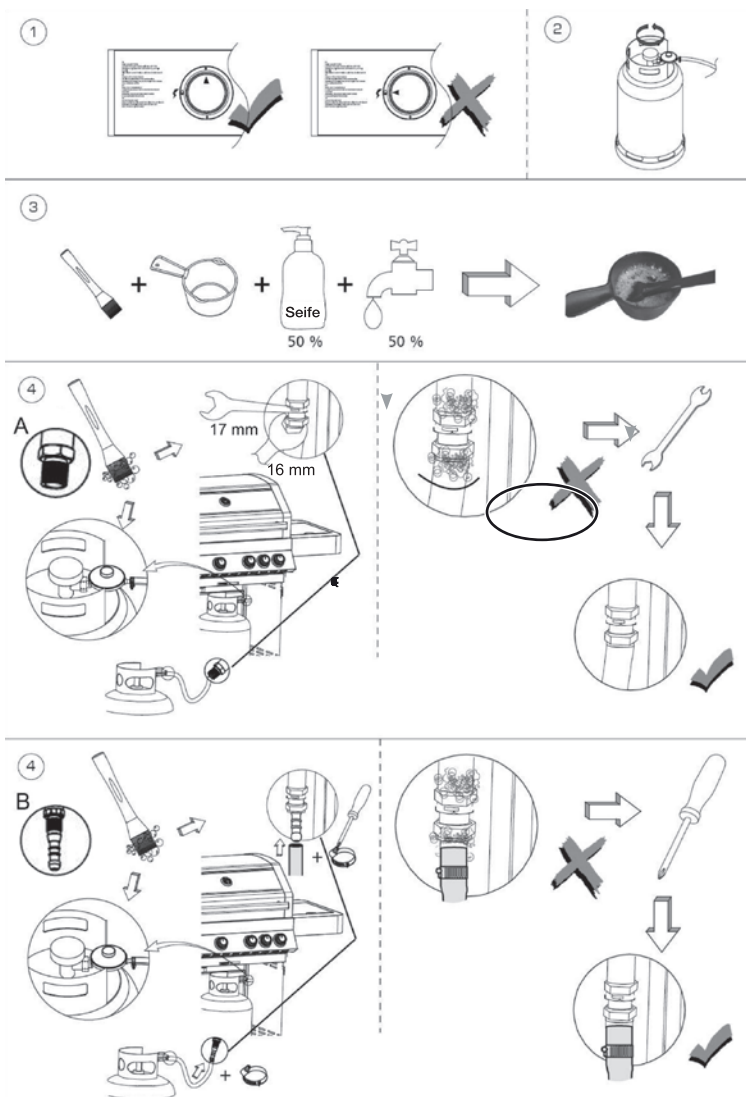

Sicherheitsanweisung zur Zubereitung

- Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass der Grill komplett sauber ist.
- Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie Lebensmittel berühren.
- Tupfen Sie überschüssiges Fett/überschüssige Marinade vor dem Grillen vom Grillgut ab. Dies dient dazu, sogenannte Fettbrände zu vermeiden. Der Geschmack des Grillgutes wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- **Achtung! Löschen Sie brennendes, heißes oder rauchendes Fett/Öl niemals mit Wasser.** Siehe auch Abschnitt „Fettbrand“.
- Emaillierte Gusseisenroste dürfen nicht mit stark säurehaltigen Lebensmitteln in Kontakt geraten.
- Verwenden Sie niemals noch tiefgefrorenes Fleisch und trennen Sie beim Grillen rohes Fleisch und Geflügel sowie das entsprechend verwendete Grillwerkzeug.
- Das Fleisch sollte wirklich heiß sein. Achten Sie darauf, kein rohes Fleisch oder Geflügel zu essen. Platzieren Sie besonders dicke Stücke möglichst weit oben bzw. in der Mitte, damit das Essen gleichmäßig gegrillt wird.
- Wischen Sie Oberflächen, die mit rohem Fleisch und Geflügel in Kontakt gekommen sind, gründlich ab und desinfizieren Sie diese.
- Um sicherzustellen, dass das Gegrillte nicht roh ist, schneiden Sie es in der Mitte ein. Sollte es rosa und blutig sein, ist es noch nicht durchgegrillt.

Maßnahmen nach größeren Verbrennungen oder Verbrühungen

- Es besteht die akute Gefahr einer Unterkühlung oder eines Schocks. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst.
- Löschen Sie Kleiderbrand sofort mit Wasser oder ersticken Sie die Flammen mit einer dicken Decke.
- Bei Verbrühungen: Kleider sofort entfernen.
- Bei Verbrennungen: Kleider am Körper lassen.
- Kühlen Sie die betroffene Stelle mindestens 15 Minuten mit kaltem Wasser, bis der Schmerz nachlässt.
- Decken Sie den betroffenen Bereich mit einem sterilen Metalline-Brandtuch ab. Legen Sie dabei die mit Metalline beschichtete Seite locker auf die verletzte Haut auf und fixieren Sie sie mit einer Mullbinde oder einem Dreieckstuch.
- Verwenden Sie keine „Hausmittel“ wie Salben, Puder, Öle, Desinfektionsmittel etc.
- Lassen Sie kleine Verbrennungen oder Verbrühungen ohne Blasenbildung an der Luft heilen. Decken Sie sie nicht mit einem Pflaster oder Verband ab.

Lagerung von Gasflaschen

- Die Aufbewahrung von Gasflaschen ist nicht zulässig in Räumen unter Erdgleiche (Keller), in Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden sowie in deren unmittelbarer Nähe.
- Die Ventile müssen mit Ventilschutzklappen und Verschlussmuttern versehen sein.
- Gasflaschen – auch leere – müssen stehend aufbewahrt werden.
- Gasflaschen müssen im Außenbereich in einer aufrechten Position und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Die Gasflasche darf nicht in Bereichen aufbewahrt werden, in denen die Temperatur 50° C überschreitet.
- Lagern Sie weder Benzin, methylhaltige Brennstoffe noch andere brennbare Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes.
- Die Gasflasche nicht in der Nähe von Flammen oder anderen entzündbaren Quellen lagern. Im Bereich von Gasflaschen nicht rauchen!


Aufbewahrung/Pflegeempfehlung

- **ACHTUNG!** Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie diesen bewegen, reinigen oder einlagern.
- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Reinigen Sie den Grill deshalb regelmäßig – am besten nach jedem Gebrauch. Nutzen Sie zur Beseitigung von Nahrungsmittelrückständen extra hierfür vorgesehene Grillreiniger. Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads (insbesondere nicht aus Metall), da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.
- Nach dem Grillen drehen Sie alle verfügbaren Stellknöpfe voll auf und lassen Sie den Grill bei geschlossenem Deckel – sofern vorhanden – ohne Grillgut für 15–30 Minuten unter Beaufsichtigung von Grillrückständen freibrennen. Säubern Sie den Grillrost und schrubben Sie diesen mit einer Edelstahlbürste (separat erhältlich) nach. Tragen Sie dabei hitzeresistente Grillhandschuhe (separat erhältlich), da das Grillgerät noch sehr heiß sein kann.
- **Achtung:** verwenden Sie keinen Schwamm aus Stahlwolle, denn zurückbleibende Stahlteile können in kürzester Zeit Rost ansetzen.
- Auf Ihrem Edelstahlgrillrost können Sie hartnäckige Verschmutzungen mit Spülmitteln und auch in der Spülmaschine reinigen.
- Emaillierte Gusseisenroste sollten nicht mit Spülmitteln gereinigt werden! Die Emaillierung schützt vor Flugrost und beugt dem Festkleben von Lebensmitteln am Rost vor. Empfohlen wird, das Rost, wie in dieser Anleitung beschrieben, freizubrennen, siehe oben.

- Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann der Grillrost vorher unter Verwendung von hitzeresistenten Grillhandschuhen umgedreht werden
- Unerreichbare Ecken sollten in regelmäßigen Abständen sowie nach dem Freibrennen und Abkühlen mit warmem Wasser und einem Topfschwamm vorsichtig gereinigt werden. Bei emaillierten Gusseisen empfiehlt sich außerdem ein erneutes Einölen bzw. Einfetten, siehe „Einbrennen vor Erstverwendung“.
- Setzen Sie die Grillroste gut getrocknet wieder ein.
- Bewahren Sie den Grill in einem gut durchlüfteten Raum auf.


Sie haben eventuell eine **Schutzhaube** gegen Verschmutzung bzw. Verwitterung für Ihren Grill erworben. Um Ihre Investition zu schützen, wird empfohlen, dass immer eine Grill-Schutzhaube verwendet wird, wenn der Grill nicht in Betrieb ist. **Vorsicht!** Achten Sie jedoch darauf, dass diese nur aufgesetzt wird, wenn der Grill abgekühlt, sauber und trocken ist, da ansonsten starke Korrosionen entstehen können. Dies ist insbesondere wichtig, bevor der Grill für einen längeren Zeitraum nicht verwendet und z. B. über Winter eingelagert wird.




Produktansicht

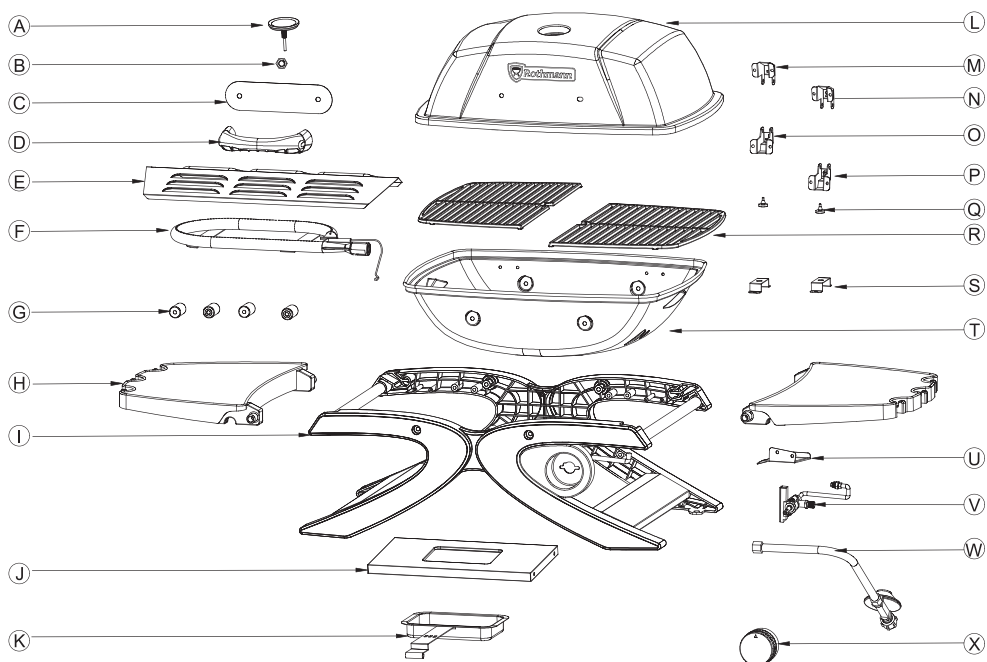

Lieferumfang

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

Teil	Abbildung	Beschreibung	Menge
A		Thermometer	1
B		Thermometer-Mutter	1
C		Hitzeschild	1
D		Deckelgriff	1
E		Flammenschutzplatte	1
F		Brenner	1
G		Isolerring	4
H		Seitenablage	2
I		Gestell	1
J		Bodenplatte	1
K		Fettauffangschale	1
L		Deckel	1

M		Scharnier (Deckel) links	1
N		Scharnier (Deckel) rechts	1
O		Scharnier (Feuerwanne) links	1
P		Scharnier (Feuerwanne) rechts	1
Q		Silikonschutz	2
R		Gusseiserner Grillrost	2
S		Brenner-Halterung	2
T		Feuerwanne	1
U		Reglerisolierung	1
V		Hauptventil	1
W		Druckminderer und Gasschlauch	1
X		Drehregler	1

Hinweis: Die unteren Scharniere unterscheiden sich von den Oberen dadurch, dass das Stützteil der unteren Scharniere nach außen gefaltet ist, während die oberen Scharniere nach innen gefaltet sind.



Hinweis: Vom Hersteller versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.


Verändern oder modifizieren Sie die Dämpfergröße in diesem Bereich nicht selbst.

Teil	Abbildung	Beschreibung	Menge
AA		Schraube M6 x 12	10
CC		Schraube M4 x 10	14
DD		Schraube ST5.0 x 20	2
EE		Unterlegscheibe M6	4
FF		Sechskantmutter M4	8
GG		Schraube M6x28	4
HH		Sechskantmutter M6	2
II		Hitze-Isolierung	2
JJ		Scharnierstift	2
KK		Splint	2
LL		Unterlegscheibe M4	8
NN		Unterlegscheibe	2

Montage


Schritt 1:

AA 
M6 x 12
4 Stk.

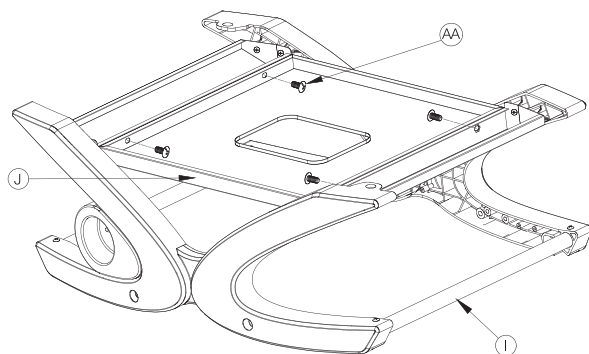


Schritt 2:

CC 
M4 x 10
2 Stk.

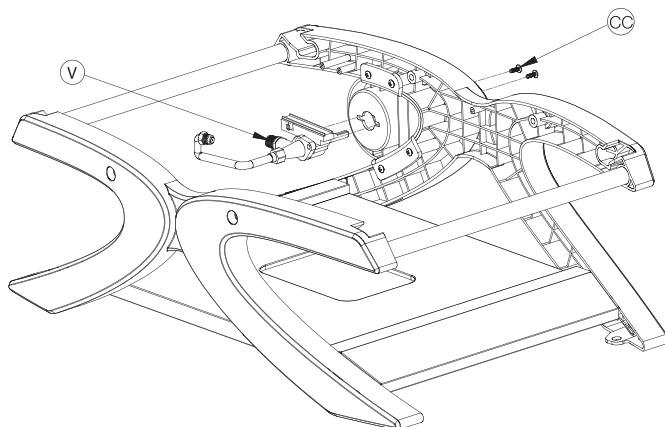

Schritt 3:

DD 
ST5.0 x 20
2 Stk.

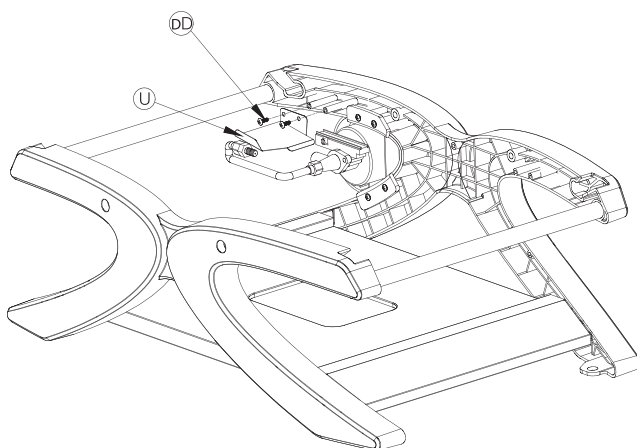


Schritt 4:

CC 
M4 x 10
4 Stk.


LL 
Unterleg-
scheibe M4
4 Stk.

FF 
Sechskant-
mutter M4
4 Stk.

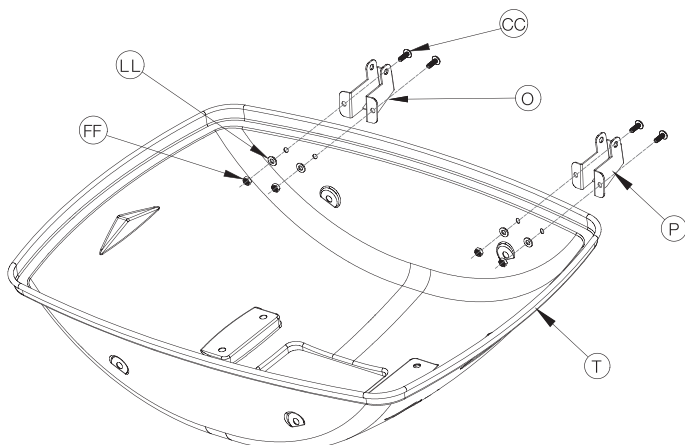

Schritt 5:


CC 
M4 x 10
4 Stk.

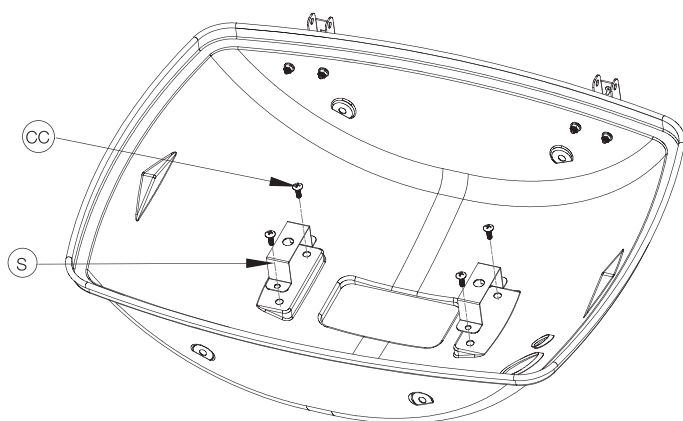

Schritt 6:


AA 
M6 x 12
4 Stk.

EE 
Unterleg-
scheibe M6
4 Stk.

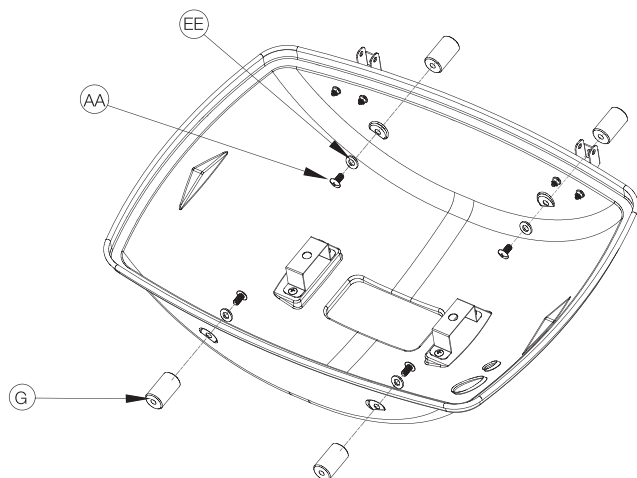


Schritt 7:

GG 
M6 x 28
4 Stk.

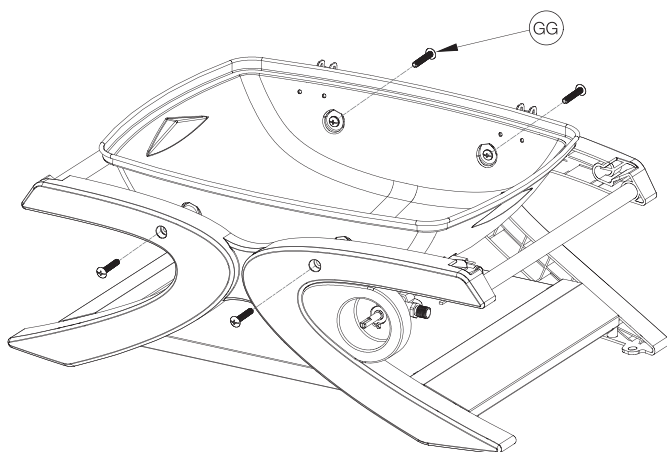

Schritt 8:

AA 
M6 x 12
2 Stk.

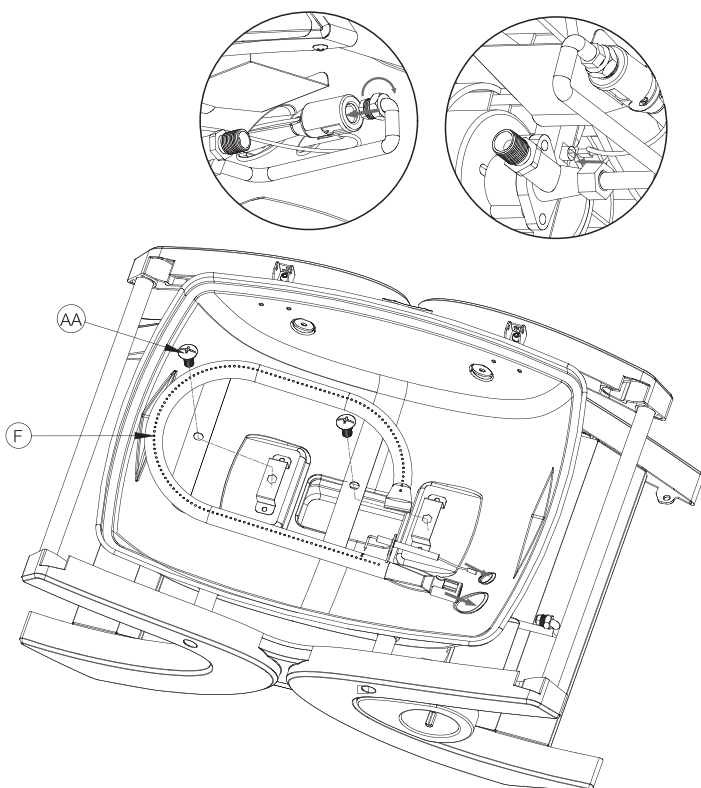


Schritt 9:


CC 
M4 x 10
4 Stk.

LL 
Unterleg-
scheibe M4
4 Stk.

FF 
Sechskant-
mutter M4
4 Stk.

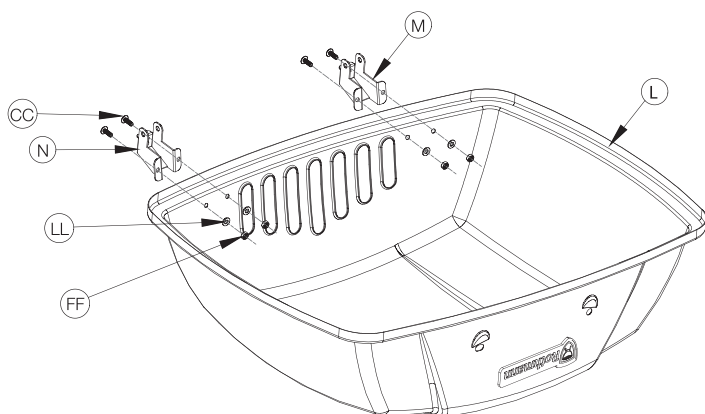

Schritt 10:

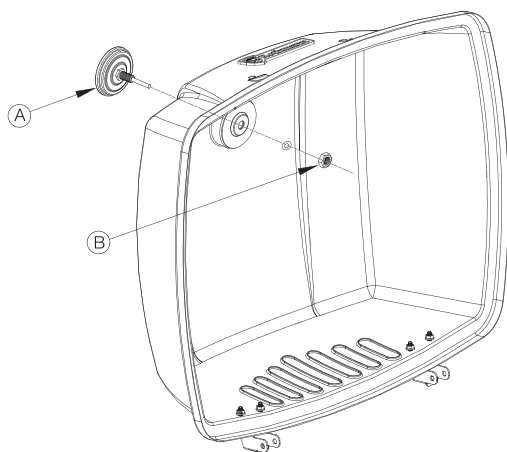


Schritt 11:

HH 
Sechskant-
mutter M6
2 Stk.

II 
Hitze-
Isolierung
2 Stk.


NN 
Unterleg-
scheibe
2 Stk.

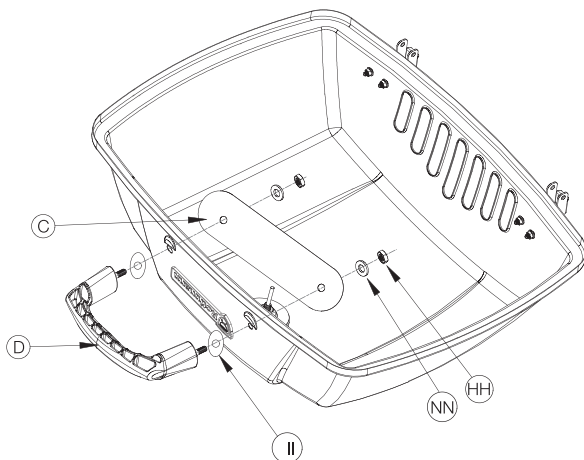


Schritt 12:

JJ 
Scharnierstift
2 Stk.


KK 
Splint
2 Stk.


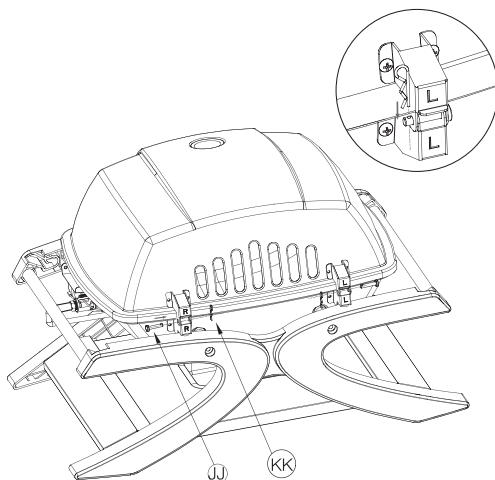


Schritt 13:

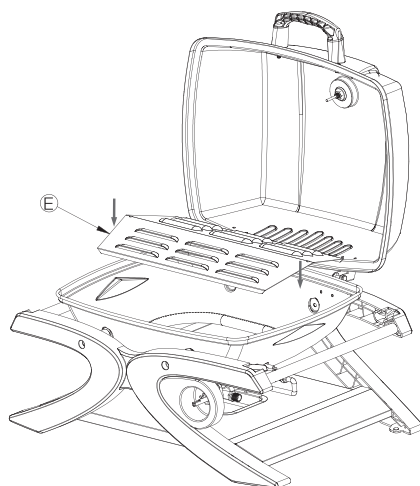


Schritt 14:

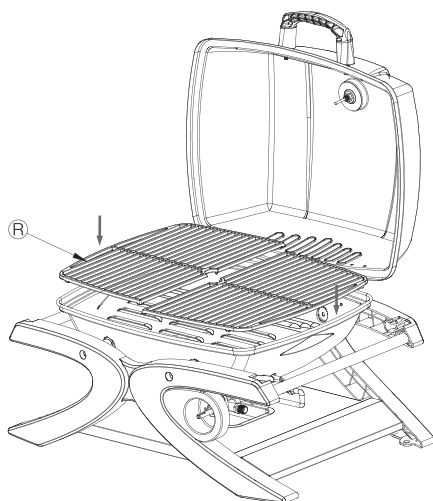


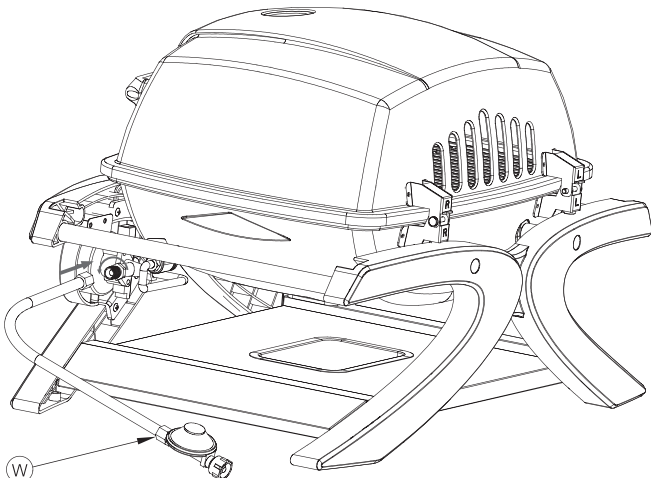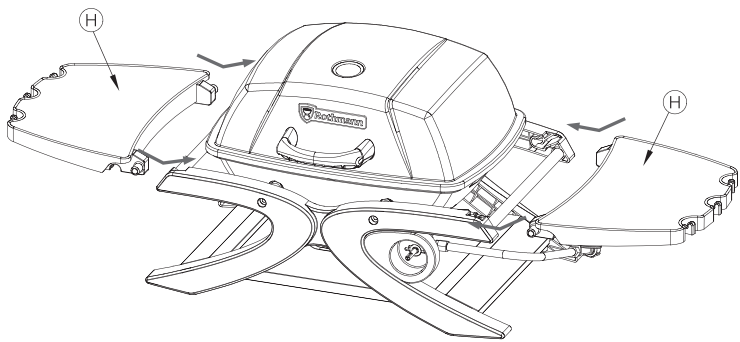Schritt 15:	
Schritt 16:	


Schritt 17:

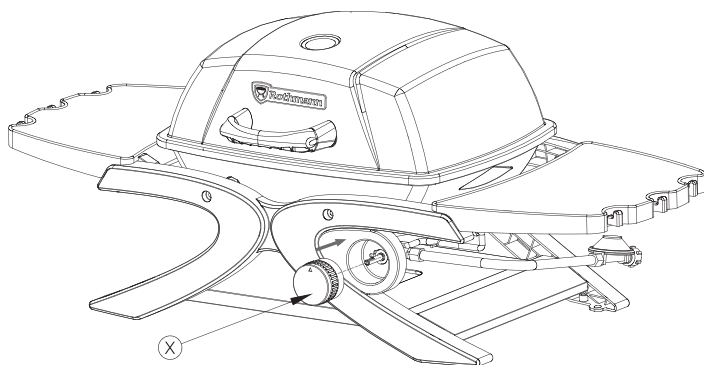




Schritt 18:

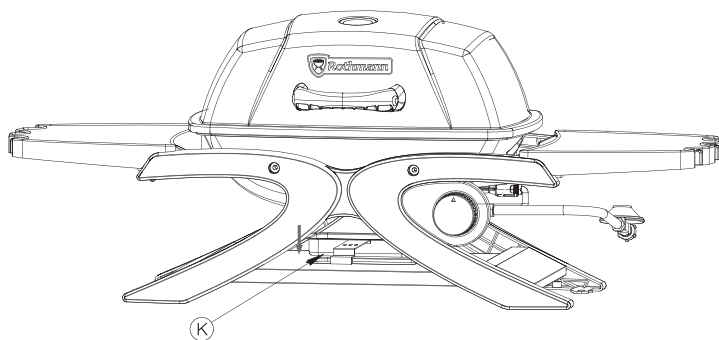

Schritt 19:

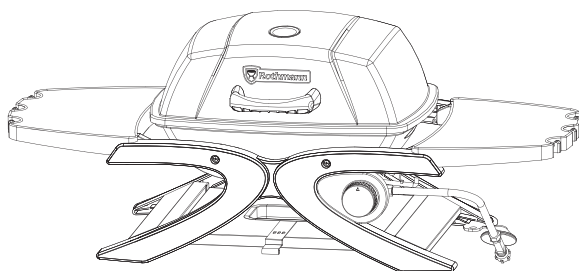

Schritt 20:

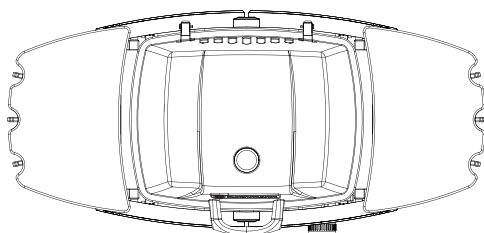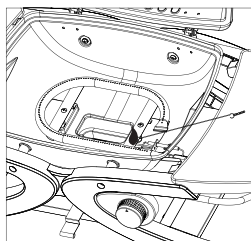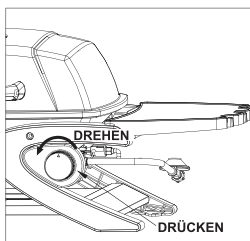

Gasgrill einschalten

Wenn alle Gasregler auf OFF/AUS stehen, drehen Sie das Ventil des Gasflaschenreglers in die ON/EIN-Stellung. Um einen Funken zu erzeugen, müssen Sie den Reglerknopf drücken und in dieser Position für 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt halten, um Gas ausströmen zu lassen, und ihn dann gegen den Uhrzeigersinn auf „HI“ (= High, EN für Hoch) drehen. Sie hören ein klickendes Geräusch von der Zünd-Vorrichtung, außerdem sehen Sie eine 5 bis 15 cm hohe, orange Flamme aus dem Brenner-Zündrohr links am Brenner kommen. Halten Sie den Reglerknopf weitere 2 Sekunden nach dem klickenden Geräusch gedrückt, damit das Gas ganz bis in das Brennerrohr fließen kann und die Zündung sicher erfolgt. Wenn der Brenner brennt, entzünden sich auch benachbarte Brenner, wenn ihre Bedienknöpfe auf „HI“ gedreht werden. In der Stellung „HI“ sollte die Brennerflamme 12 bis 20 mm hoch sein und nur wenig orange Färbung aufweisen.

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Gasgrill mit obigen Schritten zu zünden, bitten Sie Ihren Händler um Rat.

Warnung

Wenn der Brenner noch nicht brennt, schalten Sie den Reglerknopf auf OFF/AUS und warten Sie 5 Minuten, bis sich das Gas verflüchtigt hat, bevor Sie einen erneuten Zündversuch unternehmen.

Anschließen der Gasflasche

Heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsichtnahme auf. Dieser Gasgrill ist nur für den privaten Einsatz im Freien gedacht. Wichtig: Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Anleitung gut durch. Befolgen Sie alle Schritte in der angegebenen Reihenfolge. Lassen Sie niemals Kinder das Gerät bedienen.



Schlauch und Druckminderer können bereits werksseitig vormontiert sein. Überprüfen Sie zu Ihrer Sicherheit die Dichtheit mittels Seifenwasser. Ist der Schlauch nicht vormontiert oder die vormontierte Verbindung undicht, gehen Sie bitte wie folgt vor:




Setzen Sie den Schlauchanschluss auf den des Grillgerätes und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn per Hand fest. Setzen Sie zum weiteren Festdrehen einen 17er-Schraubenschlüssel am Anschluss des Schlauches sowie einen 19er-Schraubenschlüssel am Anschluss des Gerätes an. Drehen Sie den 17er-Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn und kontern Sie währenddessen mit dem 19er-Schlüssel, sodass der Schlauch vorsichtig festgezogen wird.

Verwenden Sie Schraubenschlüssel – es ist nicht möglich, die Verbindung per Hand so zu fixieren, dass sie dauerhaft dicht ist. Befestigen Sie auch den Druckminderer mittels eines 17er-Schlüssels am Schlauch. Testen Sie abschließend alle Verbindungen unbedingt mit Seifenwasser auf undichte Stellen.

Empfehlung

Tauschen Sie die mitgelieferten Montageteile zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht aus. Es können alle gängigen Gasflaschengrößen verwendet werden. Trennen Sie die Gasflasche aber nach der Verwendung von Ihrem Gerät und lagern Sie sie an einem kühlen, gut belüfteten Ort außerhalb geschlossener Wohnbereiche. Stellen Sie die Flasche immer so auf, dass sie vor Umkippen geschützt ist!

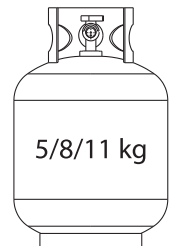

Vorbereitung

Der Druckregler sollte dem Druck und der Gas-Kategorie des Gerätes entsprechen. Der Regler sollte der Norm EN 16129 in der aktuellen Version und den nationalen Vorschriften entsprechen. Sowohl eine passende Gasflasche als auch einen entsprechenden Druckregler können Sie in Ihrem örtlichen Hellweg Profi-Baumarkt separat erwerben.

Informationen – nachdrückliche Empfehlungen

- a) Die Gasflasche darf nur in aufrechter Position verwendet werden.
- b) Dieses Gerät darf nur mit einem zugelassenen Schlauch und Druckregler eingesetzt werden.

Warnung


- Bevor Sie versuchen, Ihren Gasgrill anzuzünden, lesen Sie die Zünd-Anweisungen, Warnungen und Sicherheitsinformationen gut durch.
- Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch: Achten Sie auf Risse, Schnitte und Abschürfungen.
- Wenn der Schlauch in irgendeiner Weise fehlerhaft erscheint, dann versuchen Sie nicht, Ihren Gasgrill zu benutzen.
- Beim Wechsel Ihrer Gasflasche müssen Sie sicherstellen, dass keine Zündquellen in der Nähe sind, z. B. offene Feuer, Zigaretten, offene Flammen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht wird; dies beeinträchtigt den Gasfluss, wenn Sie den Gasgrill verwenden. Auch darf der Schlauch nicht übermäßig gespannt werden und keinen Teil des Gasgrills berühren, der heiß sein könnte. Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch, der bis mindestens 80° C hitzebeständig ist.
- Der Schlauch sollte alle 2 Jahre gewechselt werden.

So schließen Sie eine Gasflasche an

1. Drehen Sie die orangefarbene Kappe so, dass der Pfeil auf die Lücke in der Verkleidung zeigt.
2. Entfernen Sie die orangefarbene Schutzkappe, indem Sie die Halteklammer herausziehen und dann die Kappe abnehmen. Verwenden Sie keine Werkzeuge. Lassen Sie die Kappe hängen.
3. Stellen Sie sicher, dass die schwarze Dichtungsscheibe im Inneren des Flaschenventils angebracht ist. Platzieren Sie den Regler auf dem Ventil und ziehen Sie diesen fest an.
4. Drehen Sie das Flaschenventil auf.
5. Testen Sie z. B. mit Seifenlauge das System auf Dichtheit.

Achtung

Testen Sie die Gasleitung immer an allen Anschlussstellen mit Seifenwasser auf undichte Stellen. Während der Dichtheitsprüfung ist das Rauchen verboten! Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Leckagen in der Gasleitung!

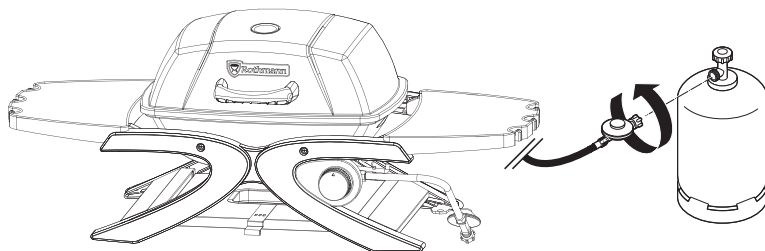

So bauen Sie eine Gasflasche ab

1. Drehen Sie den Gashahn ab, sofern einer am Gerät angebracht ist. Ausnahme: Doppelflaschen-Anlagen mit Umschaltventil! Bei Anlagen mit einem Umschaltventil ist es lediglich notwendig, die leere Flasche abzdrehen.
2. Schrauben Sie den Regler vom Flaschenventil ab.
3. Setzen Sie die orangefarbene Schutzkappe wieder auf die leere Gasflasche auf.

Energiespar-Tipps

1. Reduzieren Sie die Öffnungszeit des Deckels.
2. Drehen Sie den Grill aus, sobald das Garen abgeschlossen ist.
3. Heizen Sie den Gasgrill nur 10 bis 15 Minuten vor (mit Ausnahme der ersten Verwendung).
4. Heizen Sie nicht länger vor als empfohlen.
5. Verwenden Sie keine höhere Leistungseinstellung als erforderlich.
6. Lagern Sie keine Ersatz-Propangasflaschen unter oder in der Nähe dieses Gasgrills.

Warnhinweise


Da dieser Grill kein Emissions-Minderungs-System für unverbranntes Gas hat, muss der Grill im Freien aufgestellt und/oder verwendet werden.

Es wird nachdrücklich empfohlen, folgende Mindestabstände zu brennbaren Materialien einzuhalten:

Hinten: 1 m

Seiten: 1 m

Oben: 1 m

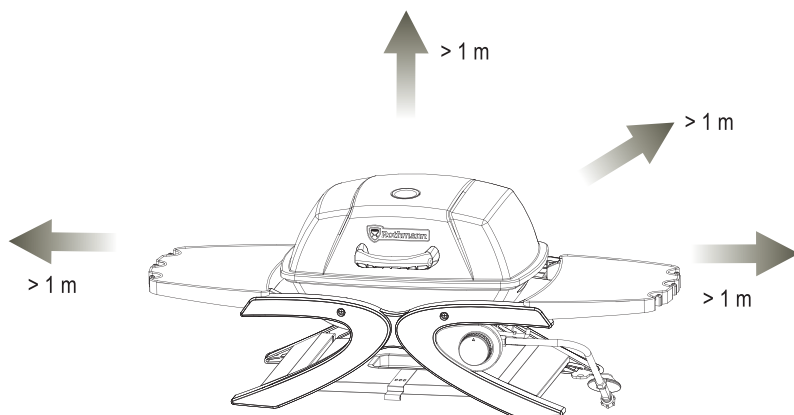

1. Nachdem Sie eine Gasflasche gekauft haben, sind Sie bereit, Ihren Gasgrill einzurichten.
2. Jeder Wechsel der Gasflasche muss weit entfernt von jeder Zündquelle durchgeführt werden. Positionieren Sie die Gasflasche unterhalb oder an der Seite des Gasgrills. Denken Sie daran, dass die Gasflasche entfernt von der Hitze und in einer sicheren Position gehalten werden muss.
3. Wenn Sie zur Benutzung Ihres Gasgrills bereit sind, schrauben Sie den Druckregler auf das Gasflaschenventil auf und ziehen Sie ihn fest an. Die empfohlene Schlauchlänge sollte 1,5 m nicht überschreiten.

Sicherheitsvorkehrungen

- Prüfen Sie immer die Gasleitung mit Seifenwasser auf undichte Stellen an den Verbindungsstücken.
- Der obere Deckel muss immer offen sein, wenn Sie den Brenner zünden.



- Verwenden Sie beim Garen auf dem Grill immer Topfhandschuhe und feste, langstielige Grillwerkzeuge.
- Seien Sie darauf vorbereitet, dass ein Unfall oder Brand auftreten könnte. Vergewissern Sie sich, wo ein Erste-Hilfe-Kasten und ein Feuerlöscher sind und wie Sie diese benutzen müssen.
- Halten Sie elektrische Anschlusskabel und den Schlauch der Brennstoffzufuhr von allen heißen Oberflächen fern.
- Garen Sie immer mit großer Sorgfalt.

Kochfeld/Seitenbrenner (modellabhängig)

Für die optimale Nutzung des Kochfeldes sollten Sie folgende Punkte beachten: Stellen Sie die Flammengröße nach dem Zünden auf Ihre Bedürfnisse von Maximum bis Minimum ein. Reduzieren Sie die Flamme, sobald der Inhalt des Topfes zu kochen beginnt. Benutzen Sie möglichst einen Deckel, um einen unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Infrarotbrenner (modellabhängig)

Verfügt Ihr Gerät über einen Infrarot-Seitenbrenner/Rückwand-Infrarotbrenner, so befindet sich unterhalb des Bedienfelds ein separater Zündknopf für diesen. Zum Zünden des Infrarotbrenners halten Sie den Zündknopf gedrückt, sodass ein Klicken zu hören ist. Drücken Sie gleichzeitig den Reglerknopf des Infrarotbrenners herunter und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn auf „HI“. Nach erfolgter Zündung können Sie den Zündknopf loslassen. Halten Sie den Reglerknopf für einige Sekunden weiterhin gedrückt, bis eine sichere und vollständige Zündung erfolgt ist. Verfügt Ihr Gerät über innenliegende Infrarotbrenner, verwenden Sie diese nur mit geöffnetem Deckel. Es kann zu Verfärbungen an Seitenteilen und Deckel kommen.

Stromversorgung Zündsystem/LEDs (modellabhängig)

Zum Ein- und Ausschalten der LEDs befindet sich ein separater Knopf auf dem Bedienfeld des Grills. Verwenden Sie immer den passenden Batterietyp. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Wenn das Zündsystem nicht funktioniert, sollten Sie zunächst die Batterien austauschen, um weitere Fehlerquellen auszuschließen.

Austausch der Zündsystem-Batterie (modellabhängig)

Wenn das Zündsystem keine Funken erzeugt, kann die Ursache dafür eine entladene Batterie sein. Wechseln Sie diese ordnungsgemäß aus und achten Sie darauf, die Batterie richtig einzusetzen.

Wechseln der Batterien für die LEDs (modellabhängig)

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Entnehmen Sie die entladenen Batterien vorsichtig und legen Sie neue Batterien ein.
Achten Sie dabei auf korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Technische Daten

Hersteller:	Dongguan ESUN Plastic Hardware Products Co., Ltd. 1005, No.46 Wanfeng Rd., Yaole Village, Liaobu, Dongguan 523418, Guangdong, China
Produktbezeichnung:	Tisch-Gasgrill »Denver«
Maße:	BxHxT ca. 102x41x48 cm
Art.-Nr.:	501505
Produkt-Identifizierungsnummer:	1336DL019
Gaskategorie:	I3B/P(50)
Gas-Typ/Gas-Druck:	Butan (G30), Propan (G31) oder deren Gemische mit 50 mbar
Bestimmungsland:	DE, AT
Größe der Einspritzdüse Hauptbrenner:	Ø 0,83 mm
Gesamtleistung:	3,7 kW 269 g/h

Entsorgung



Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können.

Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

EU Konformit  terkl  rung (Original-Erkl  rung) EU Declaration of Conformity (Original Declaration)

2022-HG-ES01

ES Declaraci  n UE de conformidad (Declaraci  n original)
NL EU-verklaring van overeenstemming (Originele verklaring)
DK EU-overens  ttelseserkl  ring (Original-erkl  ring)
SK EU vyhl  senie o zhode (origin  lna vyhl  senie)
BG EU deklariatsiya za съответствие (оригинална декларация)

EE EU vastavusdeklaratsioon (originaldeklaratsioon)
FI EU-vastavuslausemukautus (alkuper  inen v  r  tys)
HR EU izjava o sukladnosti (originalna izjava)
LV ES atbilst  bas deklar  cija (Original   deklar  cija)
SI EU-izjava o skladnosti (originalna izjava)

LT ES atitikties deklaracija (Originali deklaracija)
SE EU-f  rs  ttelse om   verensst  mmelse (originalf  rs  ttelse)
CZ EU prohl  s  n   o shod   (originaln   prohl  s  n  )
HU EU-megfelele  si nyilatkozat (eredeti nyilatkozat)
FR D  claration UE de conformit   (D  claration d'origine)

Dongguan ESUN Plastic Hardware Products Co., Ltd., 1005, No. 46 Wanteng Rd., Yaole Village, Liaobu, Dongguan 523418, Guangdong, China

DE erkl  rt im alleinigen Verantwortung, dass das Produkt
EN declares under sole responsibility, that the product
ES declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto
NL verklaart hierbij dat het product
DK erkl  rer som en  nsvarlig, at produktet
SK Vyhl  suj   vo v  hradnej zodpovednosti,   e v  robok

BO Vyhl  suj   vo v  hradnej zodpovednosti,   e v  robok
EE Deklareerib, et toote ohtuohutuseks vastutab, et toode
FI K  nnit  b omai ainuvastutusest, et toode
HR Izjavljuje na vlastitu odgovornost da proizvod
LV P  inu atbilst  bu p  rto, ka produkts
SI Izjavlja na lastno odgovornost, da je izdelek

LT   iu vis  ka atsakomyb   patvirtinama, kad produktas
SE F  rs  ttar under eget ansvar att produkten
CZ Prohl  suj   ve v  hradn   zodpovednosti,   e v  robek
HU Tejes felel  ss  ge tudat  ban kijelenti, hogy a term  k
FR D  clare sous sa propre responsabilit   que le produit

DE Bezeichnung des Produktes / Artikel-Nr.:
EN Product Description / Article-No.:
ES Denominaci  n del producto / n   de art.:
NL Productomschrijving / Artikel-Nr.:
DK Betegnelse af produktet / Vare Nr.:
SK Ozna  enie v  robku /   . v  r.:
BG Наименование на продукта / арт. №:
EE Toote nimetus / Artikli-Nr.:
FI Tuotteen nimi / tuotteenno:
HR Naziv proizvoda / Artikl br.:
LV Produkta apr    ums / preces Nr.:
SI Ozna  ba izdelka /   l. artikla:
LT Produktu apr    ymas / daies nr.:
SE Produktens bet  ckning / Artikel-Nr.:
CZ Ozna  en   v  robku /   . v  r.:
HU A term  k megnevez  se / cikksz  m:
FR D  signation du produit / R  f  rence:

Gas Barbecue
Denver
ES1915A

DE erf  llt die einschlie  lichen Harmonisierungsvorschriften der Union;
EN is in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation:
ES cumple con las siguientes disposiciones pertinentes de la legislaci  n comunitaria de armonizaci  n:
NL voldoet aan de volgende relevante EU-harmonisatiewetgeving:
DK opfylder de f  lgende relevante harmoniseringsforskrifter fra Unionen:
SK sp  sobn nasleduj  cimi pr  skl  bn  mi predpisy Eur  pskej   unie o harmoniz  ci pr  va:
BG otgovara na sledn  te d  ystvuj  ci razporedbi za harmonizatsiya na S  yoz  :
EE t  idab j  rgmistele as  kohaste   idu   htustamistamis  ad  nna   isusaktide n  udeid:
FI on unionin seurantavien asiantuntuuksien yhdenmukaisista m  r  ksist  m  s  ad  n  n mukainen:
HR ispunjava skladno va  e  b iskla  bene propise EU-a:
LV atbilst attiec  jam   Savien  bas s  sk  n  l  n  s ties  bu akt  m:
SI v skladu z naslednjimi usklajenimi predpisi Unije:
LT atitinka   iuos nurodytus ES d  miuosius teises aktus:
SE   verensst  mmer med f  ljande harmoniserad unionslagstiftning:
CZ spl  uje n  sleduj  c  mi pr  skl  bn  mi p  edpisy Evropsk     unie o harmonizaci pr  va:
HU megfelel az   l  bbi,   n  s harmoniz  lt jogszab  lyokkal:
FR est conforme aux dispositions l  gales d'harmonisation en vigueur suivantes de l'Union:

(EU) 2016/426 (GAR)

EC Certificate of conformity : Issued by Notified Body No.: 1336
Kiwa Inspecta Estonia O  
Teaduspargi 8
12618 Tallinn, Estonia

DE Angewandte harmonisierte Normen oder andere Spezifikationen:
EN Applied harmonised standards or other specifications:
ES Normas armonizadas aplicadas u otras especificaciones:
NL Toespeelde geharmoniseerde normen of andere specificaties:
DK Anvendte harmoniserede standarder eller andre specifikationer:
SK Aplikov  n   harmonizov  n   normy alebo in   specifik  cie:
BG Приложени хармонизирани стандарти или други спецификации:
EE Kohaldatud   htlustatud standardid v  i muud spetsifikatsioonid:
FI Sovelletut yhdenmukaistetut standardit tai muut eritelm  t:
HR Primjenjene uskla  bene norme ili druge specifikacije:
LV Piem  ro  s s  kait  tie standart   vai citas specifik  cijas:
SI Uporabljene usklajeni standardi ali druge specifikacije:
LT Taikomi d  meji standartai arba kitos specifikacijos:
SE Till  mpade harmoniserade standarder eller andra specifikationer:
CZ Aplikov  n   harmonizov  n   normy nebo jin   specifik  ce:
HU Alkalmazott harmoniz  lt szab  ványok vagy egy  b specifik  ci  k:
FR Normes harmonis  es appliqu  es ou autres specifications:

BS EN 498:2012

Liaobu, 06.09.2022





Hergestellt für:
HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufsgesellschaft m.b.H.
Neubauzeile 102
A-4030 Linz

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie

Art.-Nr. 501505