

Allgemeiner Montage-Hinweis für Rahmenspiegel





General user instruction for frame mirrors

- (FR) Mode d'emploi général des rétroviseurs à cadre
 (NL) Algemene gebruiksaanwijzing voor framespiegels
 (IT) Istruzioni generali per l'uso degli specchietti con cornice
 (ES) Instrucciones generales para el uso de espejos enmarcados
 (PT) Instruções gerais para o uso de espelhos emoldurados
 (CZ) Obecné pokyny pro používání zrcátek s rámem
 (PL) Ogólne instrukcje korzystania z luster w ramie
 (HU) Általános utasítások a keretes tükrök használatához
 (SI) Splošna navodila za uporabo okvirjenih ogledal
 (HR) Opće upute za uporabu ogledala uokvirenih

- (SK) Všeobecné pokyny na používanie zrkadiel s rámom
 (BIH) Opšta uputstva za upotrebu ogledala uramljenih
 (BG) общи инструкции за използване на огледала в рамка
 (RO) Instrucțiuni generale pentru utilizarea oglinzilor încadrate
 (SE) Allmänna instruktioner för användning av inramade speglar
 (DK) Generelle instruktioner for brug af indrammede spejle
 (IS) Almennar leiðbeiningar um notkun ramma spegla
 (EST) Raamitud peeglite üldised montaažijuhised
 (FI) Yleiset ohjeet kehystettyjen peilien käytöstä
 (TR) Çerçevesli aynaları kullanmak için genel talimatlar
 (GR) γενικές οδηγίες για τη χρήση καθρεπτών με πλαίσιο




1. Montage mit Halterung / Fitting with hangers

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| (FR) Montage avec un cintre | (CZ) Montáž pomocí závěsu | (SK) Montáž pomocou vešiaka | (DK) Monterig med bøjle |
| (NL) Montage met een hanger | (PL) Montaż za pomocą wieszaka | (BIH) Montaža sa vješalicom | (IS) Festing með hengi |
| (IT) Montaggio con un gancio | (HU) Szerelés akasztóval | (BG) Монтаж със закачалка | (FI) Asennus ripustimella |
| (ES) Montaje con percha | (SI) Montaža z obešalnikom | (RO) Montare cu cuier | (EST) Kinnitus klambriga |
| (PT) Montagem com cabide | (HR) Montaža s vješalicom | (SE) Monterig med galge | (TR) Askı ile montaj |
| | | | (GR) Τοποθέτηση με κρεμάστρα |

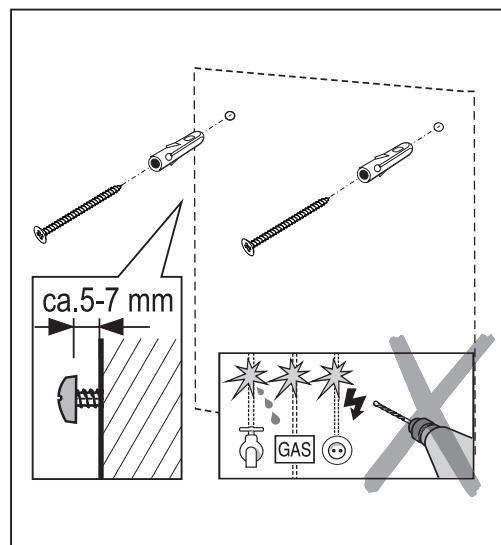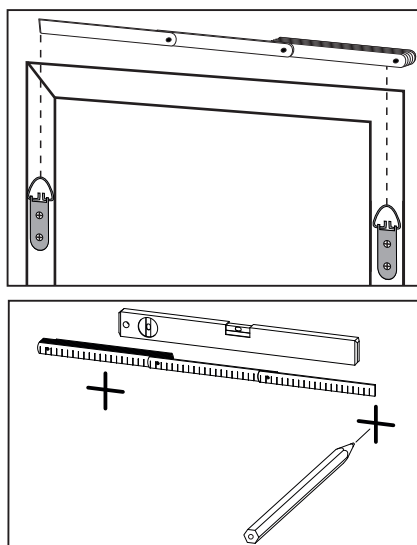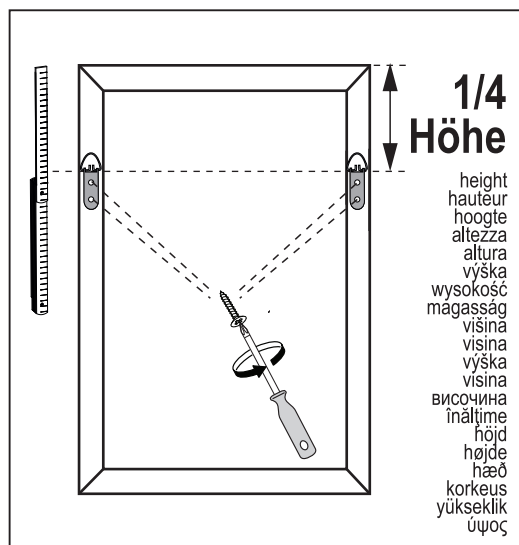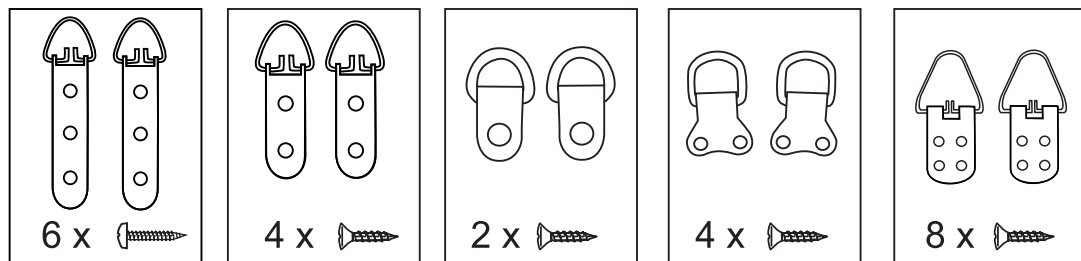

2. Spiegel mit Nut / Mirrors with groove

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| (FR) Miroirs avec rainure | (CZ) Zrcátka s drážkou | (SK) Zrkadlá s drážkou | (DK) Spejle med rille |
| (NL) Spiegels met groef | (PL) Lustra z rowkiem | (BIH) Ogledala sa utorom | (IS) Speglar með gróp |
| (IT) Specchi con scanalatura | (HU) Hornyos tükrök | (BG) Огледала с жлеб | (FI) Peilit urilla |
| (ES) Espejos con ranura | (SI) Ogledala z utorom | (RO) Oglinzi cu canelură | (EST) Peegel soonega |
| (PT) Espelhos com ranhura | (HR) Ogledala sa utorom | (SE) Speglar med spår | (TR) Oluklu aynalar |
| | | | (GR) καθρέφτες με αυλακώσεις |

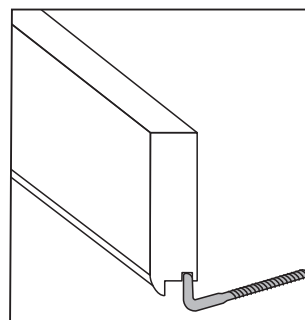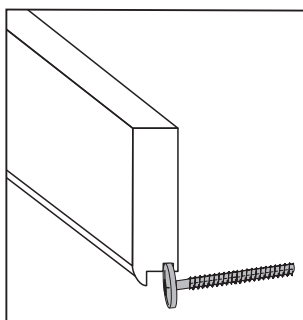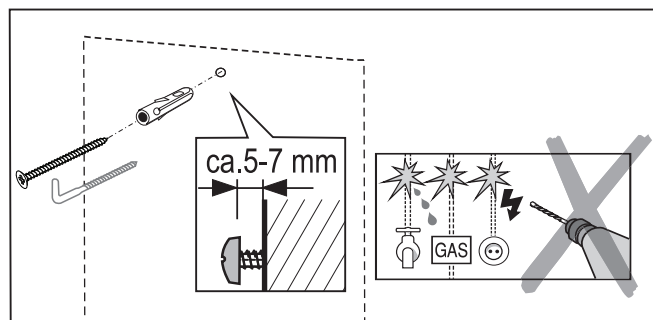

DE

Bitte mindestens 2 Haken oder Schrauben verwenden! Sollte ein Spiegel eine Länge von 160 cm oder mehr haben, müssen mindestens 3 Haken oder Schrauben verwendet werden. **Wichtig:** Die Positionierung der Schrauben oder Haken sollte ca. 6 cm vom Außenrand des Spiegels erfolgen.

IT

Si prega di utilizzare almeno 2 ganci o viti! Se uno specchio è lungo 160 cm o più, devono essere utilizzati almeno 3 ganci o viti. **Importante:** le viti o ganci devono essere posizionati a circa 6 cm dal bordo esterno dello specchio.

PT

Use pelo menos 2 ganchos ou parafusos! Se um espelho tiver 160 cm de comprimento ou mais, pelo menos 3 ganchos ou parafusos devem ser usados. **Importante:** os parafusos ou ganchos devem ser posicionados a aproximadamente 6 cm da borda externa do espelho.

IS

Vinsamlegast notaðu að minnsta kosti 2 króka eða skúrur! Ef spegill er 160 cm að lengd eða meira þarf að nota að minnsta kosti 3 króka eða skúrur. **Mikilvægt:** Skúrur eða krókar ættu að vera staðsettir u.þ.b. 6 cm frá ytri brún spegilsins.

CZ

Použijte prosím alespoň 2 háčky nebo šrouby! Pokud je zrcadlo dlouhé 160 cm nebo více, musí být použity alespoň 3 háčky nebo šrouby. **Důležité:** Šrouby nebo háčky by měly být umístěny přibližně 6 cm od vnějšího okraje zrcadla.

RO

Vă rugăm să utilizați cel puțin 2 cârlige sau șuruburi! Dacă o oglindă are 160 cm lungime sau mai mult, trebuie utilizate cel puțin 3 cârlige sau șuruburi. **Important:** Șuruburile sau cârligele trebuie poziționate la aproximativ 6 cm de marginea exterioară a oglinzii.

BG

Моля, използвайте поне 2 куки или винтове! Ако огледалото е с дължина 160 см или повече, трябва да се използват поне 3 куки или винтове. **Важно:** Винтовете или куките трябва да бъдат разположени на около 6 см от външния ръб на огледалото.

3. Spiegel mit Aufhänger / Mirrors with hanger

FR

miroirs avec cintre

NL

spiegels met hanger

IT

specchi con appendiabiti

ES

espejos con percha

PT

espelhos com cabide

CZ

zrcátka s věšákem

PL

lustra z wieszakiem

HU

tükörök akasztóval

SI

ogledala z obešalnikom

HR

espelhos com cabide

SK

zrkadlá s vešiakom

BG

lustra z wieszakiem

HU

tükörök akasztóval

SI

ogledala z obešalnikom

HR

espelhos com cabide

SK

zrkadlá s vešiakom

BG

lustra z wieszakiem

HU

tükörök akasztóval

SI

ogledala z obešalnikom

HR

espelhos com cabide

SK

zrkadlá s vešiakom

BG

lustra z wieszakiem

HU

tükörök akasztóval

SI

ogledala z obešalnikom

HR

espelhos com cabide

GB

Please use at least 2 screws or hooks! If you assemble a mirror with a length of 160 cm or more, please use minimum 3 screws or hooks. **Important:** The position of the screws or hooks should be about 6 cm from the outer edge of the frame.

NL

Gebruik minimaal 2 haken of schroeven! Als een spiegel 160 cm of langer is, moeten er minimaal 3 haken of schroeven worden gebruikt. **Belangrijk:** De schroeven of haken moeten ongeveer 6 cm van de buitenrand van de spiegel worden geplaatst.

DK

Brug mindst 2 kroge eller skruer! Hvis et spejl er 160 cm langt eller mere, skal der bruges mindst 3 kroge eller skruer. **Vigtigt:** Skruerne eller krogene skal placeres ca. 6 cm fra spejlets yderkant.

FI

Käytä vähintään 2 koukkuja tai ruuvia! Jos peili on vähintään 160 cm pitkä, on käytettävä vähintään 3 koukkuja tai ruuvia. **Tärkeää:** Ruuvit tai koukut on sijoitettava noin 6 cm: n päähän peilin ulkoreunasta.

HU

Kérjük, használjon legalább 2 kampót vagy csavart! Ha a tükör 160 cm hosszú vagy annál hosszabb, akkor legalább 3 kampót vagy csavart kell használni. **Fontos:** A csavarokat vagy kampókat kb. 6 cm-re kell elhelyezni a tükör külső szélétől.

SK

Použijte aspoň 2 háčky alebo skrutky! Ak má zrkadlo dĺžku 160 cm alebo viac, je potrebné použiť aspoň 3 háčky alebo skrutky. **Dôležité:** Umiestnenie skrutiek alebo háčikov by malo byť približne 6 cm od vonkajšieho okraja zrkadla.

HR

Molimo koristite najmanje 2 kuke ili vijke! Ako je ogledalo dugačko 160 cm ili više, morate upotrijebiti najmanje 3 kuke ili vijka. **Važno:** Vijci ili kuke trebaju biti postavljene približno 6 cm od vanjskog ruba ogledala.

TR

Lütfen en az 2 kanca veya vida kullanın! Bir ayna 160 cm veya daha uzun ise en az 3 kanca veya vida kullanılmalıdır. **Önemli:** Vidalar veya kancalar aynanın dış kenarından yaklaşık 6 cm uzağa yerleştirilmelidir.

SE

speglar med hängare

DK

spejle med bøjle

IS

speglar með hengi

FI

peilit ripustimella

TR

askılı aynalar

GR

καθρέφτες με κρεμάστρα

FR

Veillez utiliser au moins 2 crochets ou vis ! Si un miroir mesure 160 cm de long ou plus, au moins 3 crochets ou vis doivent être utilisés. **Important:** Les vis ou crochets doivent être placés à environ 6 cm du bord extérieur du miroir.

ES

Utilice al menos 2 ganchos o tornillos. Si un espejo mide 160 cm de largo o más, se deben usar al menos 3 ganchos o tornillos. **Importante:** Los tornillos o ganchos deben colocarse a unos 6 cm del borde exterior del espejo.

SE

Använd minst 2 krok eller skruvar! Om en spegel är 160 cm lång eller mer måste minst 3 krok eller skruvar användas. **Viktigt:** Skruvarna eller krokarna ska placeras cirka 6 cm från spegelns ytterkant.

PL

Użyj co najmniej 2 haczyków lub śrub! Jeśli lustro ma długość 160 cm lub więcej, należy użyć co najmniej 3 haczyków lub śrub. **Ważne:** Wkręty lub haczyki powinny znajdować się ok. 6 cm od zewnętrznej krawędzi lustra.

SI

Uporabite vsaj 2 kljuki ali vijake! Če je ogledalo dolgo 160 cm ali več, je treba uporabiti vsaj 3 kljuke ali vijake. **Pomembno:** Vijaki ali kljuke morajo biti nameščeni približno 6 cm od zunanje roba ogledala.

BIH

Molimo koristite najmanje 2 kuke ili vijke! Ako je ogledalo dugačko 160 cm ili više, morate upotrijebiti najmanje 3 kuke ili vijka. **Važno:** Vijci ili kuke trebaju biti postavljene približno 6 cm od vanjskog ruba ogledala.

EST




Palun kasutage vähemalt 2 konksu või kruvi! Kui peegli pikkus on 160 cm või rohkem, tuleb kasutada vähemalt 3 konksu või kruvi. **Tähtis:** kruvid või konksud tuleks asetada umbes 6 cm kaugusele peegli välisservast.

GR

Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 2 γάντζους ή βίδες! Εάν ένας καθρέφτης έχει μήκος 160 cm ή περισσότερο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 3 γάντζοι ή βίδες. **Σημαντικό:** Η τοποθέτηση των βιδών ή των γάντζων πρέπει να γίνει περίπου 6 cm από την εξωτερική άκρη του καθρέφτη.

EST

Peegel riidepuuga

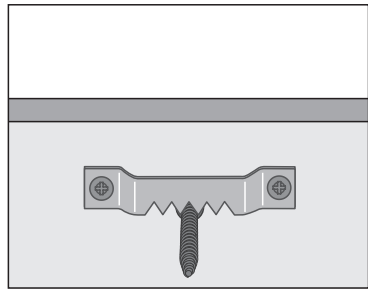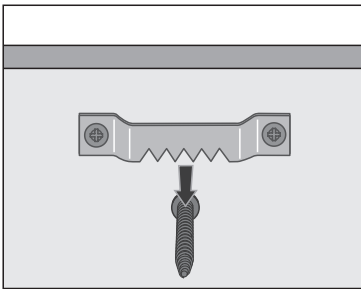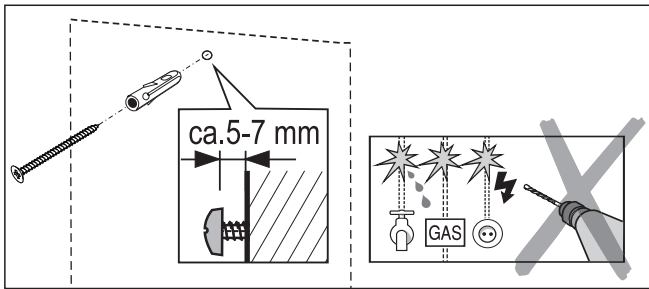

DE

Hinweis: Da es viele verschiedene Wandmaterialien gibt, sind Schrauben für die Wandbefestigung nicht beigegeben. Erkundigen Sie sich ggf. beim Fachhandel nach geeigneten Schrauben. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns!

IT

Nota: poiché esistono molti materiali per pareti diversi, le viti per il montaggio a parete non sono incluse. Se necessario, chiedete al vostro rivenditore specializzato le viti adatte. Se hai ulteriori domande, contattaci!

PT

Nota: Como existem muitos materiais de parede diferentes, os parafusos para montagem na parede não estão incluídos. Se necessário, pergunte ao seu revendedor especializado sobre os parafusos adequados. Se tiver mais questões, por favor contacte-nos!

FI

Huomaa: Koska seinämateriaaleja on monia erilaisia, seinäkiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen. Kysy tarvittaessa jälleenmyyjältäsi sopivia ruuveja. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä!

CZ

Poznámka: Protože existuje mnoho různých materiálů pro stěny, šrouby pro montáž na zeď nejsou součástí dodávky. V případě potřeby se na vhodné šrouby zeptejte svého specializovaného prodejce. Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás!

RO

Notă: Deoarece există multe materiale diferite pentru pereți, șuruburile pentru montarea pe perete nu sunt incluse. Dacă este necesar, întrebați dealerul dvs. specializat despre șuruburile adecvate. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați!

TR

Not: Birçok farklı duvar malzemesi olduğundan duvara montaj vidaları dahil değildir. Gerekiirse uygun vidalar için yetkili satıcınıza danışın. Başka sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin!

GR

Σημείωση: Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά υλικά τοίχου, οι βίδες για την τοποθέτηση σε τοίχο δεν περιλαμβάνονται. Εάν είναι απαραίτητο, ρωτήστε τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας για τις κατάλληλες βίδες. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας!

GB

Information: As wall materials vary, screws for fixing to wall are not included. For advice on suitable screw systems, contact your local specialised dealer. If there are any further questions please do not hesitate to contact us!

NL

Let op: Omdat er veel verschillende wandmaterialen zijn, worden schroeven voor wandmontage niet meegeleverd. Vraag eventueel bij uw vakhandelaar naar geschikte schroeven. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op!

DK

Bemærk: Da der er mange forskellige vægmaterieler, er skruer til vægmontering ikke inkluderet. Spørg om nødvendigt din forhandler om passende skruer. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte os!

IS

Athugið: Þar sem það eru mörg mismunandi veggefni eru skúrur fyrir veggfestingu ekki innifaldar. Spyðu sérfræðingasalann þinn um nauðsynlegar skúrur ef þörf krefur. Ef þú hefur frekari spurningar, vinsamlegast hafðu samband við okkur!

SK

Poznámka: Pretože existuje veľa rôznych materiálov na stenu, skrutky na montáž na stenu nie sú súčasťou balenia. V prípade potreby sa o vhodných skrutkách informujte u svojho odborného predajcu. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás!

HU

Megjegyzés: Mivel sokféle fali anyag létezik, a falra szereléshez szükséges csavarokat nem tartalmazza. Ha szükséges, kérdezze meg szakkereskedőjét a megfelelő csavarokról. További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

HR

Napomena: Budući da postoji mnogo različitih zidnih materijala, vijci za zidnu montažu nisu uključeni. Ako je potrebno, pitajte svog specijaliziranog trgovca o prikladnim vijcima. Ako imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas!

BG

Забележка: Тъй като има много различни материали за стени, винтовете за стенов монтаж не са включени. Ако е необходимо, попитайте вашия специализиран дилър за подходящи винтове. Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас!