


Technische Änderungen vorbehalten!  
Abbildungen können abweichen.

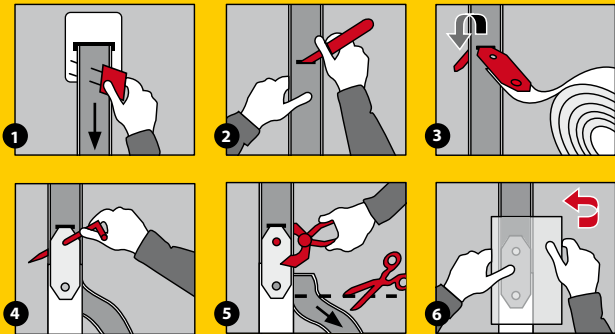

Zur Reparatur von **22 / 23 mm** breiten Rollladengurten (**Rollladensystem MAXI**).

1. Den Rollladen bis zum Anschlag hochziehen und die gelbe Montagehilfe vor der Gurtführung in den Rollladengurt stecken, um den Rollladengurt zu sichern.  
Den Gurtwickler ausbauen und den verschlissenen Gurt lösen.
- Vorsicht: Die Feder ist gespannt, Verletzungsgefahr!**
2. Den Rollladengurt ca. 10 cm unterhalb der Gurtführung 5 mm breit einschneiden.
  3. Den Edelstahlstreifen einführen. Diesen so umbiegen, dass die Löcher übereinander liegen.
  4. Mit dem beiliegenden Dorn den Rollladengurt lochen.
  5. Die Nieten durch das Loch führen, Nietenkopf aufstecken und mit einer Zange flach zusammenpressen. Den alten Rollladengurt bündig zum neuen Gurt abschneiden.
  6. Den beiliegenden Klebestreifen eng um den Stahlstreifen kleben. Das lose Rollladengurtende am Wickler befestigen und den Gurtwickler wieder montieren - fertig.