



Specht
Vinylboden

Bodenbeläge im Einklang
mit Ihrem Wohnstil


präsentiert von

HELLWEG
Die Profi-Baumärkte

hellweg.de

Specht Vinylboden

- für elektrische und Warmwasser-Fußbodenheizung
- feuchtraumgeeignet
- leicht zu verlegen dank Klickverbindung
- temperaturbeständig (auch für Wintergärten)
- integrierte Trittschalldämmung
- bis zu 400 m² ohne Dehnungsfuge

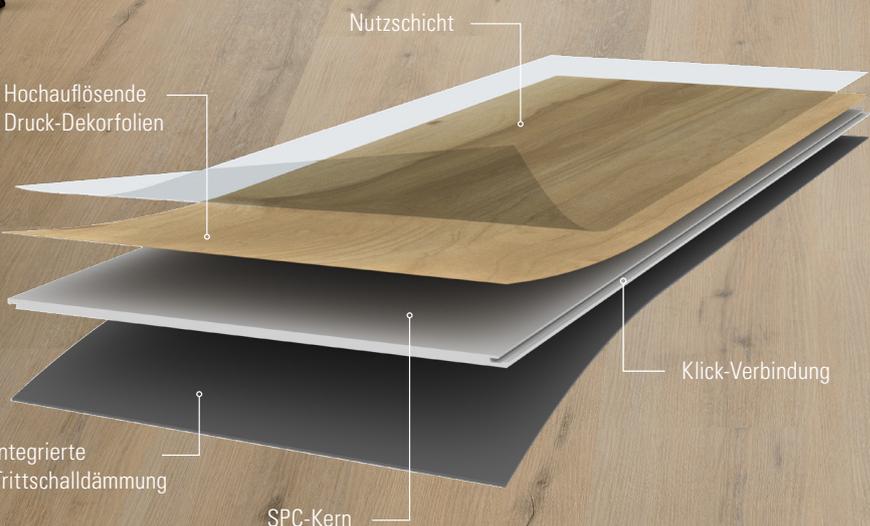

Dekor: Amrum



SPC Vinylboden Deluxe mit Trittschalldämmung

Stilvoll Wohnen mit den Specht SPC Vinylböden der Serie Deluxe. Diese Böden verfügen über eine Fugenfuge, eine der stärksten Nuttschichten und über eine einfache Verlegung. Auch in der Optik müssen Sie keine Abstriche machen. Die Dekorvielfalt ist gross und abwechslungsreich. Wunderschöne Holzdekore werden ergänzt mit einzigartigen Steindekoren. Zudem glänzt die Deluxe Linie mit speziellen XXL-Formaten.

DELUXE



Dekor: **Bödmeren**



B x T: 228 x 1524 mm
NS: 0,55 mm
Trittschall: 1 mm
Gesamtdicke: 6,5 mm
Pack: 5 Stk = 1,737 m²
Klicksystem: Uniclic

DELUXE



Bödmeren

248492



Amrum

248493


DELUXE



B x T:	465 x 935 mm
NS:	0,55 mm
Trittschall:	1 mm
Gesamtdicke:	6,5 mm
Pack:	4 Stk = 2,855 m ²
Klicksystem:	I4F (drop-lock)




DELUXE

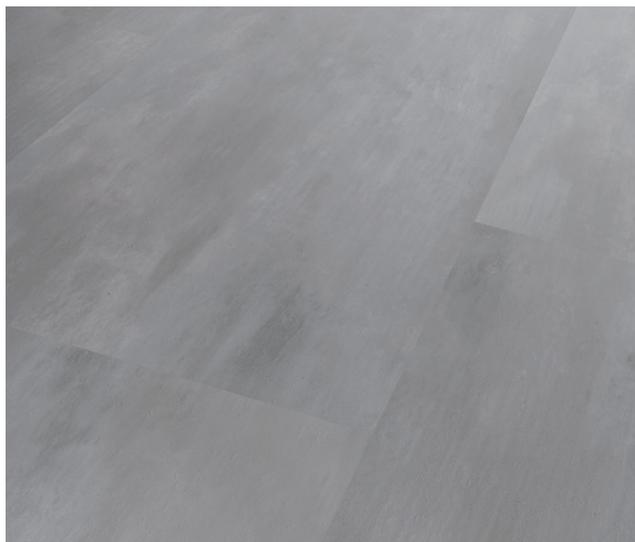

Romano

248488

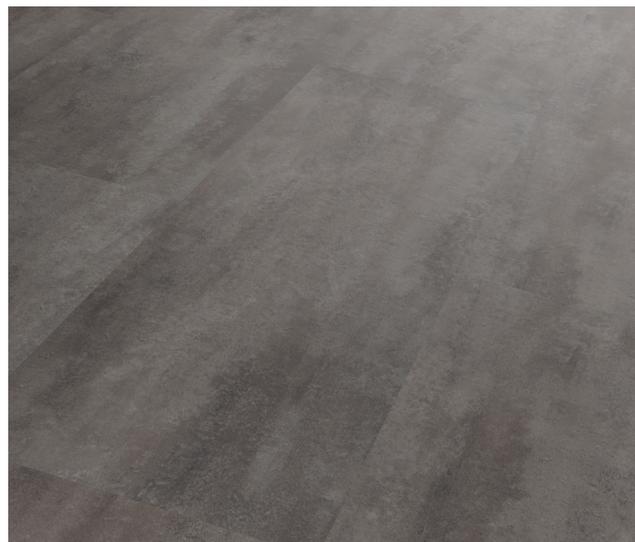

Toscano

248489



Gerdo

248490



Maragha

248491

Specht Vinylboden



für elektrische und
Warmwasser-
Fußbodenheizung



feuchtraum-
geeignet



leicht zu verlegen dank
Klickverbindung



temperaturbeständig
(auch für Wintergärten)



bis zu 400 m² ohne
Dehnungsfuge



Dekor: Honig Eiche natur



AMBIENTE



SPC Vinylboden Ambiente

Finden Sie Ihren Wunschboden und erfüllen Sie sich Ihren Einrichtungstraum. Die Vinylböden der Linie Specht Ambiente sind für die Verlegung über einer Einsetzbar in allen erdenklichen Räumen. Die Böden sind neben den bekannten Holzdekoren im Landhausdielenformat auch im Fliesenformat erhältlich.

AMBIENTE



B x T: 230 x 1220 mm
Dicke: 4,8 mm
NS: 0,5 mm
Pack: 8 Stk = 1,684 m²
Klicksystem: Uniclic

B x T: * 305 x 610 mm
Dicke: * 4,8 mm
NS: * 0,5 mm
Pack: * 10 Stk = 1,861 m²
Klicksystem: * Uniclic

Dekor: **Paris**



Alaska *

410854



Paris *

410855



Avignon Eiche natur

410852



Calvados Eiche hell

410853

AMBIENTE



Honig Eiche natur

410850



Goldeiche dunkel

410851

Specht Vinylboden



für elektrische und
Warmwasser-
Fußbodenheizung



feuchtraum-
geeignet



leicht zu verlegen dank
Klickverbindung



temperaturbeständig
(auch für Wintergärten)



bis zu 400 m² ohne
Dehnungsfuge



Dekor: **Ontario**



CLASSIC



SPC Vinylboden Classic

Die Specht Rigid SPC Vinylböden der Linie Classic liegen Ihnen jetzt schon zu Füßen. Die Classic-Linie überzeugt mit einfachen aber tollen Vorteilen. Die Designs entsprechen neusten Trends und erfüllen viele Anforderungen des Alltags.


CLASSIC



B x T: 182 x 1220 mm
Dicke: 3,8 mm
NS: 0,3 mm
Pack: 11 Stk = 2,442 m²
Klicksystem: Uniclic


B x T: * 305 x 610 mm
Dicke: * 3,8 mm
NS: * 0,3 mm
Pack: * 13 Stk = 2,419 m²
Klicksystem: * Uniclic

Dekor: **Eiche Alberta**

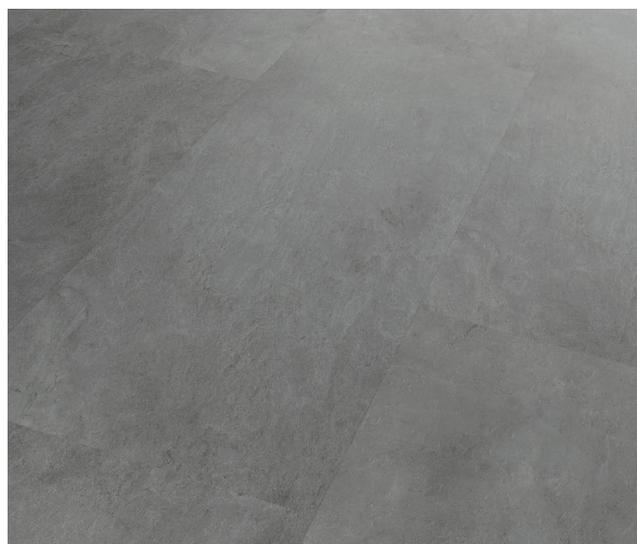

Yukon *

410857

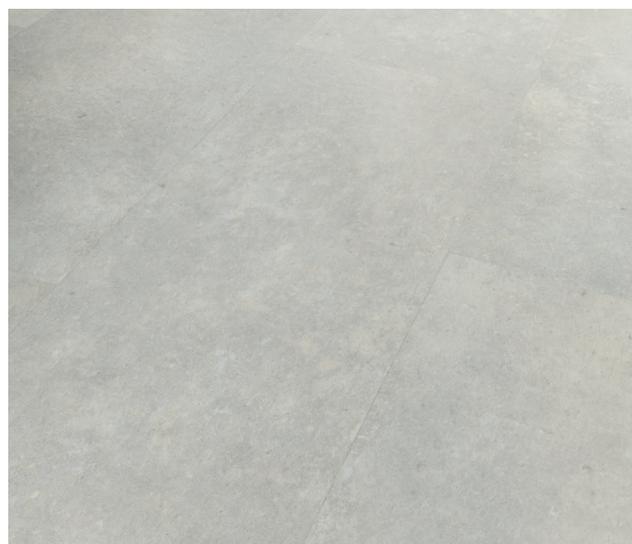

Ontario *

410858



CLASSIC



Eiche Alberta

410856



Eiche Stockholm

248485



Eiche Kopenhagen

248486



Eiche Grönland

248487

Rigid SPC Boden



für elektrische und
Warmwasser-
Fußbodenheizung



feuchtraum-
geeignet



leicht zu verlegen dank
Klickverbindung



temperaturbeständig
(auch für Wintergärten)



bis zu 400 m² ohne
Dehnungsfuge

Rigid SPC Boden

Entdecken Sie jetzt die Basic-Linie:
Diese stylische Linie können Sie
in diversen Innenräumen perfekt
einsetzen. Auch in puncto Design
lässt der Basic-SPC-Boden keine
Wünsche offen. Finden Sie jetzt
Ihren Traumboden!

Dekor: **Sundance**



Rigid SPC Boden

B x T: 190 x 1220 mm
Dicke: 3,2 mm
NS: 0,2 mm
Pack: 13 Stk = 2,855 m²
Klicksystem: 5G (drop-lock)



Sundance

248484 / 307407

B x T: * 609,6 x 304,8 mm
Dicke: * 3,5 mm
NS: * 0,2 mm
Pack: * 14 Stk = 2,601 m²
Klicksystem: * Unipush (drop-lock)



Cementino grau *

245830

Zubehör



Verlegen

Dieser Schlagklotz ist speziell für die Specht-Böden mit Klickverbindung entwickelt. Er ist universell einsetzbar und schützt die Kante beim Verlegen.

Schlagklotz **276345**



Reparieren

Das Scratchfix Floor Repair Set von Dr. Schutz ist die ideale Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen.

Scratchfix **276346**

Die richtige Unterlegmatte für alle LVT- und SPC-Böden!

Für den nötigen akustischen Komfort empfehlen wir Ihnen zu den Specht-Böden die dafür speziell entwickelte Unterlegmatte. Diese weist nicht nur hervorragende Schallreduktionswerte von ca. 18 dB auf, sondern gleicht auch kleine Unebenheiten aus und stabilisiert die Klickverbindung zusätzlich. Sie ist nicht für Produkte geeignet, die bereits über eine integrierte Unterlegmatte verfügen.

- ✓ Trittschallreduktion – bis zu 18 db
- ✓ Gehschallreduzierung bis zu 38,1%
- ✓ Geringe Aufbauhöhe von 1,5 mm
- ✓ Druckstabil (1677 kPa) und elastisch
- ✓ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ✓ Gleicht kleine Unebenheiten aus und stabilisiert so die Klickverbindung
- ✓ Die integrierte Dampfsperffolie bietet zusätzlichen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
- ✓ Aus nachwachsenden Rohstoffen, recycelbar und emissionsgeprüft



Trittschallunterlage 1.5 (10 m²) **245831**

Tipps für einen perfekt verlegten Boden

1. Informieren: Wir empfehlen Ihnen sich bereits vor dem Kauf über den gewünschten Bodenbelag zu informieren und die Verlegeanleitung durchzulesen. Lassen Sie die Herstellervorgaben bereits vor Beginn in Ihr Projekt einfließen.

2. Akklimatisieren: Um den Fußboden an die klimatischen Bedingungen anzupassen lagern Sie diesen 48 Stunden im zu verlegenden Raum bei 18-22 °C und einer Raumluftfeuchtigkeit von 30-70%.

3. Untergrund: Um ein korrektes Verlegen zu gewährleisten ist es notwendig, dass der Untergrund glatt, flach, trocken, sauber und fest ist. Der Unterboden darf keine grösseren Unebenheiten haben, mit einer Toleranz von 3 mm über eine Spanne von 1,2 m.

4. Material: Überprüfen Sie den gekauften Bodenbelag, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Um sicherzustellen, dass er Bodenbelag in Farben und Haptik Ihren Vorstellungen entspricht.

5. Objekte: Möchten Sie feststehende Einbauten wie Küchen, schwere Schränke, Waschmaschinen oder ähnliches erneuern, montieren Sie diese bevor Sie den Bodenbelag verlegen. Es lohnt sich, Dehnungsfugen um schwere Objekte zu erstellen.

6. Integrierte Unterlagsmatte: Wenn Sie sich für einen Bodenbelag mit integrierter Unterlagsmatte entschieden haben, verzichten Sie auf eine zusätzliche Unterlagsmatte. Der Untergrund wird zu weich für den Bodenbelag und die Klickverbindungen brechen. Eine PE-Folie zur Entkoppelung zu verwenden ist bei integrierter Unterlagsmatte von Vorteil.

7. Unterlagsmatte: Die Unterlagsmatte ist ein wichtiger System-Bestandteil, damit Sie lange Freude an Ihrem verlegten Bodenbelag haben. Beachten Sie die Anforderungen, sowie die Herstellervorgaben des ausgewählten Bodenbelags.

8. Verlegung: Die Verlegung sollte in einer Ecke begonnen werden (linksseitig) und mit der Feder zur Wand. Wir empfehlen eine treppenförmige Zufallsverlegungsmethode mit einem Versatz von mindestens 1/3 der Paneelen.

9. Empfohlenes Werkzeug:

 Universalmesser	 Schlagklotz
 Maßband	 Gummihammer
 8 – 10 mm Distanzstücke	 Schreinerwinkel
 Bleistift	 Zugstange

10. Abstandhalter: Damit der Bodenbelag während dem Verlegen nicht rutscht, ist es sinnvoll Abstandshalter von 8-10 mm einzusetzen.

11. Schlagklotz: Schliessen Sie die Fugen immer vollständig. Somit können sich die Fugen nicht mehr öffnen. Verwenden Sie zur Verlegung einen passenden Schlagklotz, welcher auf den Bodenbelag angepasst ist.

12. Abschlüsse: Fixieren Sie die Sockelleisten mit Hilfe von Montagekleber oder Schrauben direkt an der Wand. Übergangsprofile sollten am Untergrund fixiert werden, damit das Dehnverhalten des Bodenbelags nicht negativ beeinflusst wird.

13. Silikonfugen: Achten Sie darauf, dass bei allen Anschnitten, welche mit einer Silikonfuge abgeschlossen werden, eine Fugen-Schnur verwendet wird.

14. Reinigung: Die Designböden sind sehr pflegeleicht und es ist ausreichend die laufende Unterhaltsreinigung mit einem Staubsauger durchzuführen. Bei Bedarf kann der Bodenbelag mit einem Wischmopp aus Baumwolle feucht gewischt werden. Verzicht auf einen Wischmopp aus Microfasern, diese beschädigen den Bodenbelag.

15. Vorbeugen: Um Kratzer oder ähnlichem vorzubeugen empfehlen wir, bei beweglichem Möbel wie z.B. Stühlen den Einsatz von Filzgleitern. Im Eingangsbereich empfehlen wir, eine Sauberlaufzone mit einer Rückenbeschichtung ohne Weichmacher. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.



**Produktvideo und Verlegetipps für
Specht Unterlagsmatte LVT/SPC 1.5**

Richtig gut beraten

Jetzt persönlichen Beratungstermin vorab buchen




Beste Beratung buchen
 Unsere *Profis* in Ihrem HELLWEG Markt unterstützen Sie gerne bei Ihren Ideen:
 Der QR-Code bringt Sie ohne Umwege hin.
hellweg.de/beratertermin



Unsere Services für Sie



Click & Collect



Holzzuschnitt



Miettransporter



Mietanhänger



Baustoff-Center



Farbmischservice



Werkzeugvermietung



Aufmaß & Montageservice

Weitere Services finden Sie im Markt und online unter hellweg.de/services

Folgen Sie uns:  

Erstellt 09/2024. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen. HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG, Zeche Oespel 15, 44149 Dortmund