


MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE-INSTRUCTIE



ZUSÄTZLICHES DACHFENSTER 10 mm

Additional roof window 10 mm
Fenêtre de toit supplémentaire 10 mm
Extra dakraam 10 mm

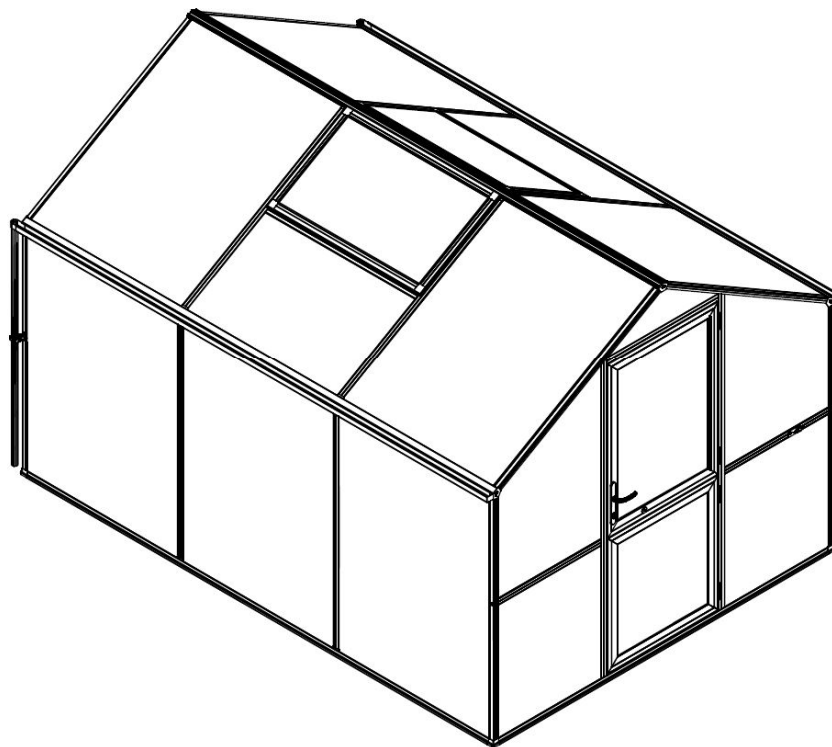

BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

PLEASE READ BEFORE SETTING UP
S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT DE MONTER
LEES DIT VOORDAT U HET INSTELT

Technische Änderungen vorbehalten



INHALTSVERZEICHNIS









list of contents / table des matières / inhoudsopgave





Zusätzliches Dachfenster / additional roof window / fenêtre de toit supplémentaire / extra dakraam




Deckblatt / bract / cape / dekblad	1
Inhaltsverzeichnis / list of contents / table des matières / inhoudsopgave	2
Stückliste Dachfenster / Parts list roof window / Liste des pièces fenêtre de toit / Onderdelenlijst dakraam	3
Montage Dachfenster vorhandenes Haus / Installation of roof windows in existing house/ Montage d'une fenêtre de toit dans une maison existante /Installatie van dakraam in bestaand huis	4 – 22
Montage Dachfenster neues Haus / Installation roof window new house / Montage fenêtre de toit nouvelle maison / Installatie dakraam nieuw huis	7 – 22

STÜCKLISTE



Zusätzliches Dachfenster 10 mm

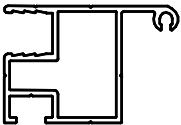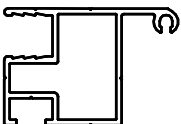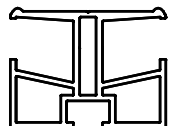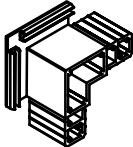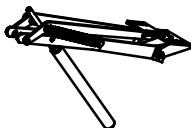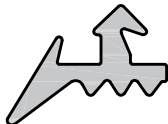Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P082-02-01-00-04-1	Fensterprofil 10 mm	2	952 mm
2		P082-01-01-00-04-1	Fensterprofil 10 mm	2	541 mm
3		P077-01-01-00-04-1	Mittelsprosse 10 mm	1	1020 mm
4		9999000070	Verbindungswinkel 30 x 30 x 4 mm (mit Madenschrauben)	4	
5		9999000005	Eckverbinder Dachfenster 10 mm	4	
6		9999000031	Verbindungsplatte 55 x 30 x 2 mm	2	
7		9999000056	Sechskantstiftschlüssel SW3	1	DIN 911
8		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	7	DIN 933
9		9999000128	Sechskantmutter M6	7	DIN 934
10		25505700	Dachfensteraufsteller	1	
11		9999000376	Sprossendichtung 2 mm	2,5 lfdm.	
12					

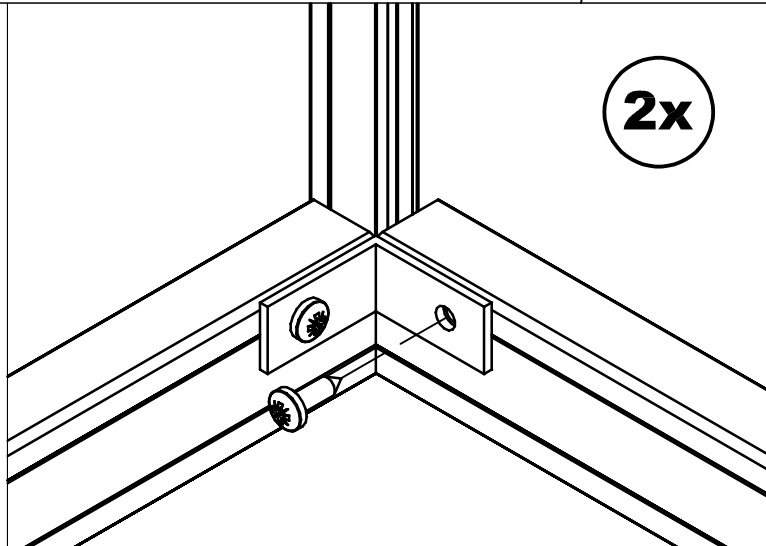
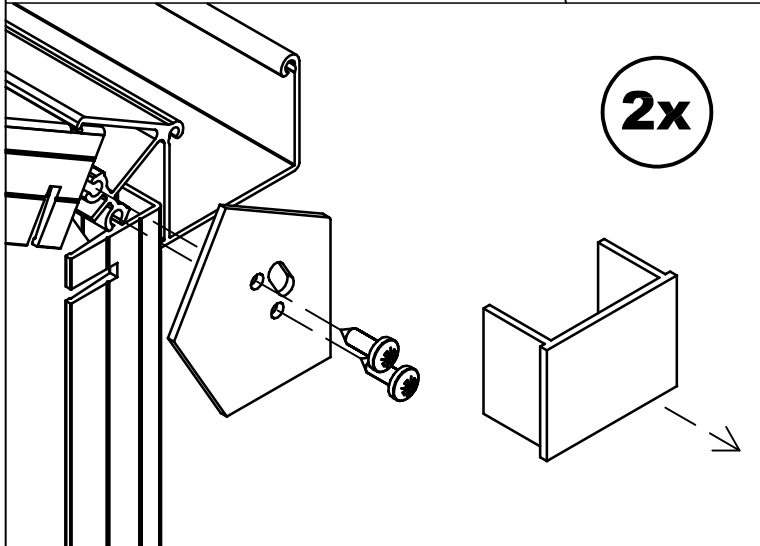
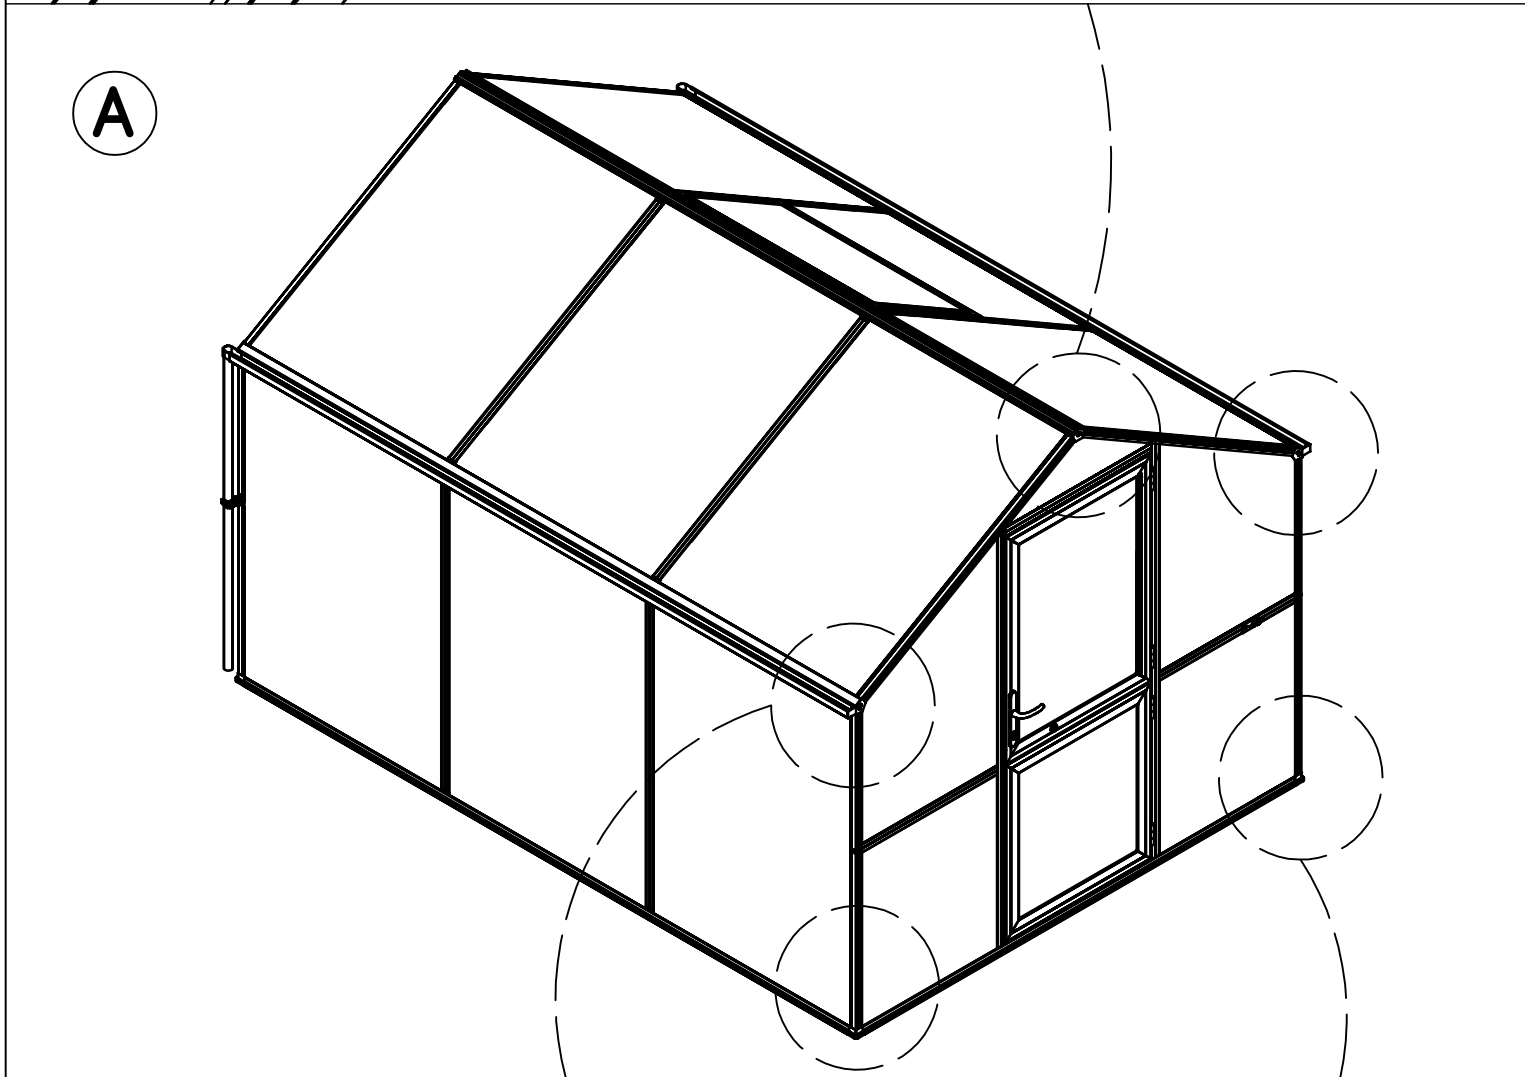
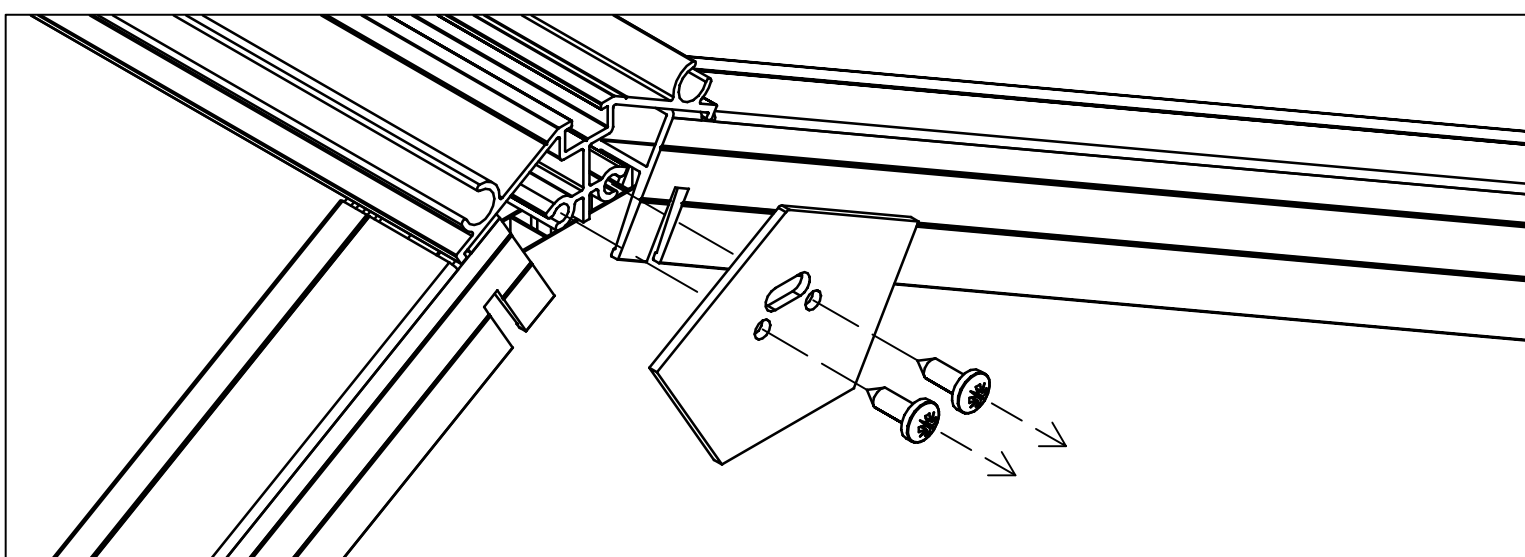


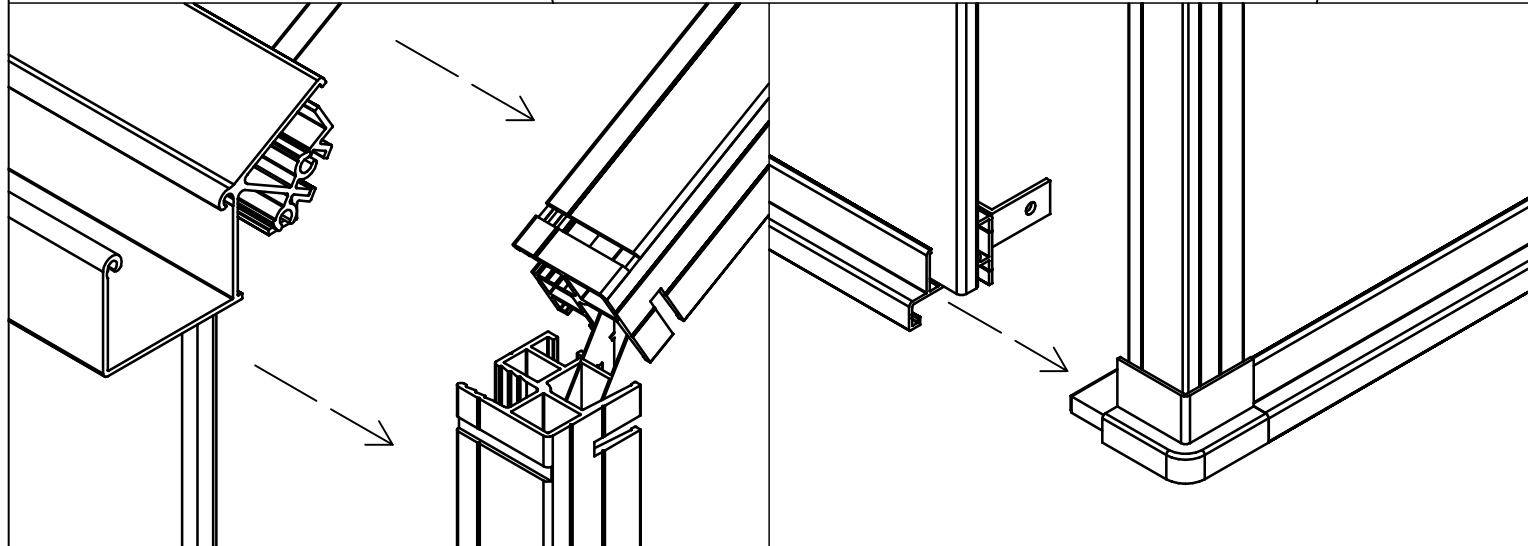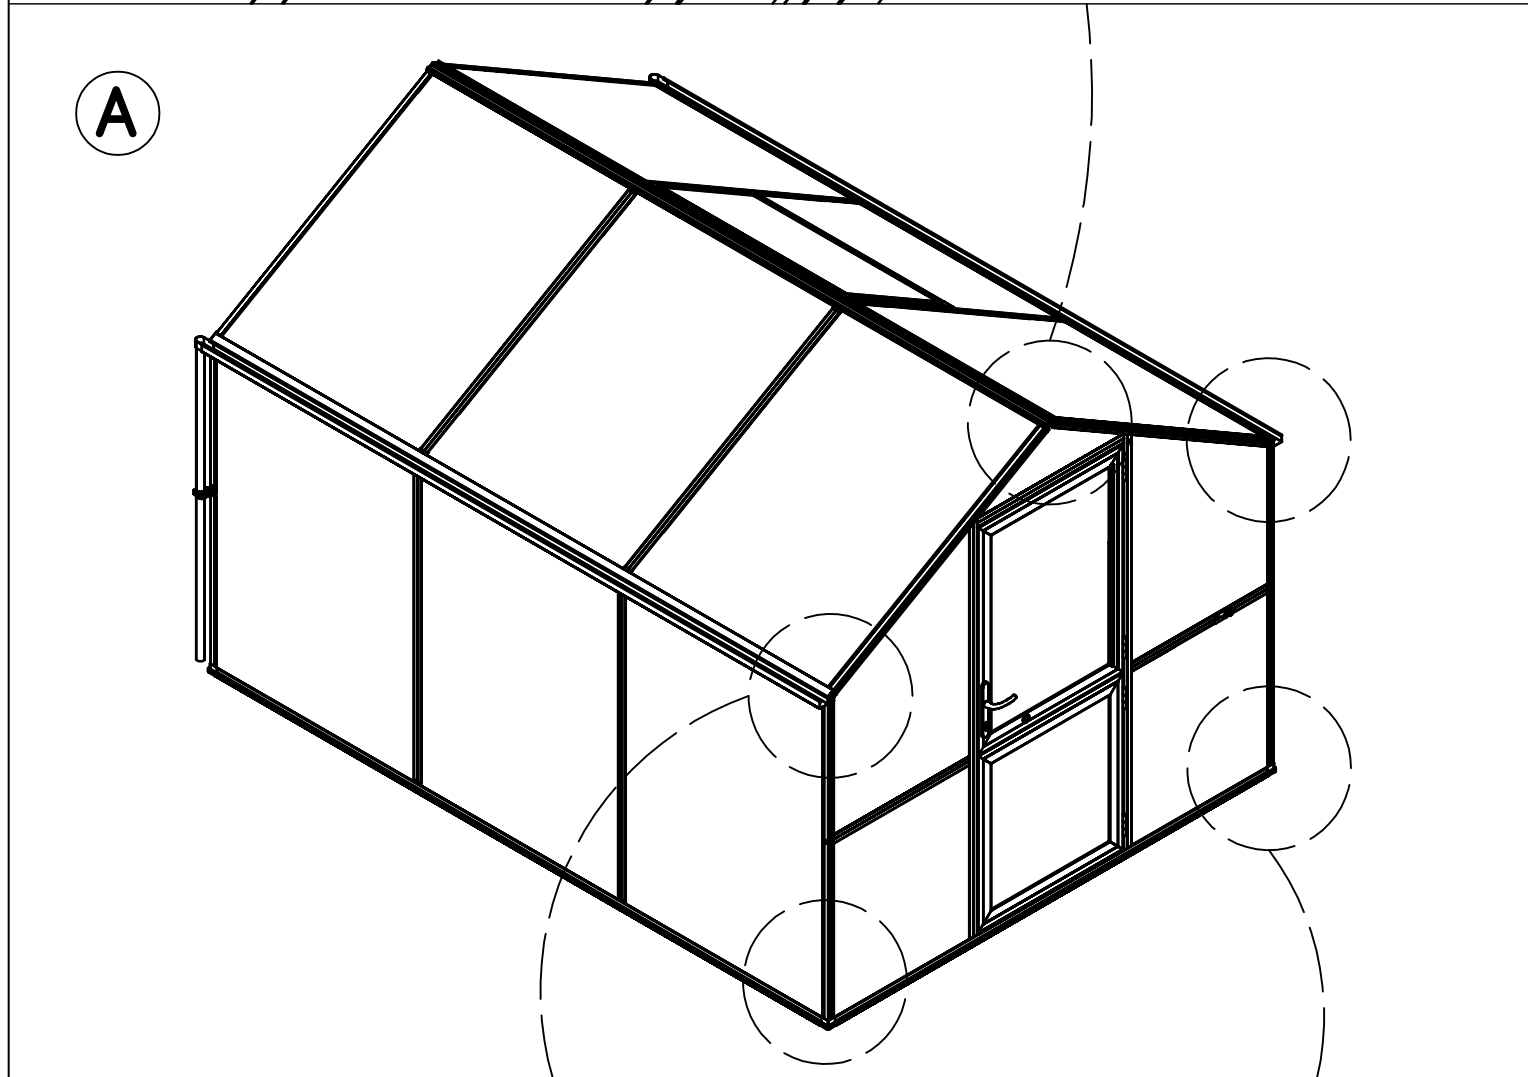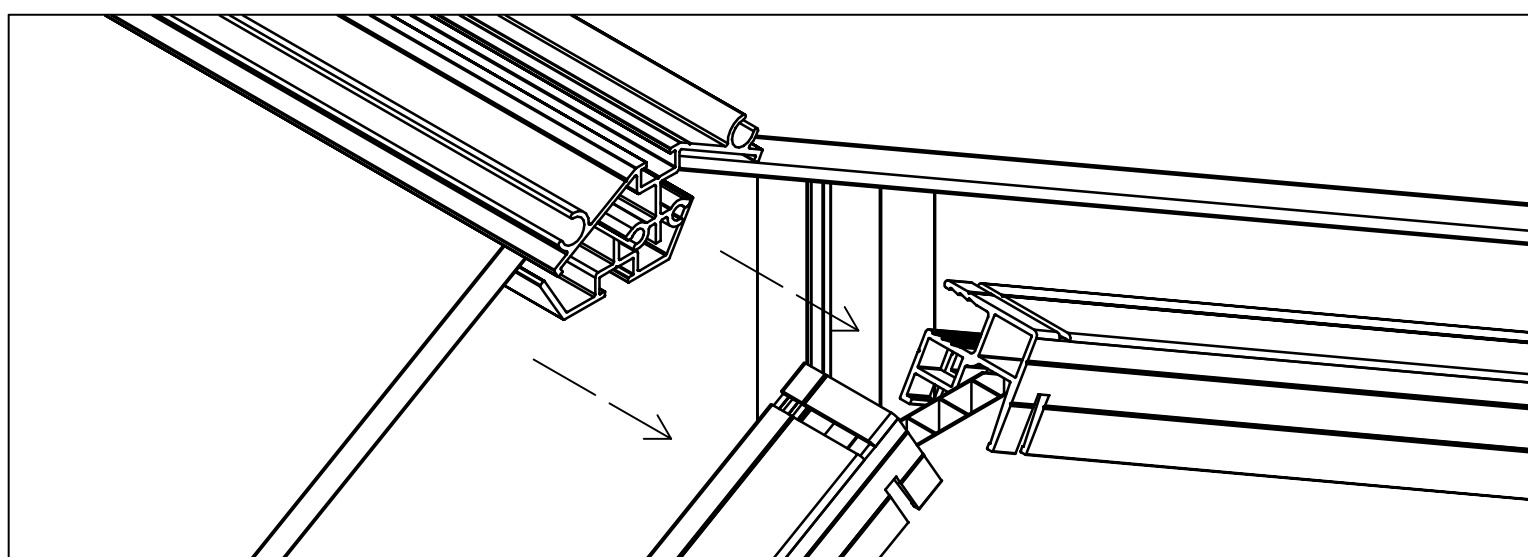

A

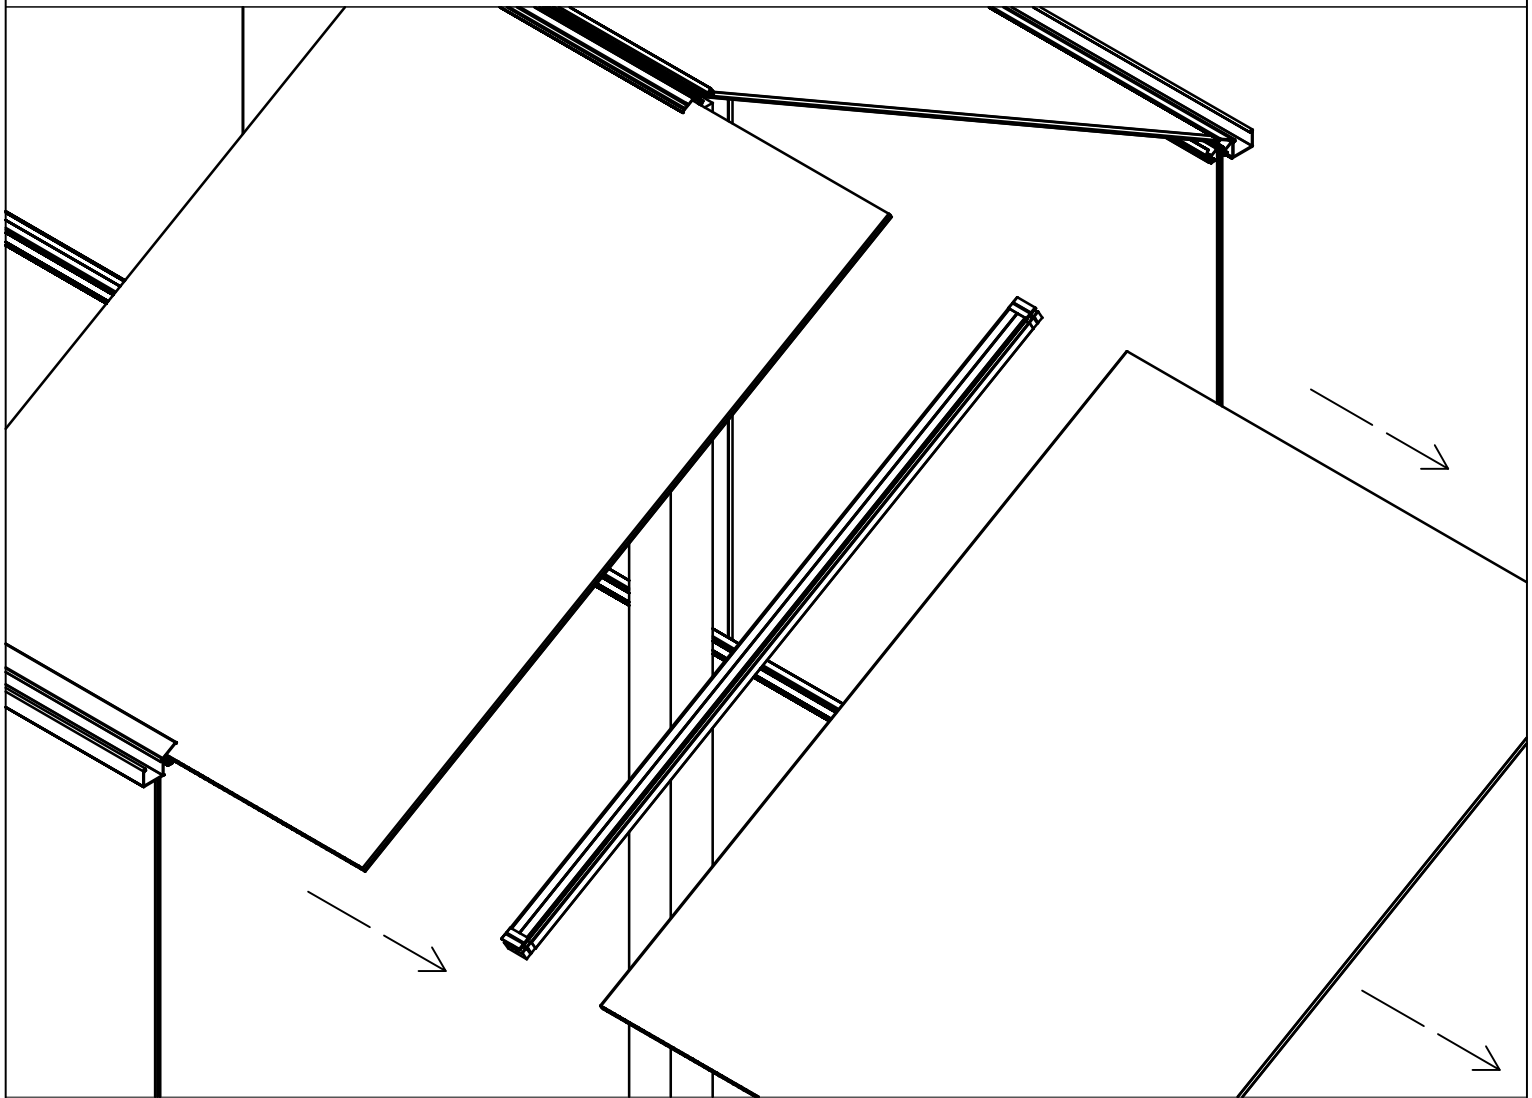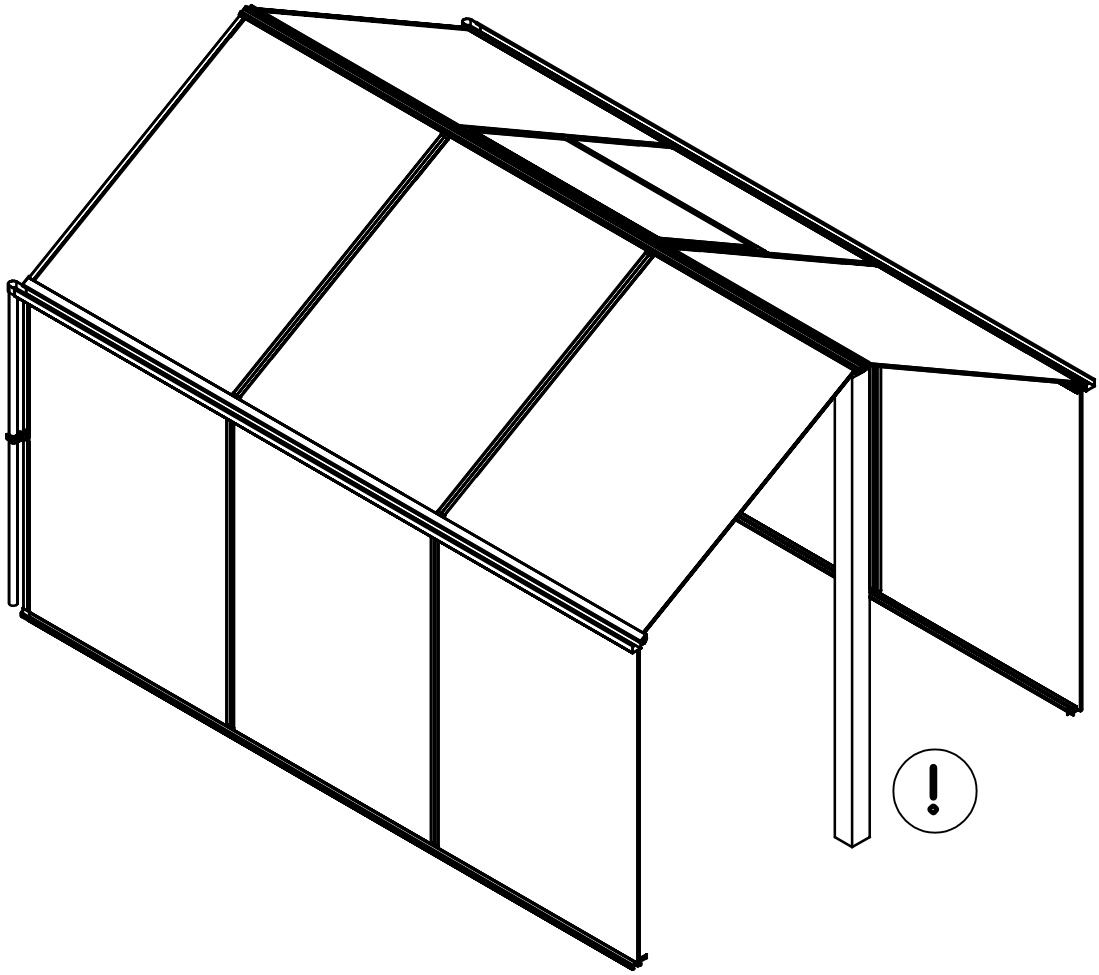





"Rose / Aptasia"

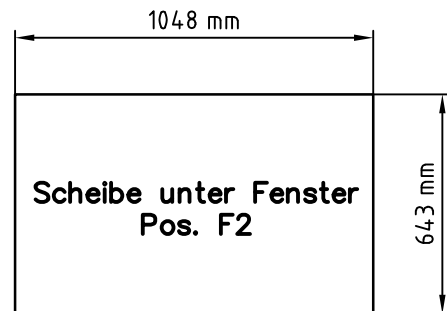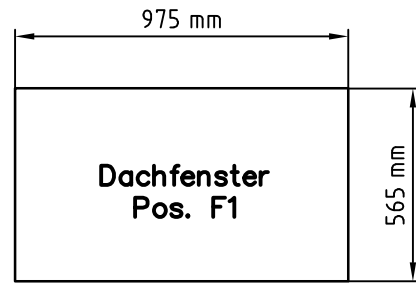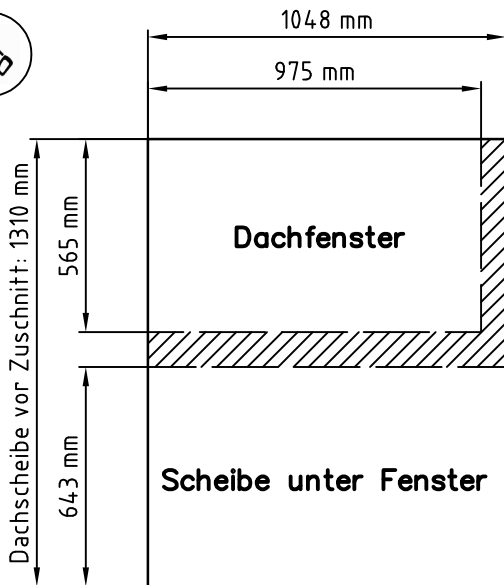



=




"Orchidee / Lilie / Ortasia"

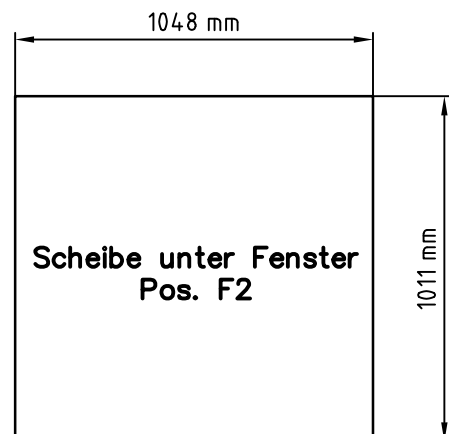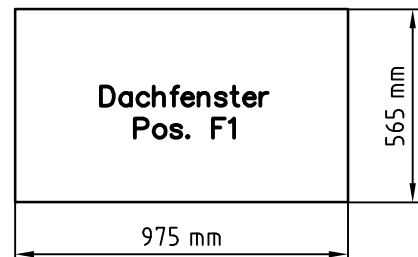
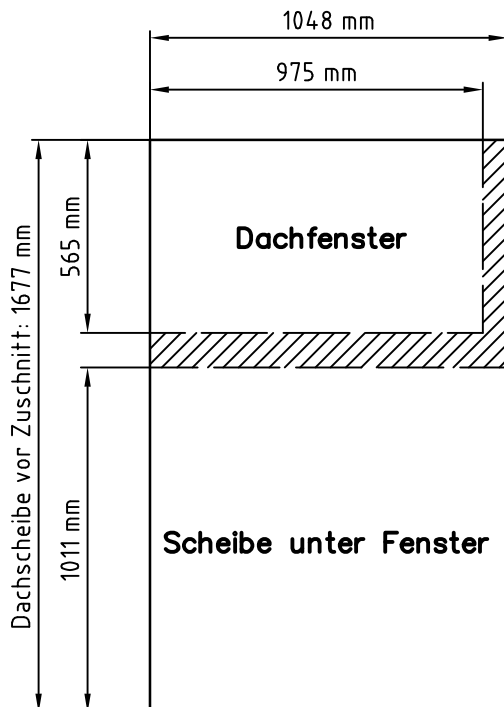


I

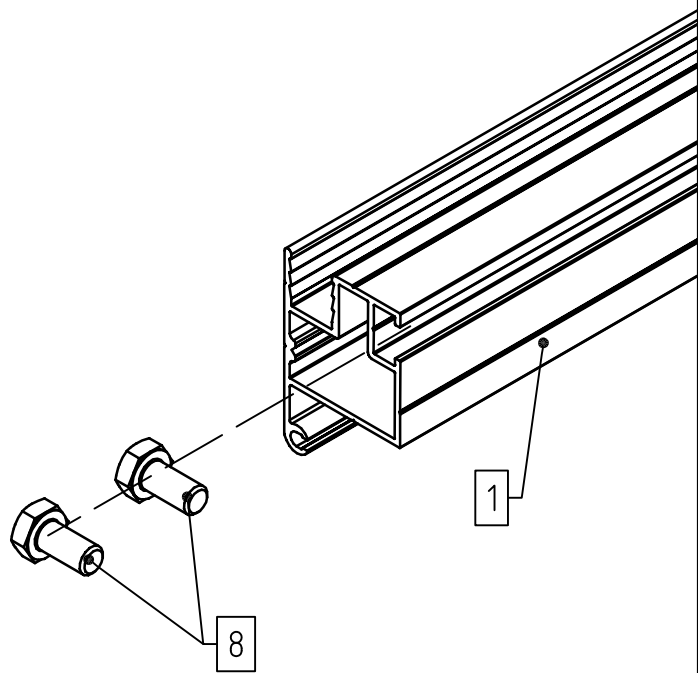
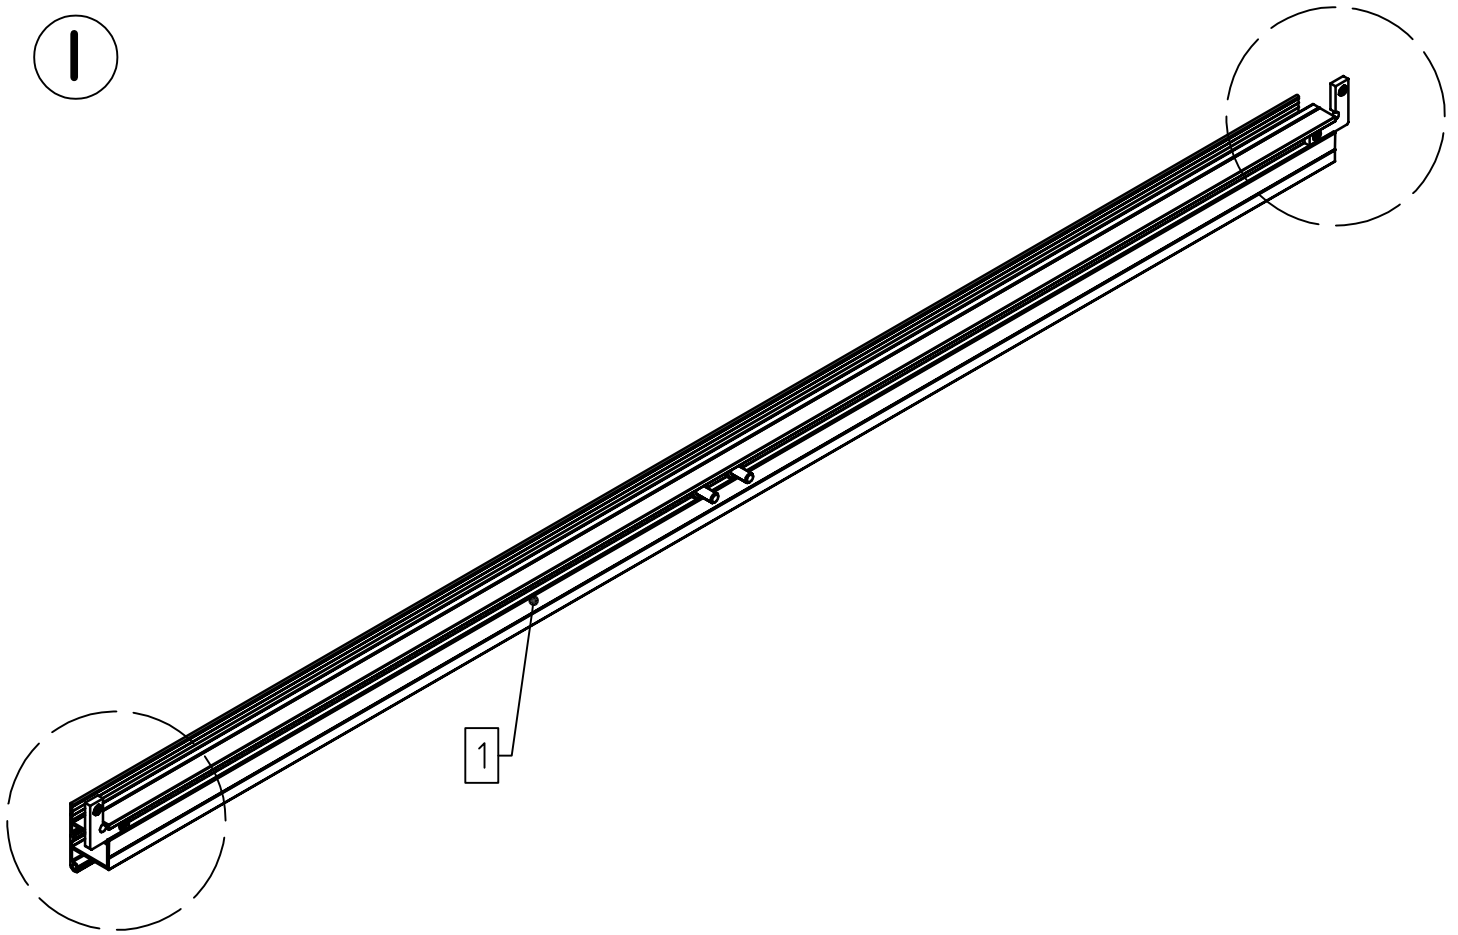






2x

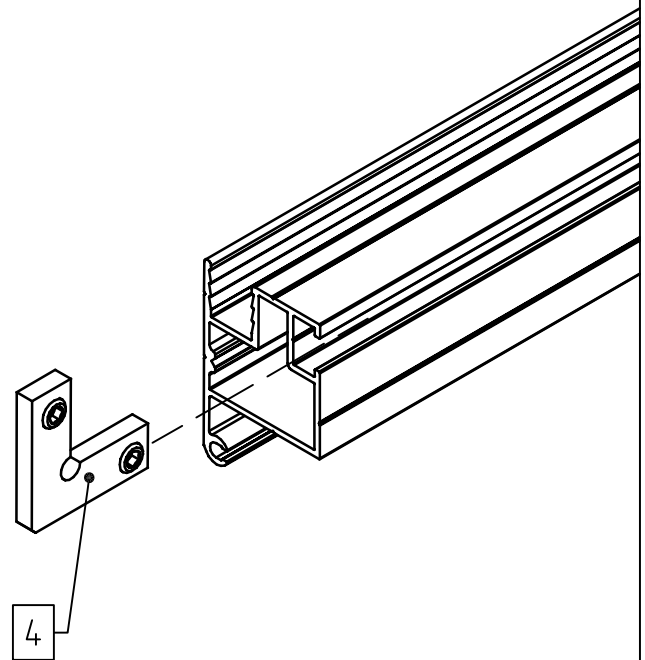


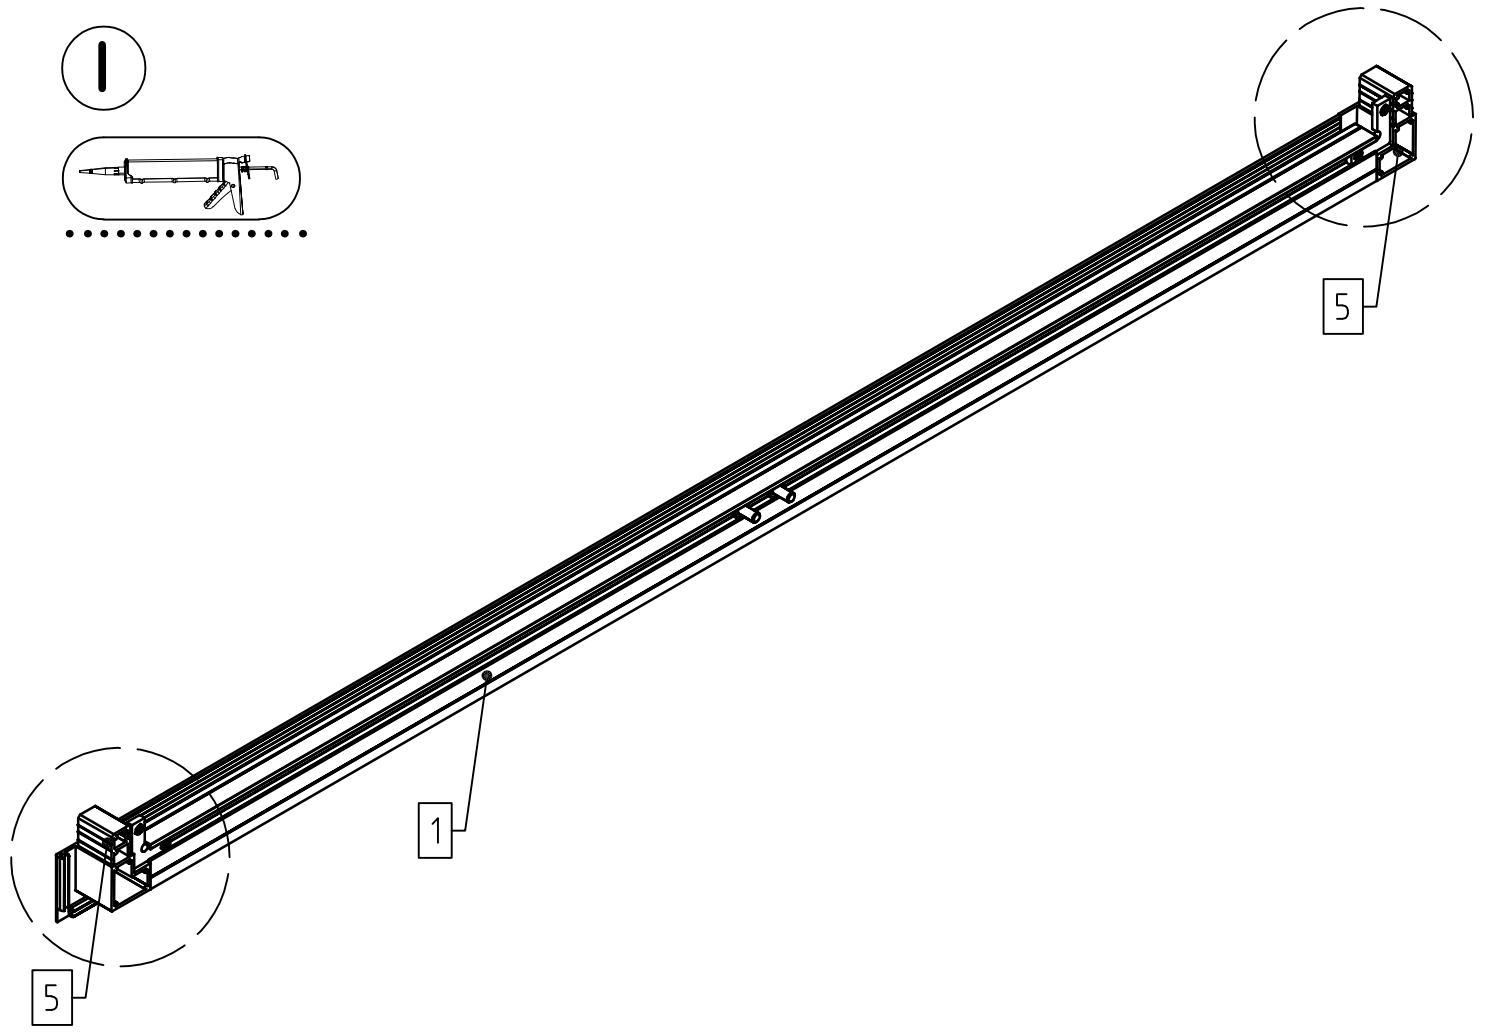



2x

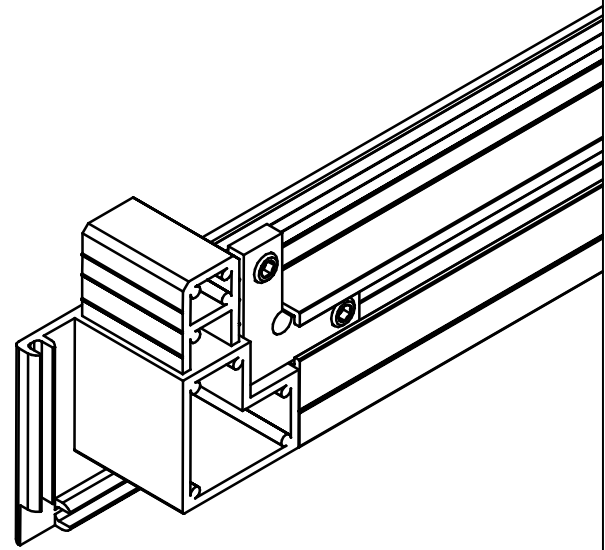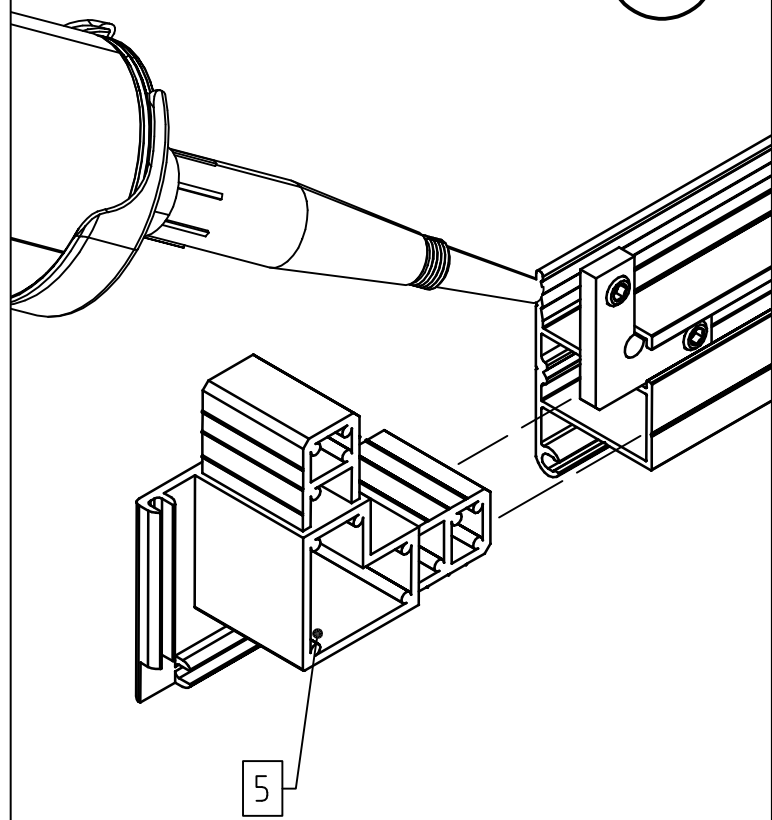


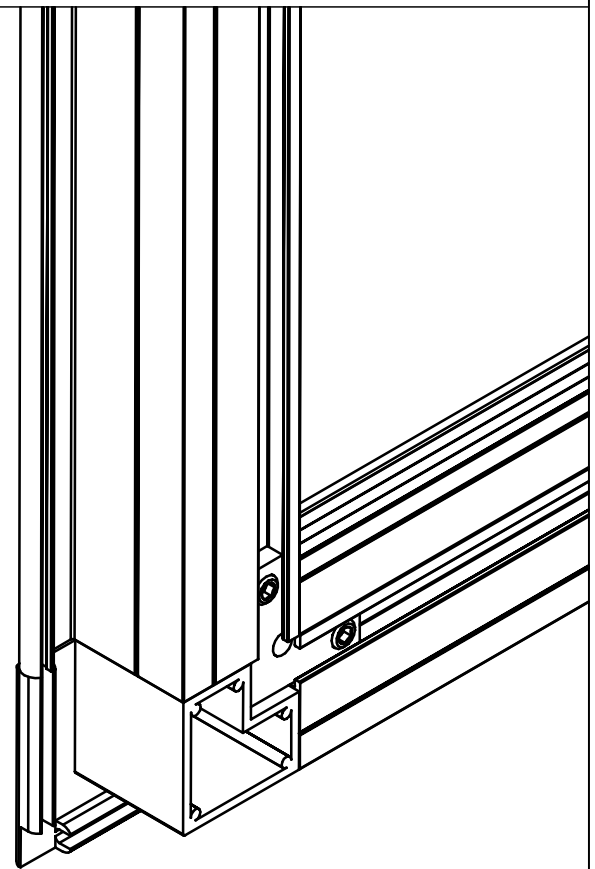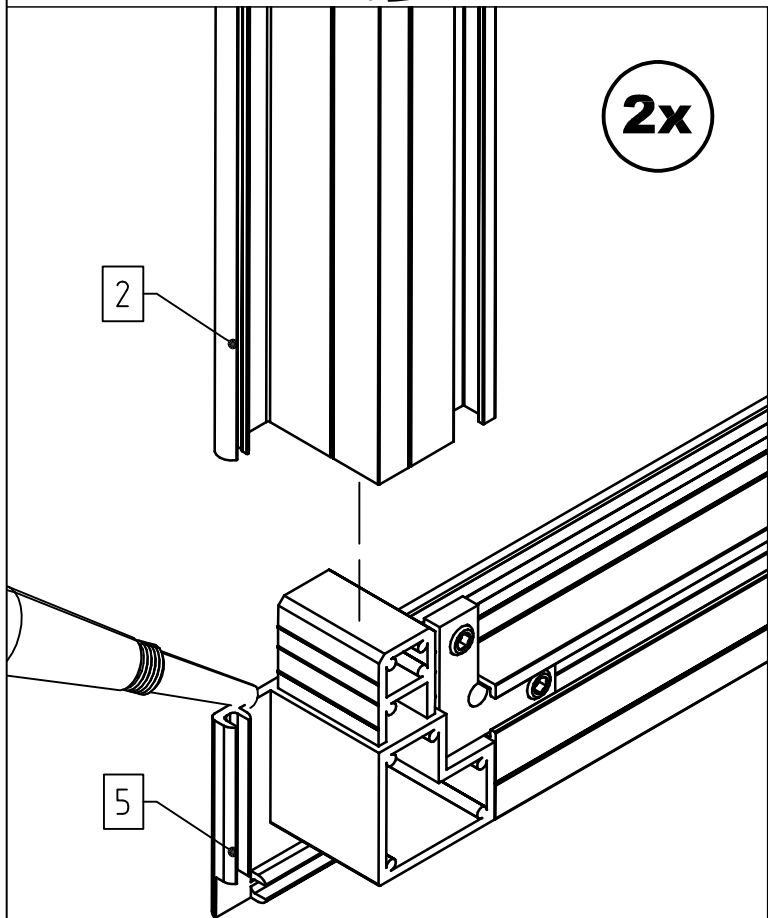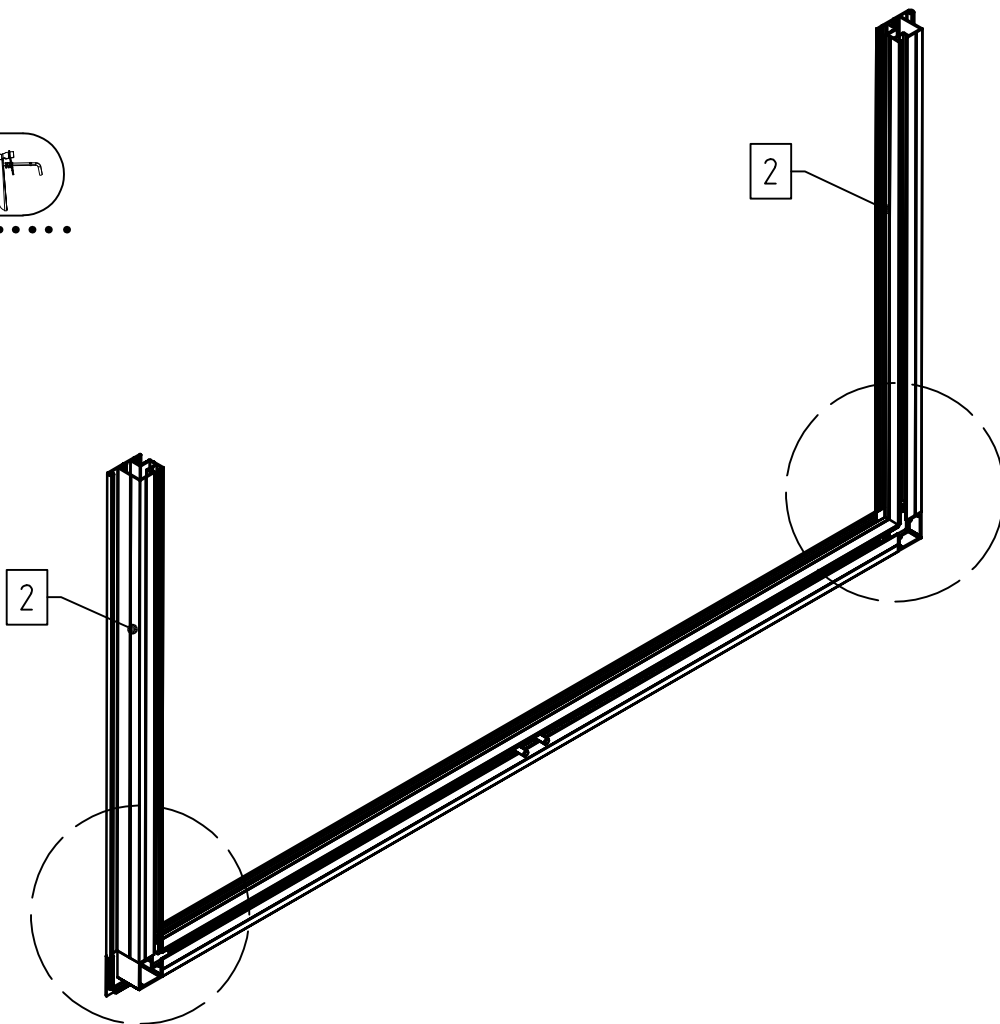


I

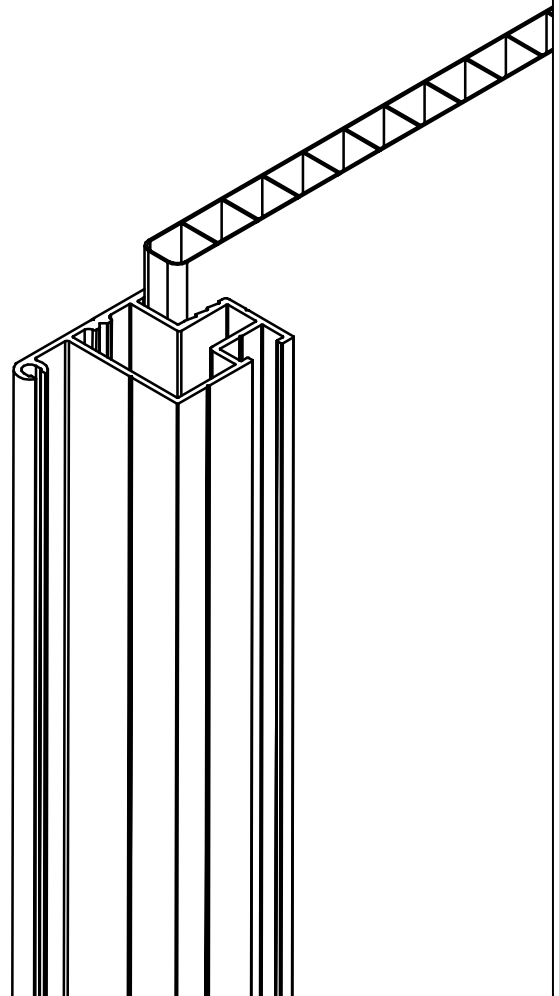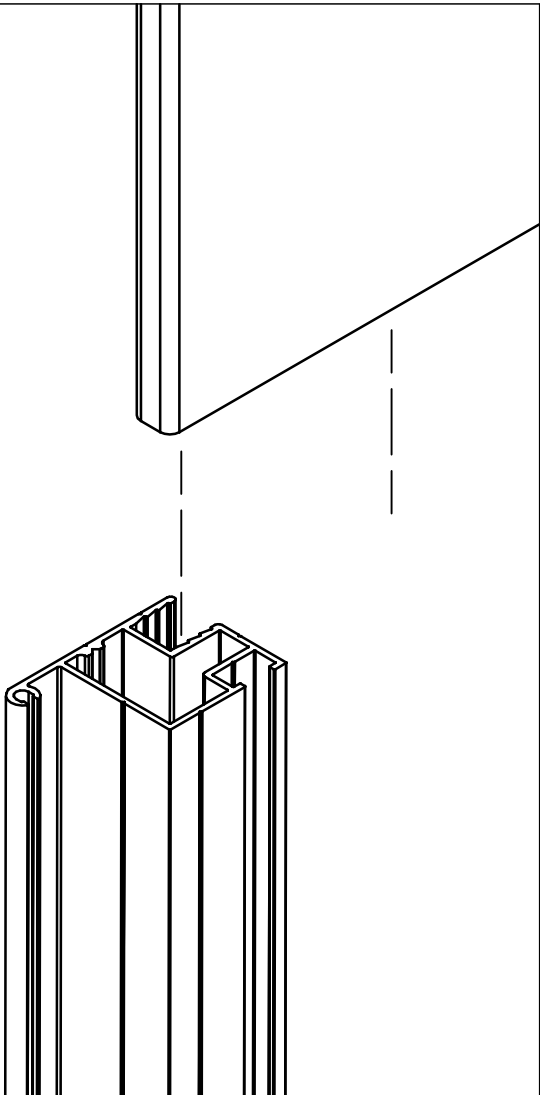
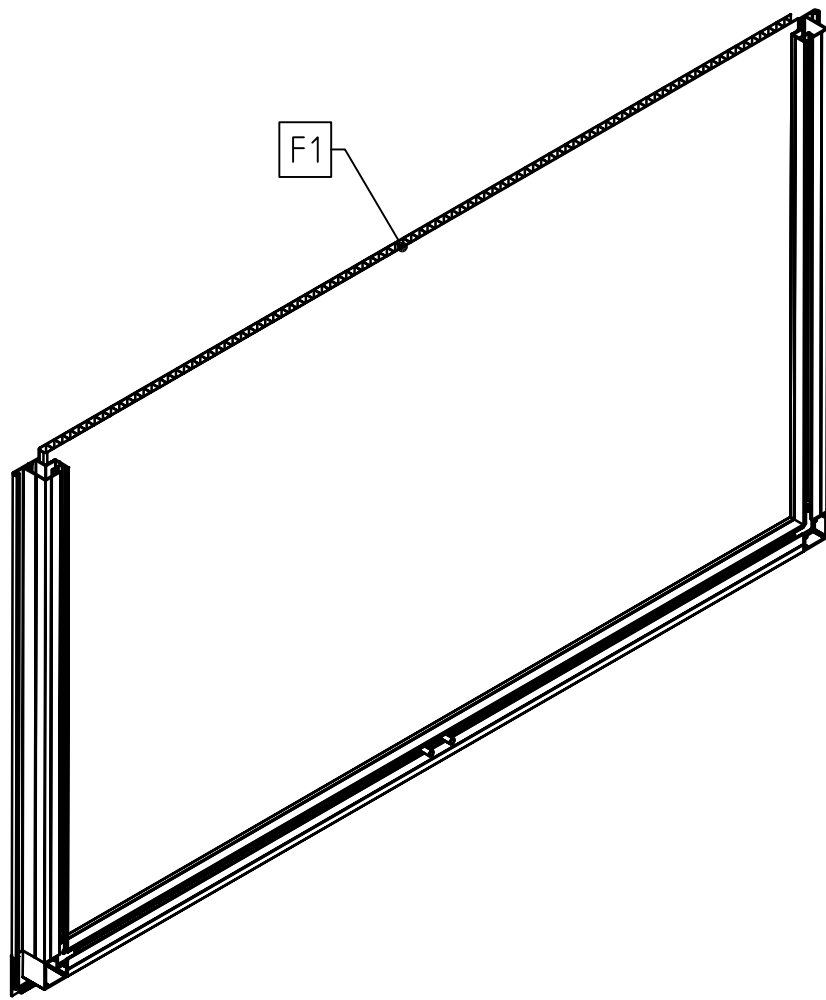


I


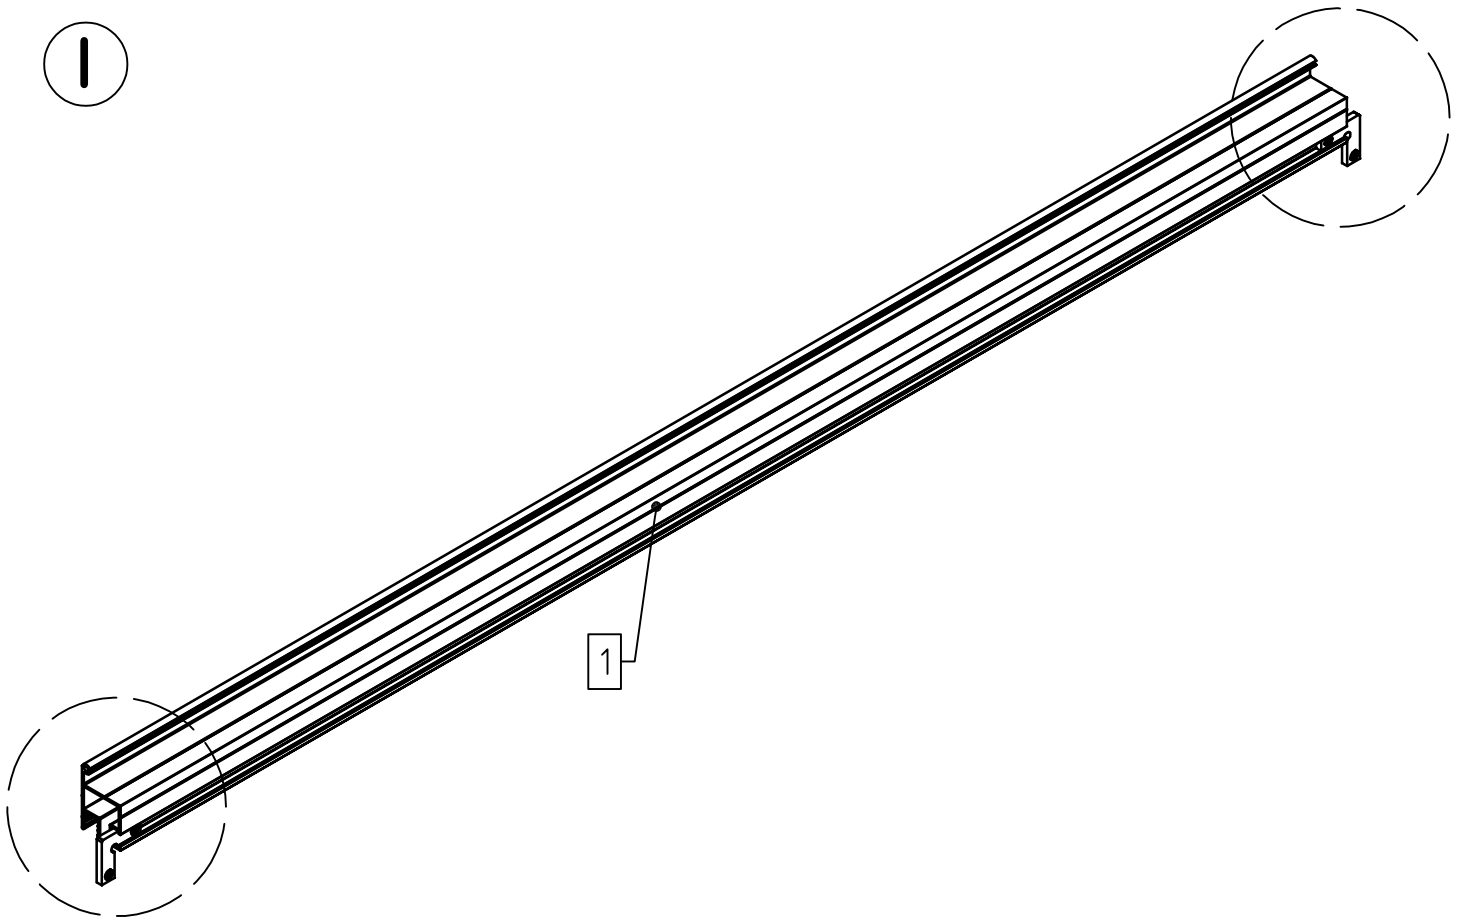





2x

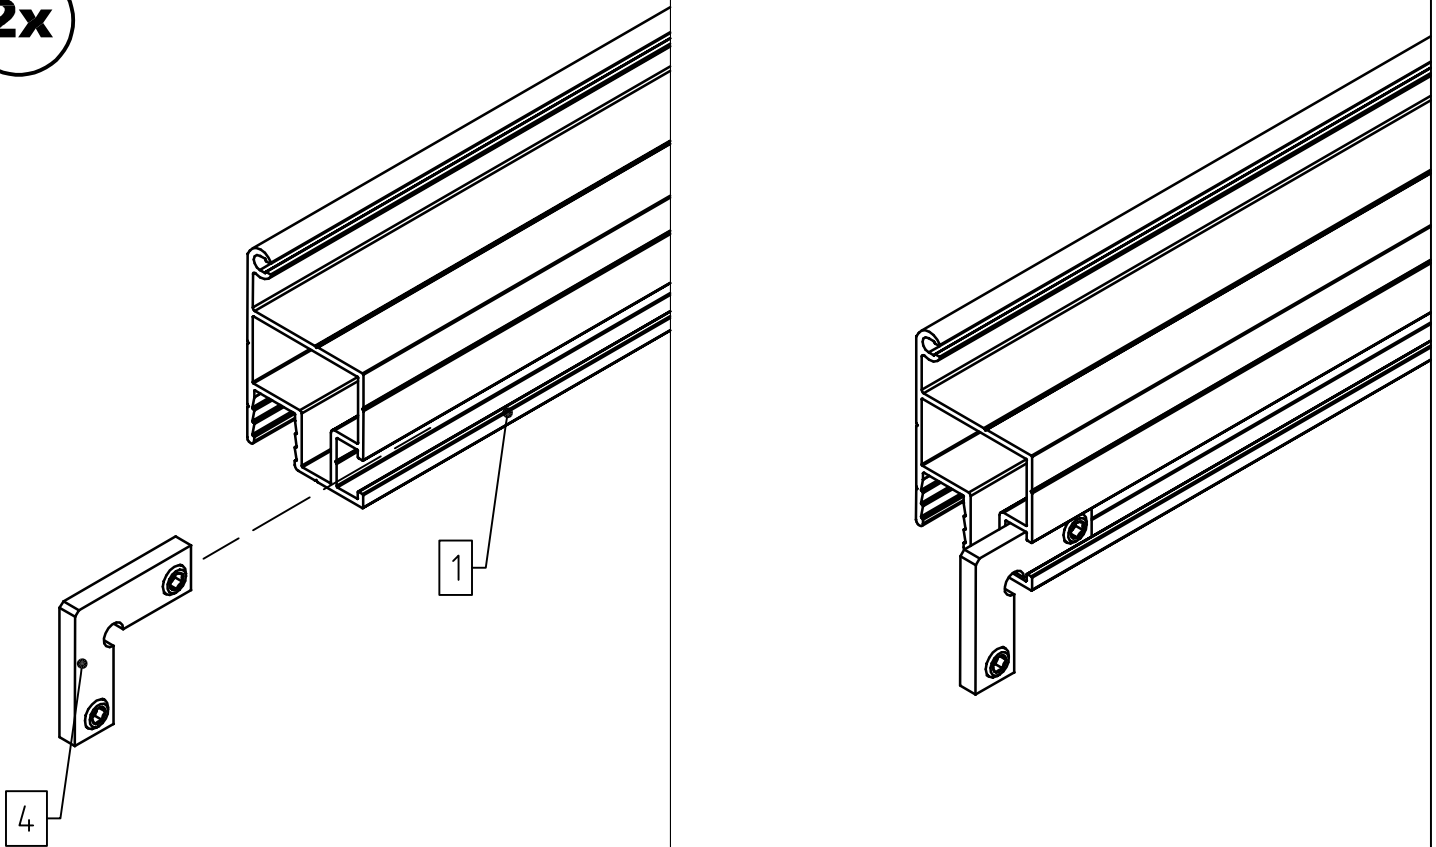

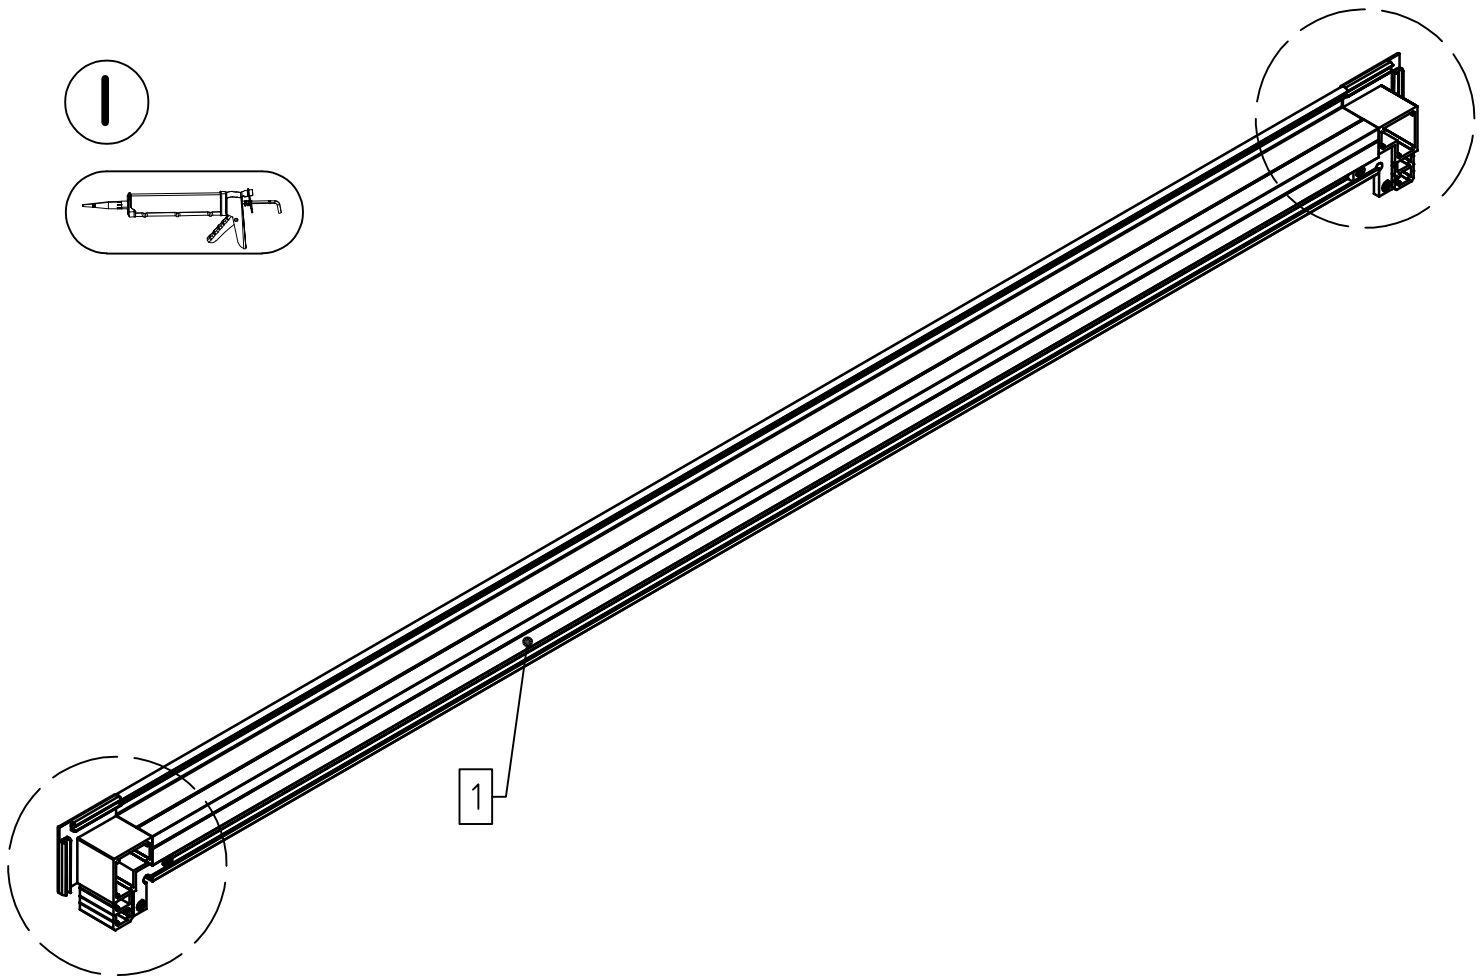






2x

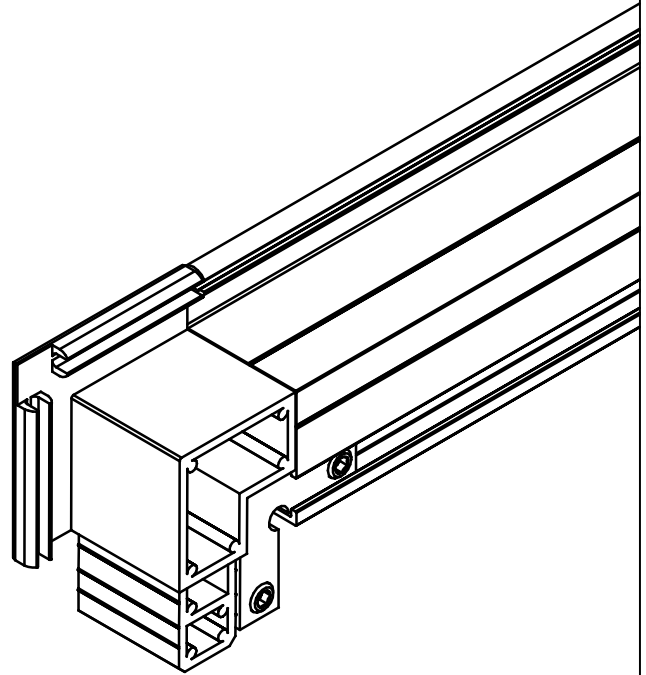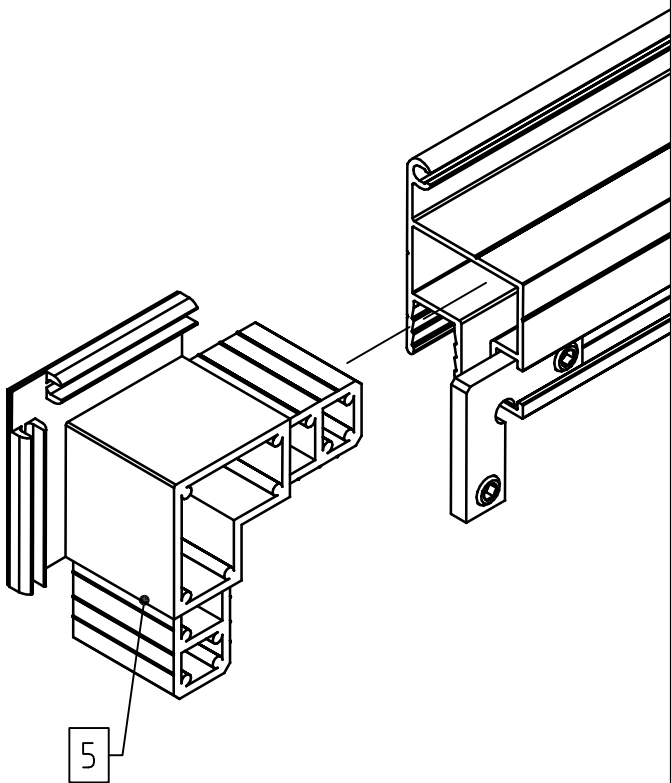


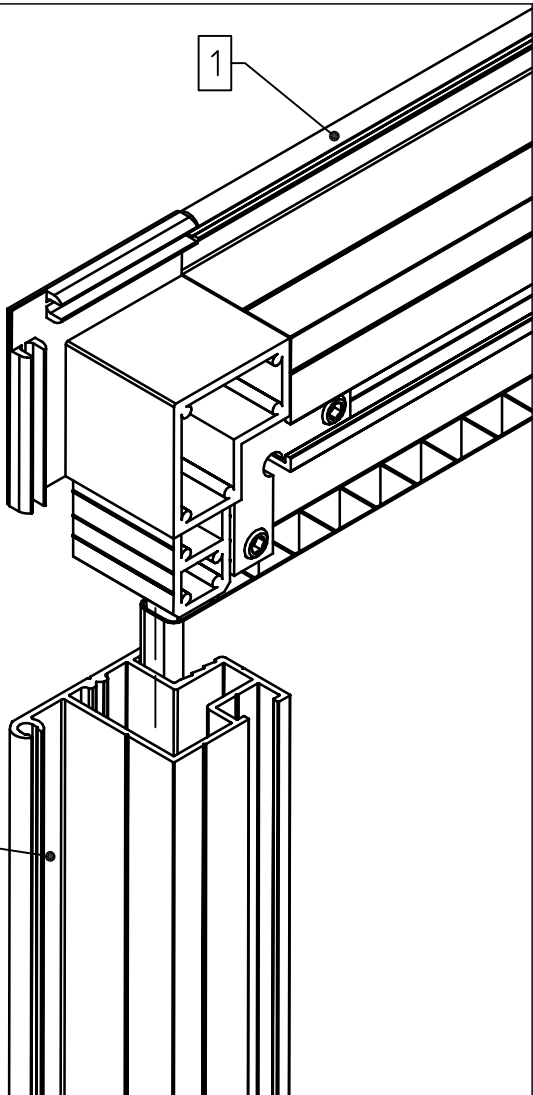
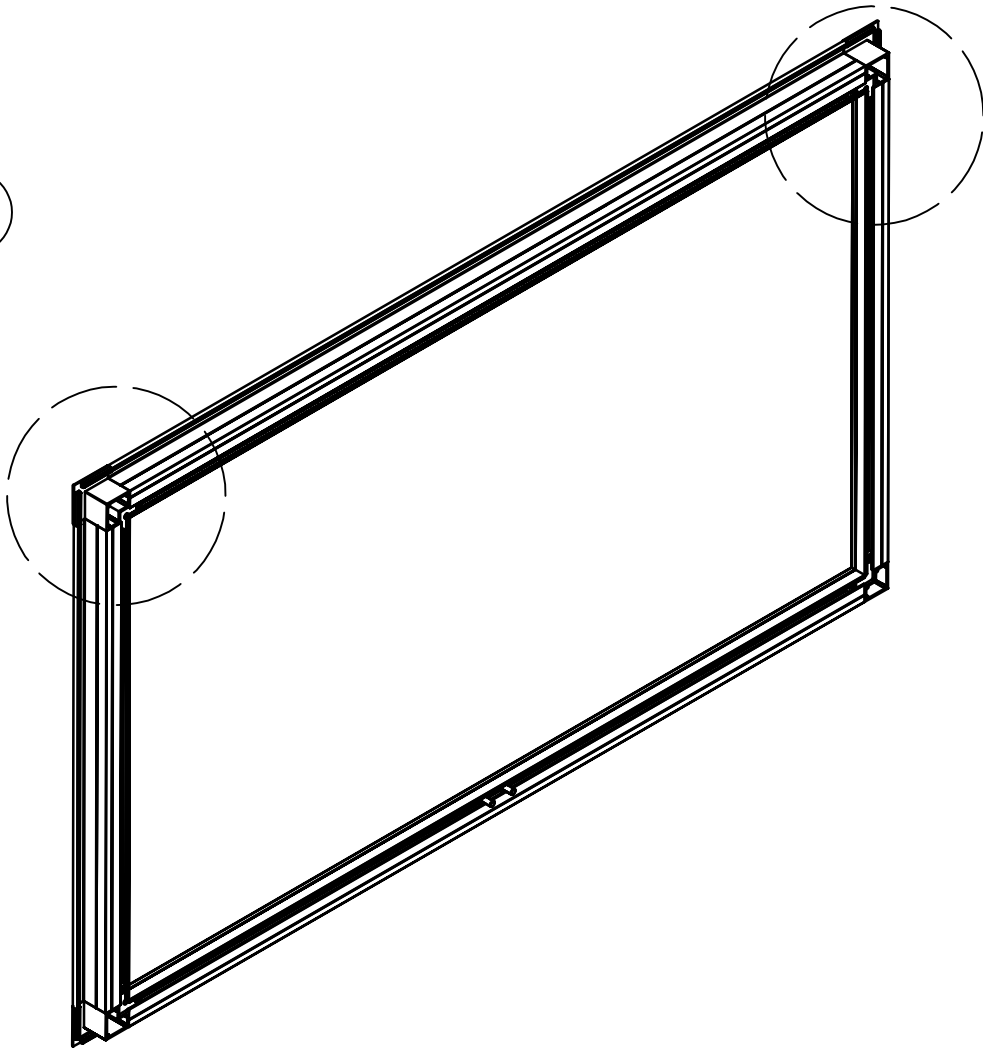



8x


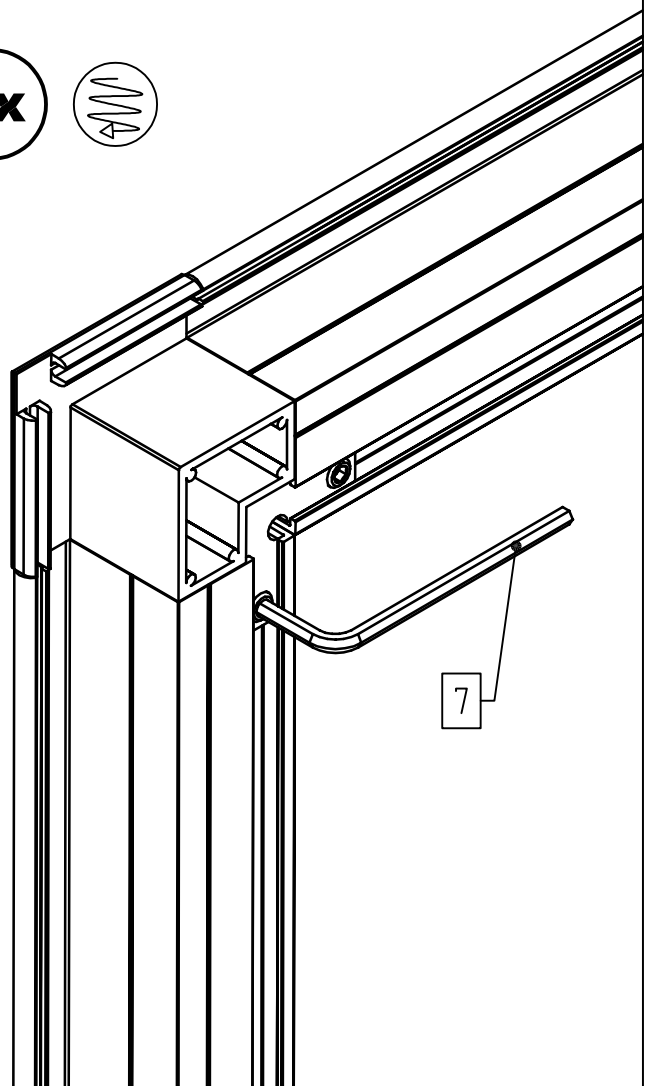


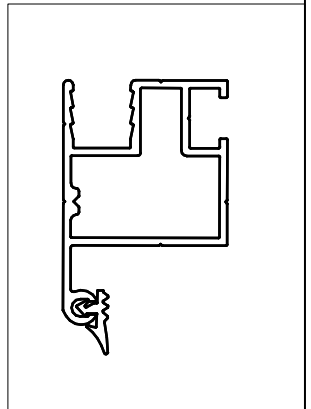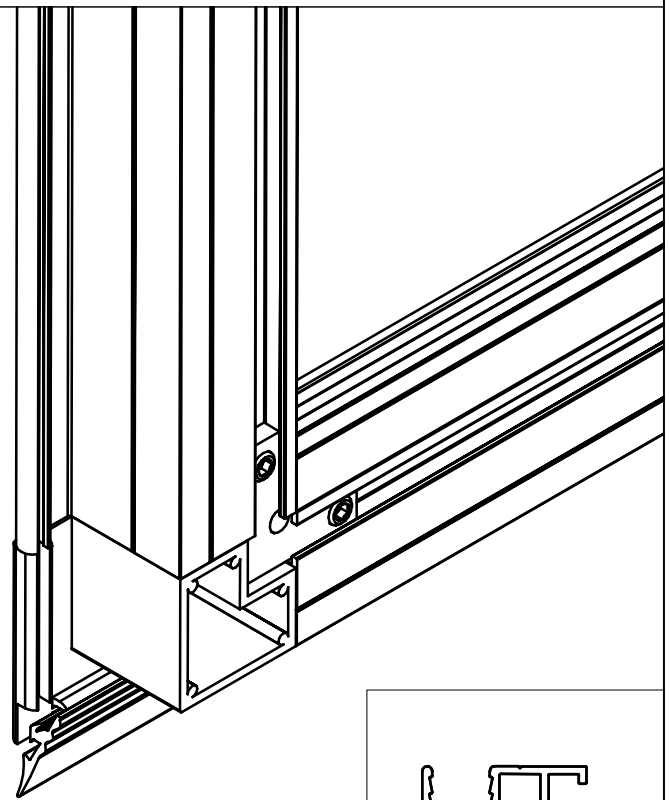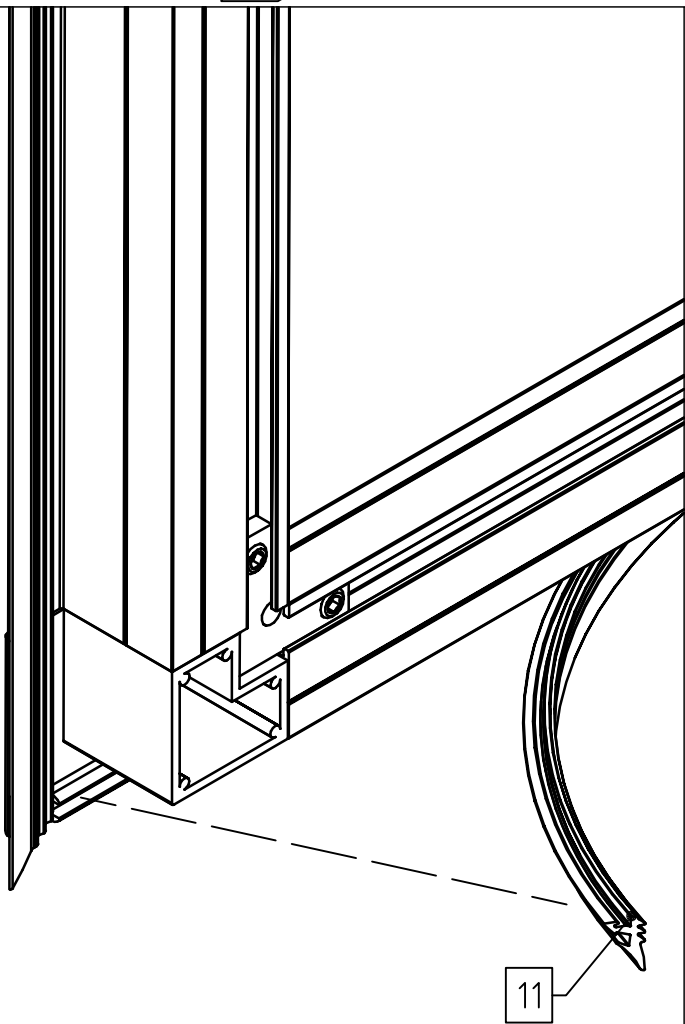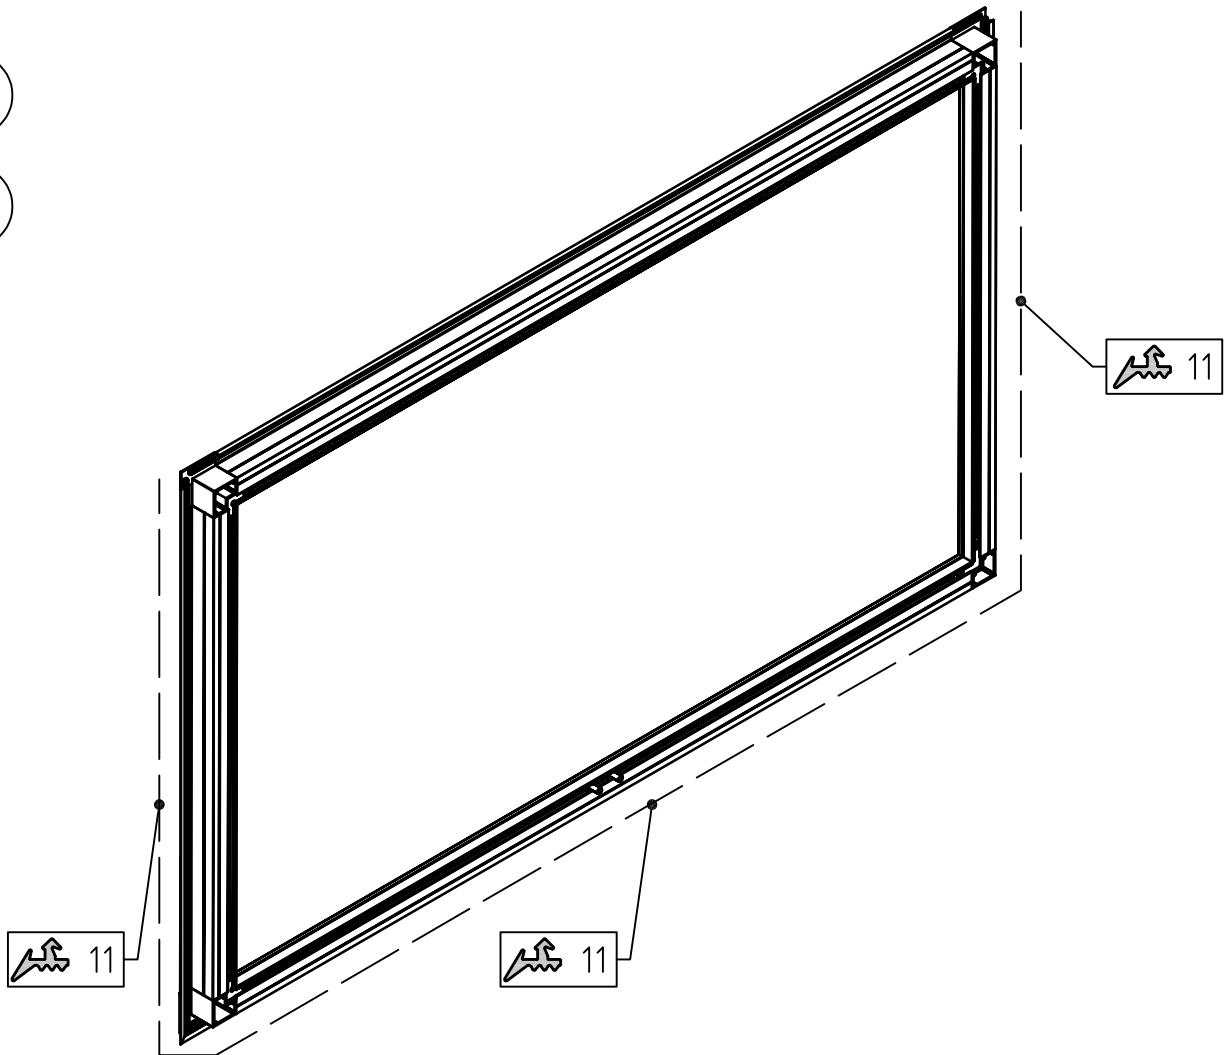



A

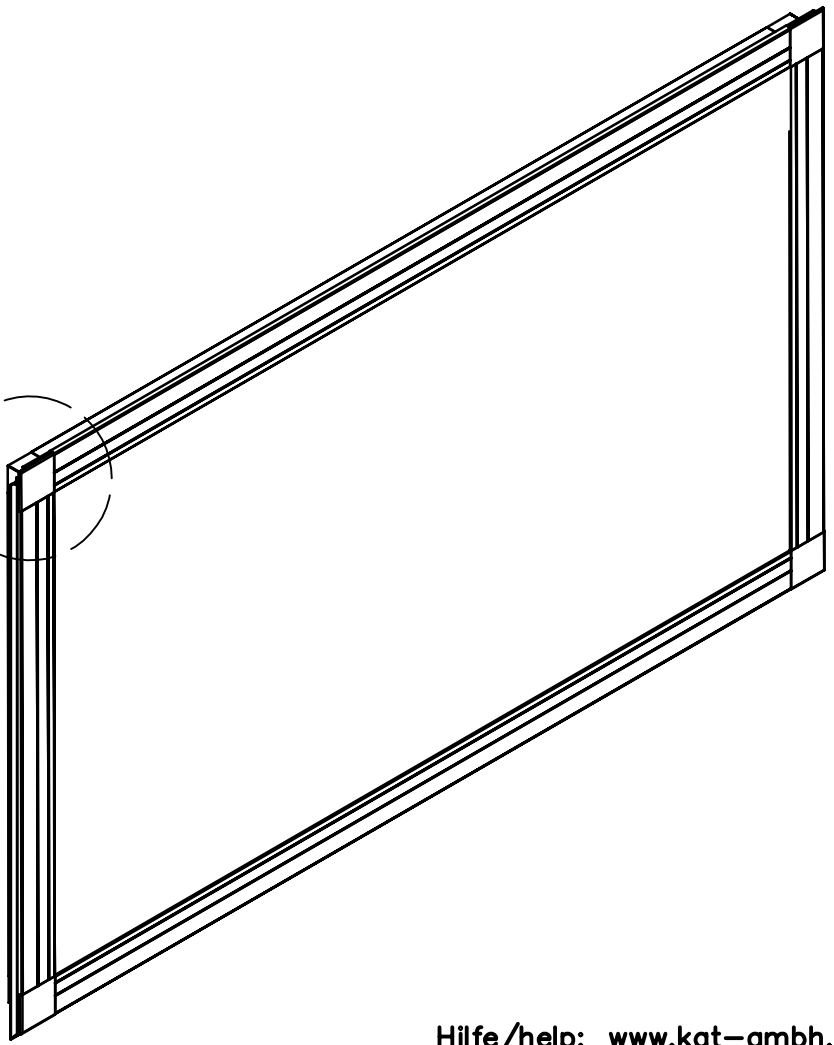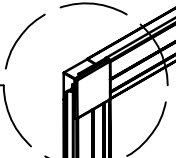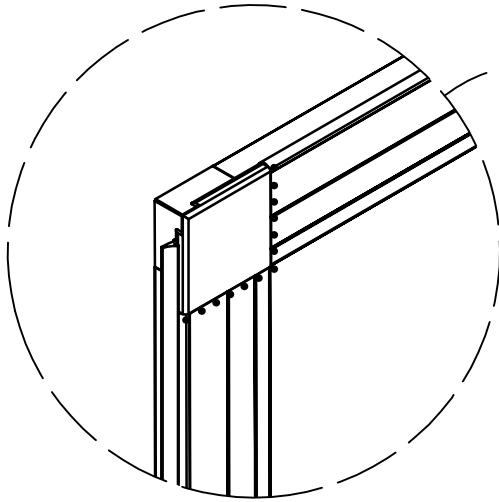



Hilfe/help: www.kgt-gmbh.de

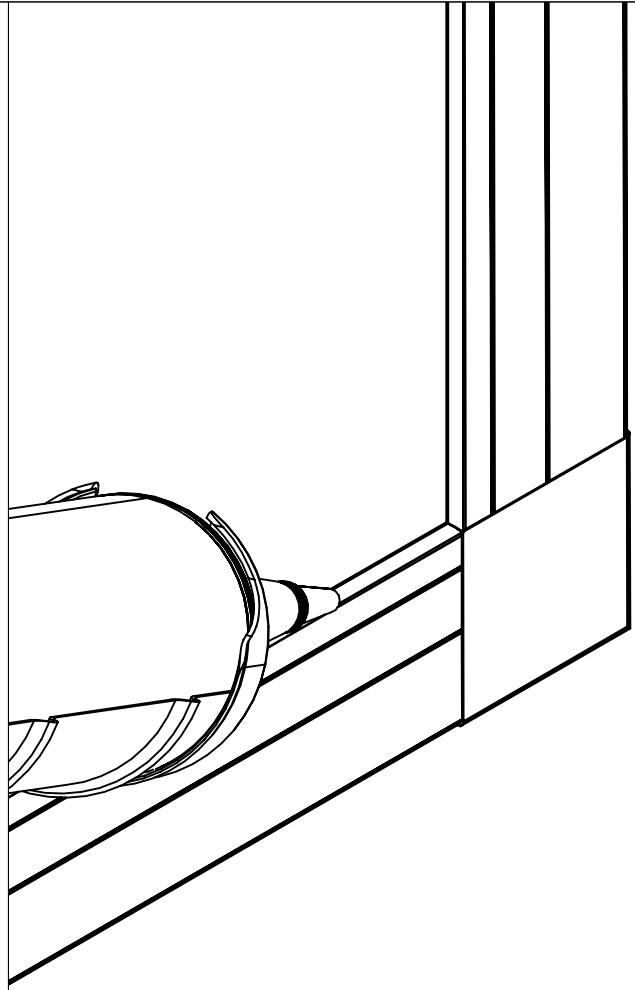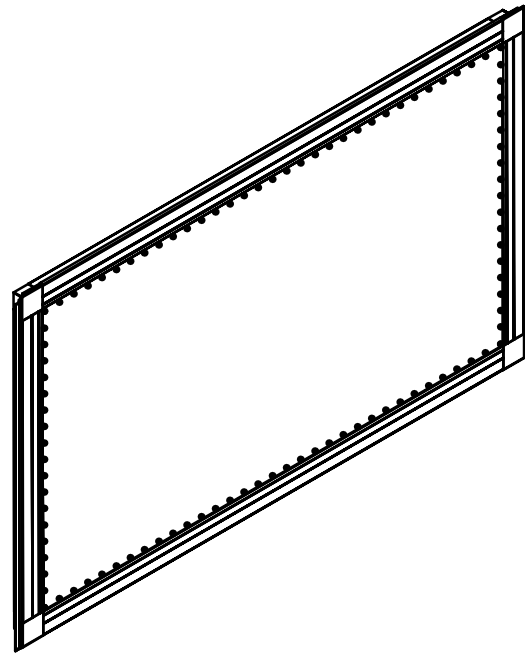






A

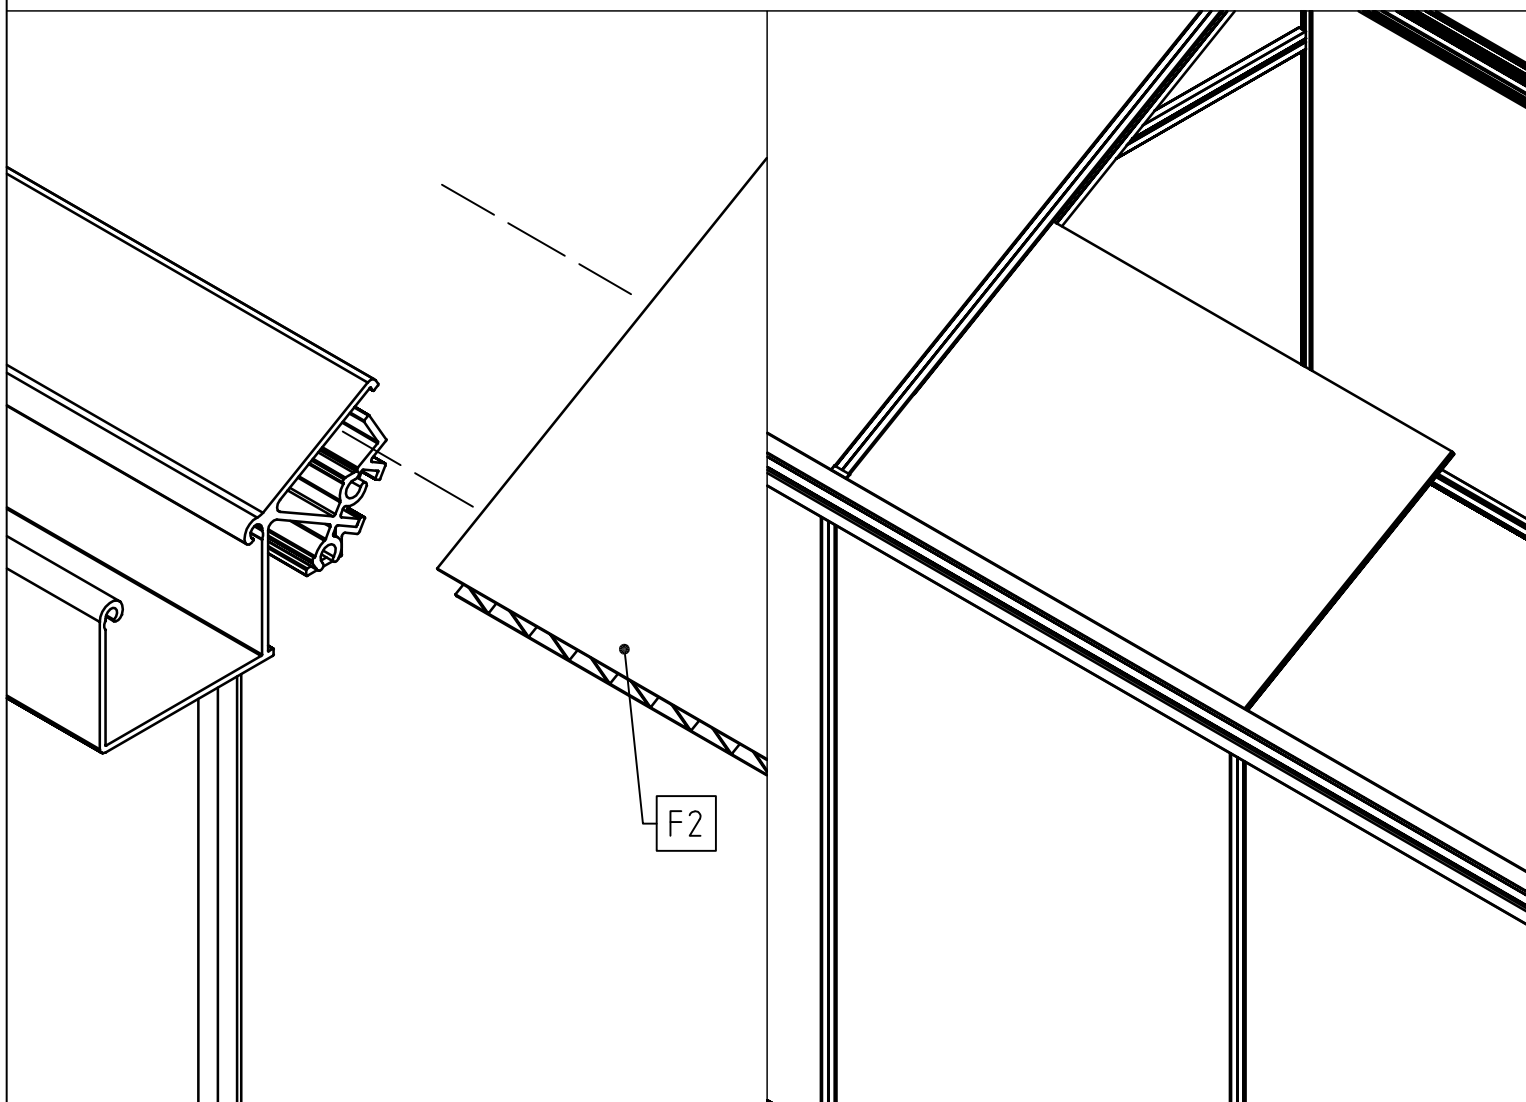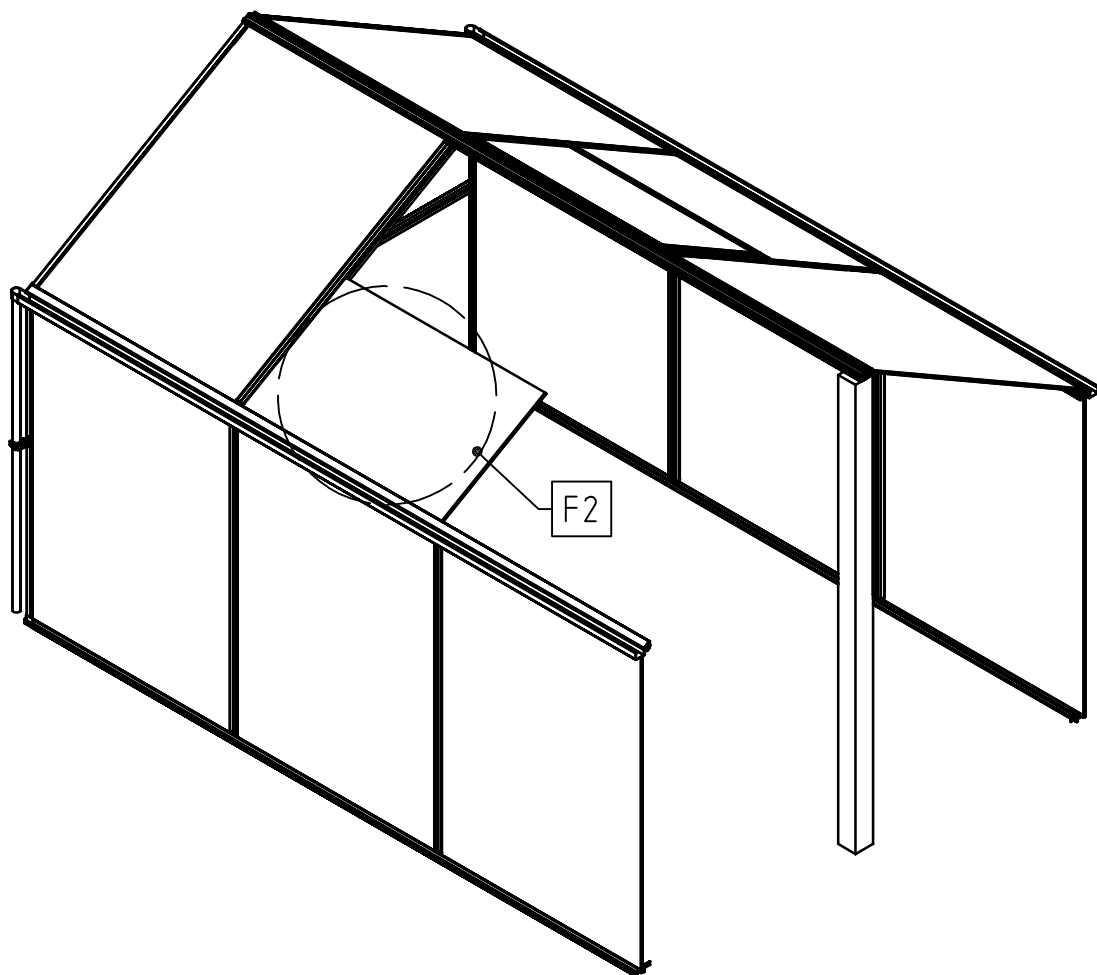


A


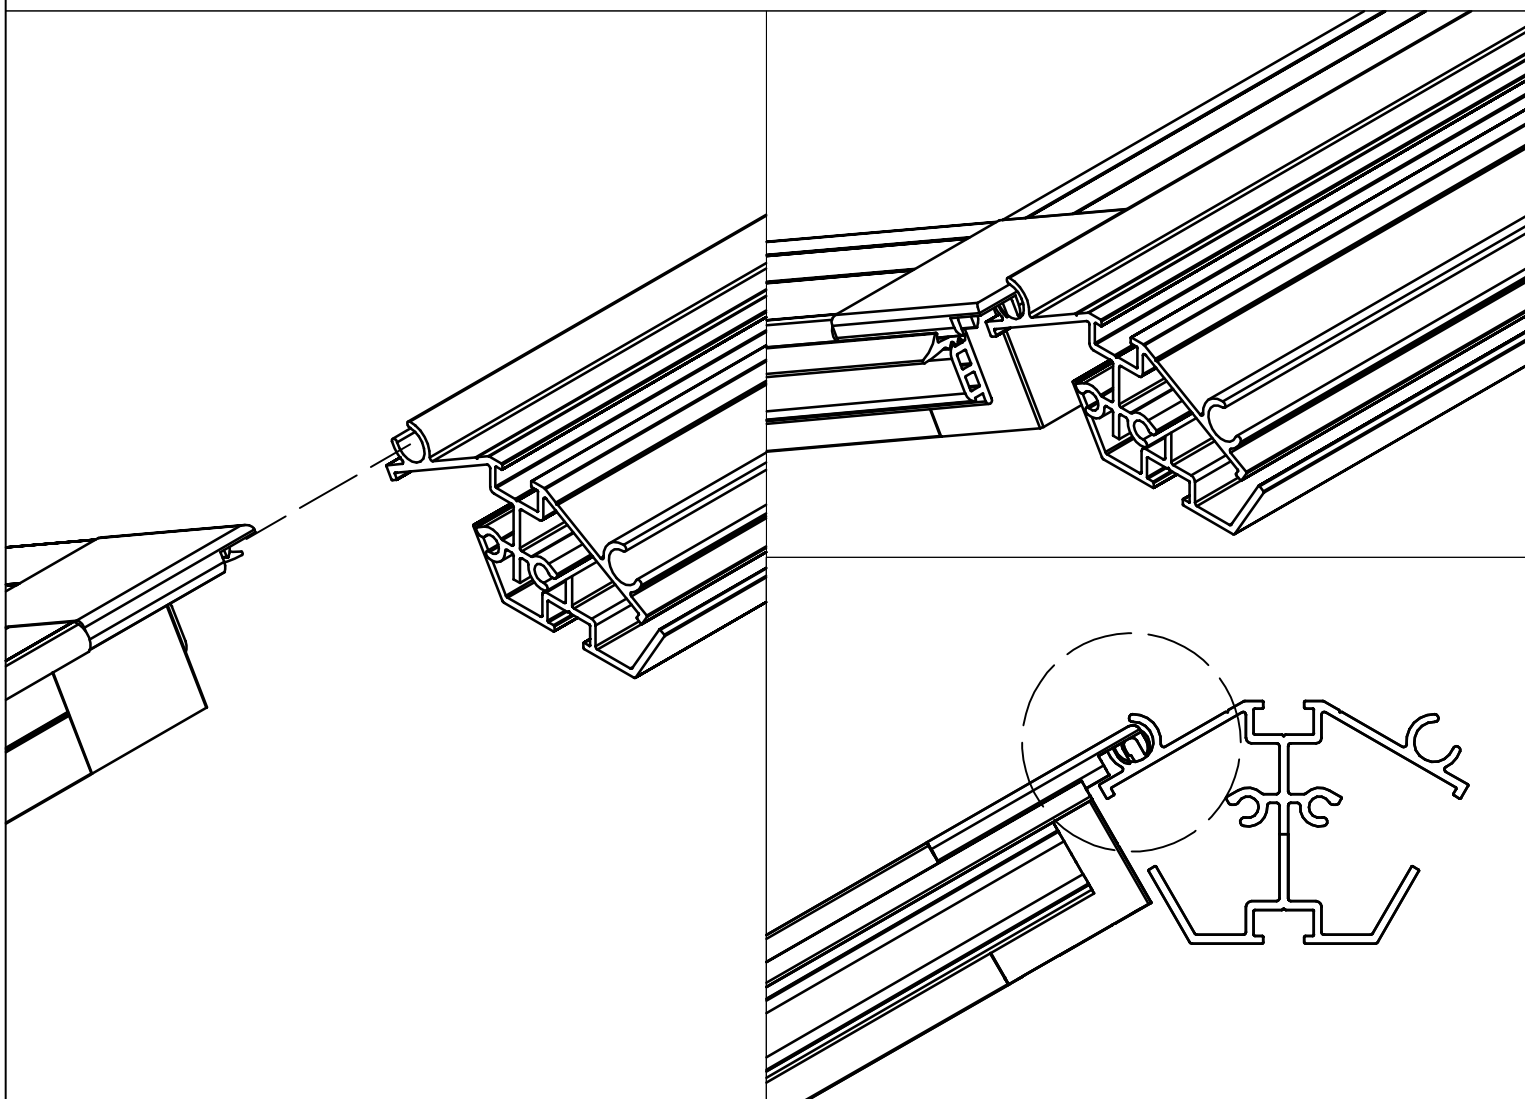
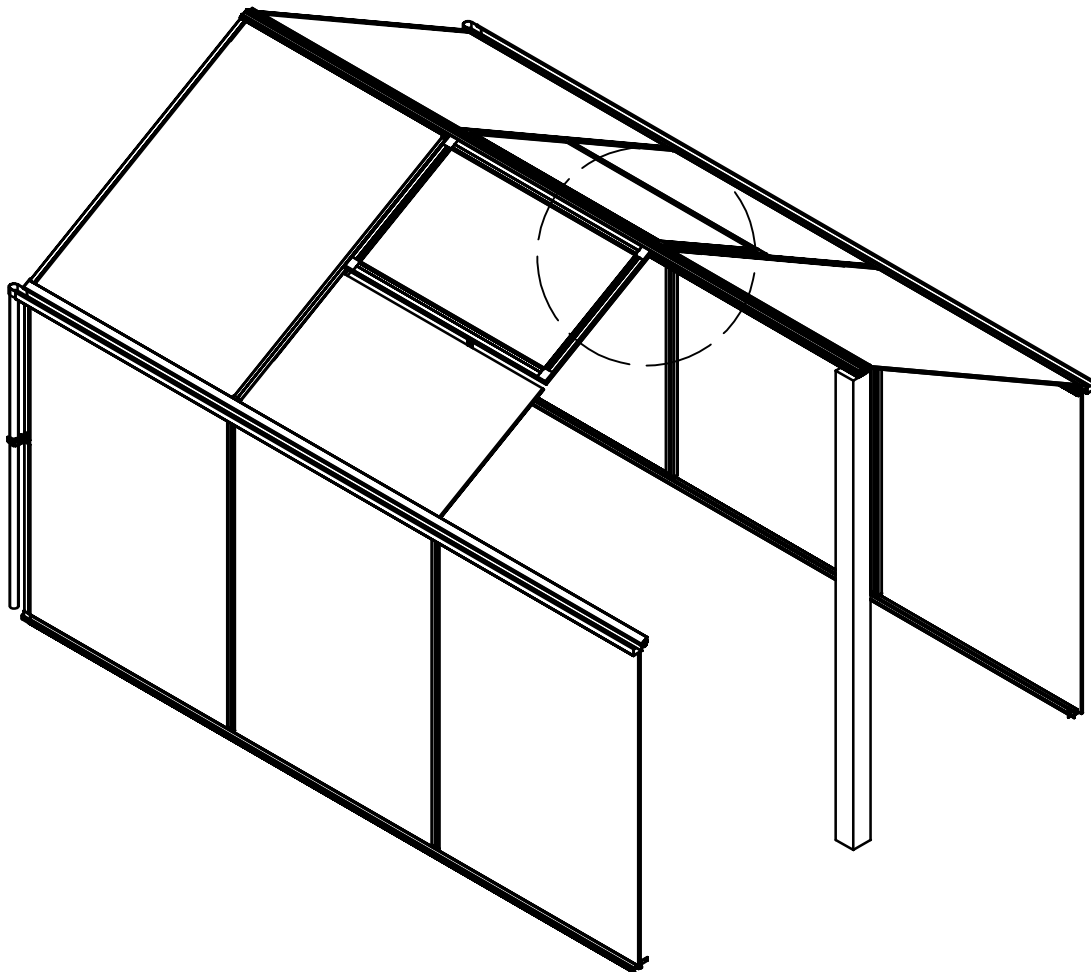


A

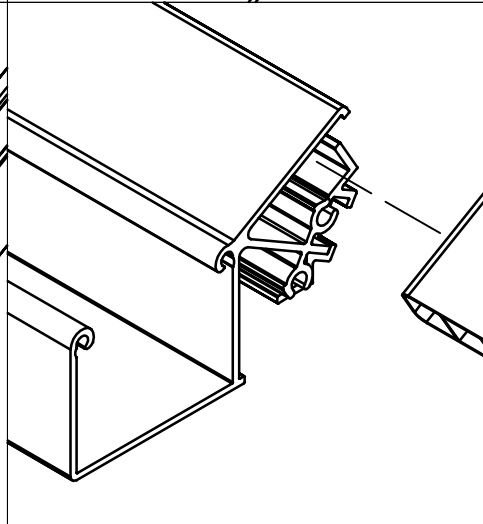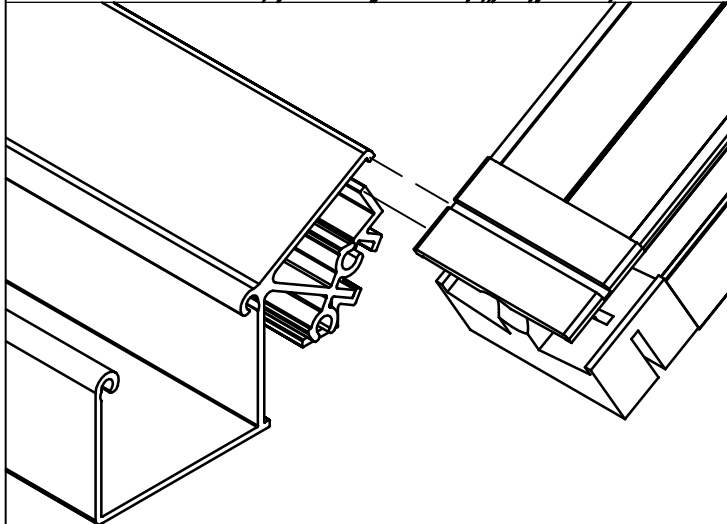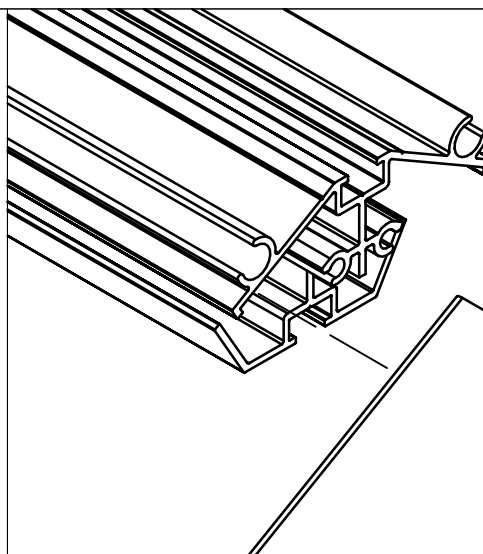
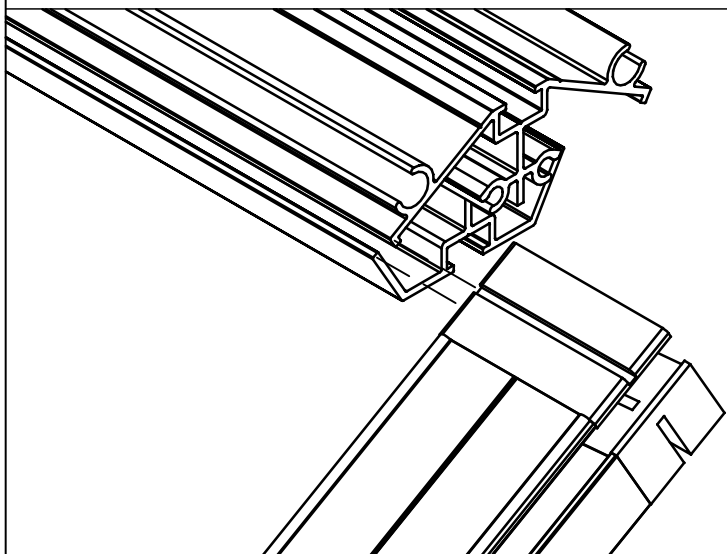
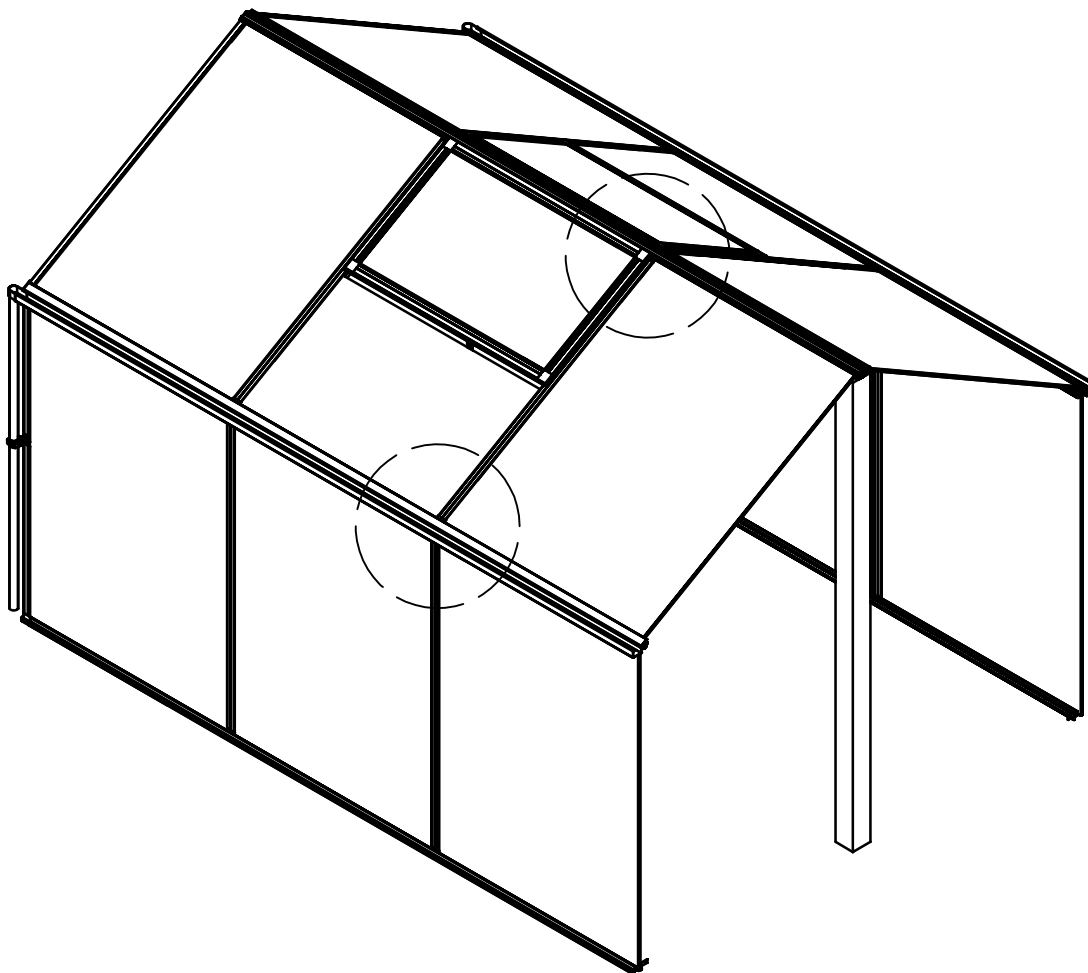


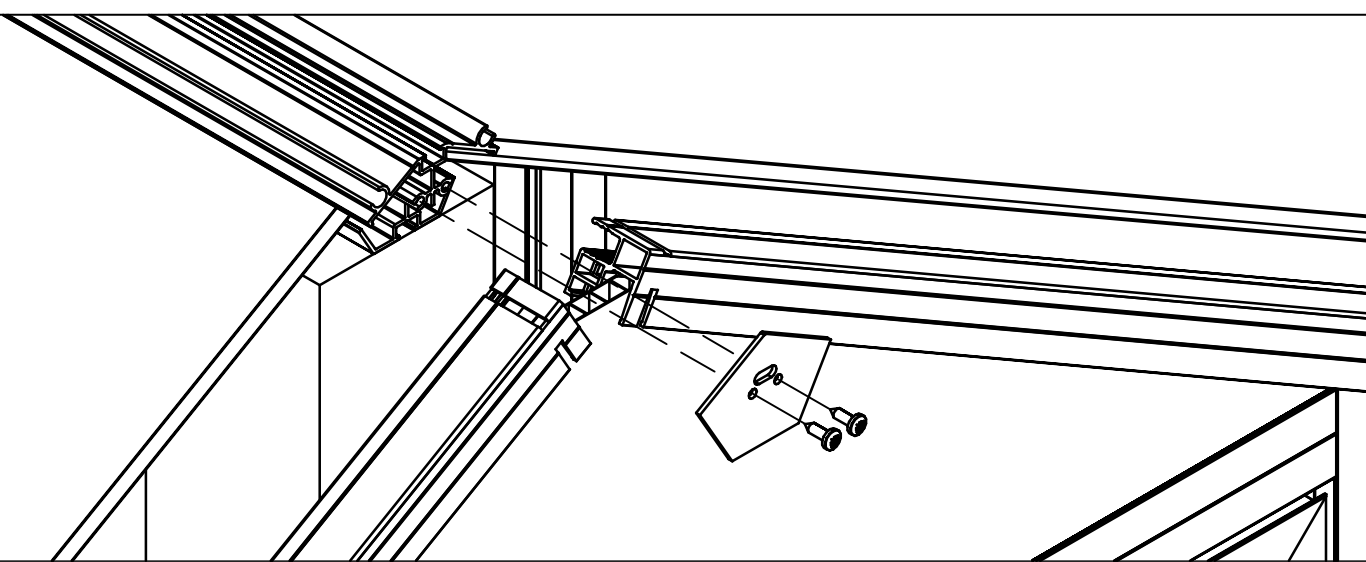



A

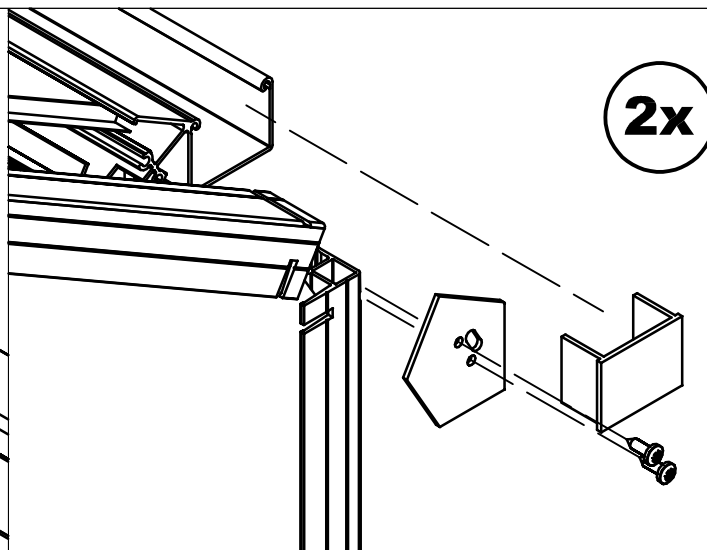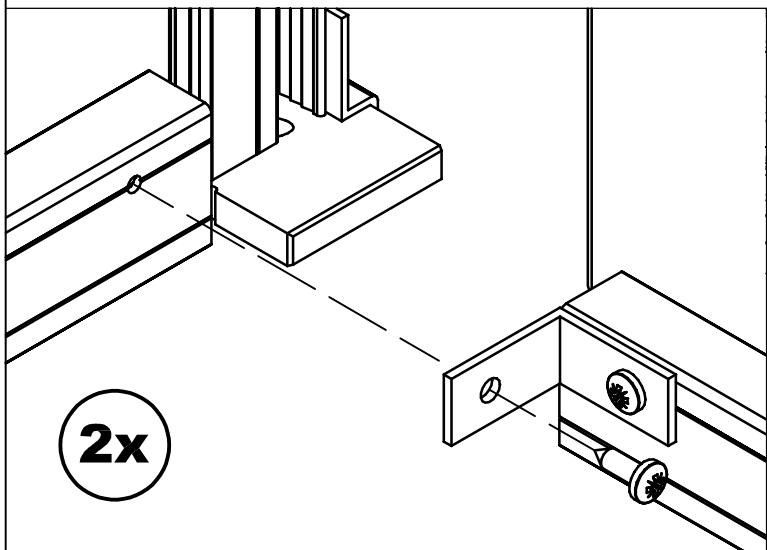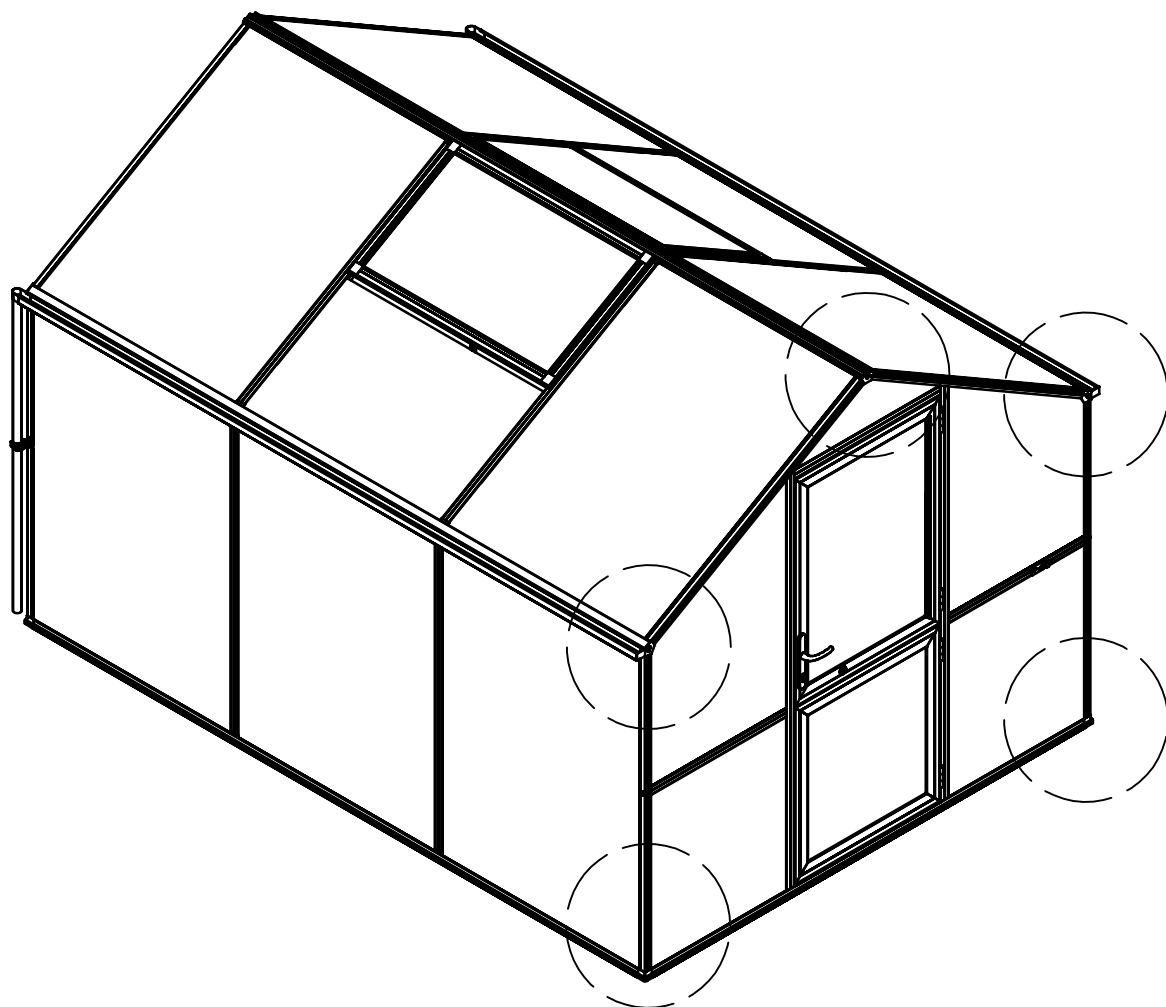

1

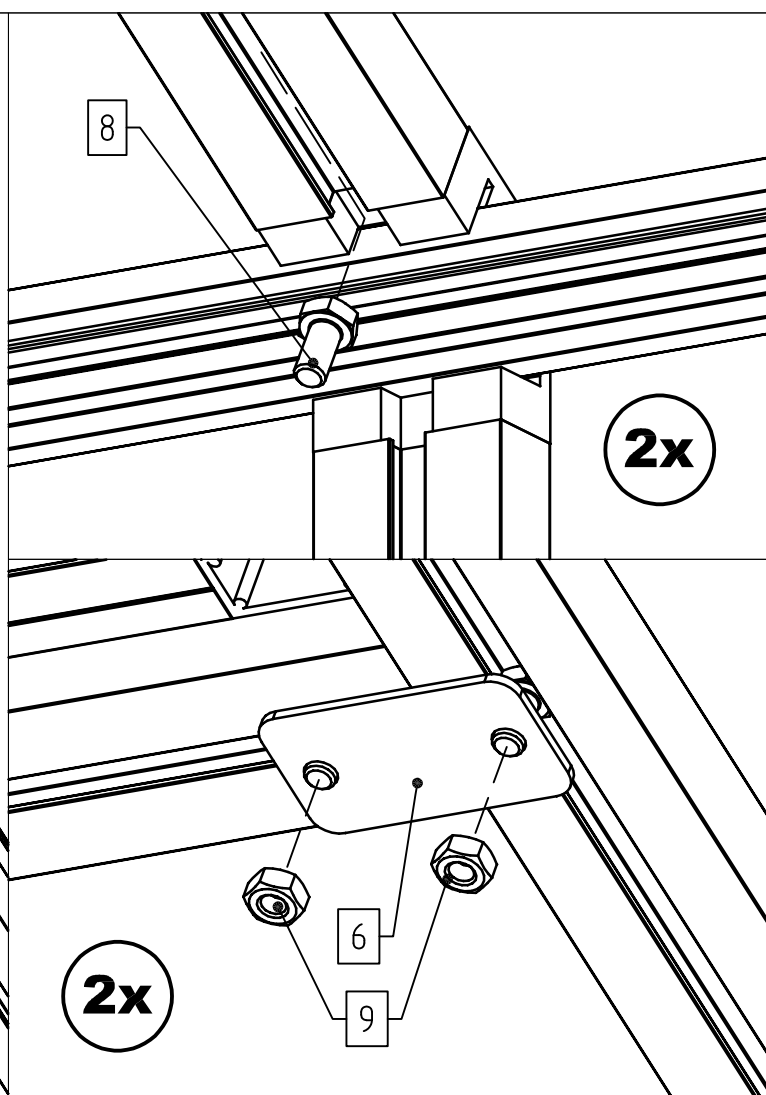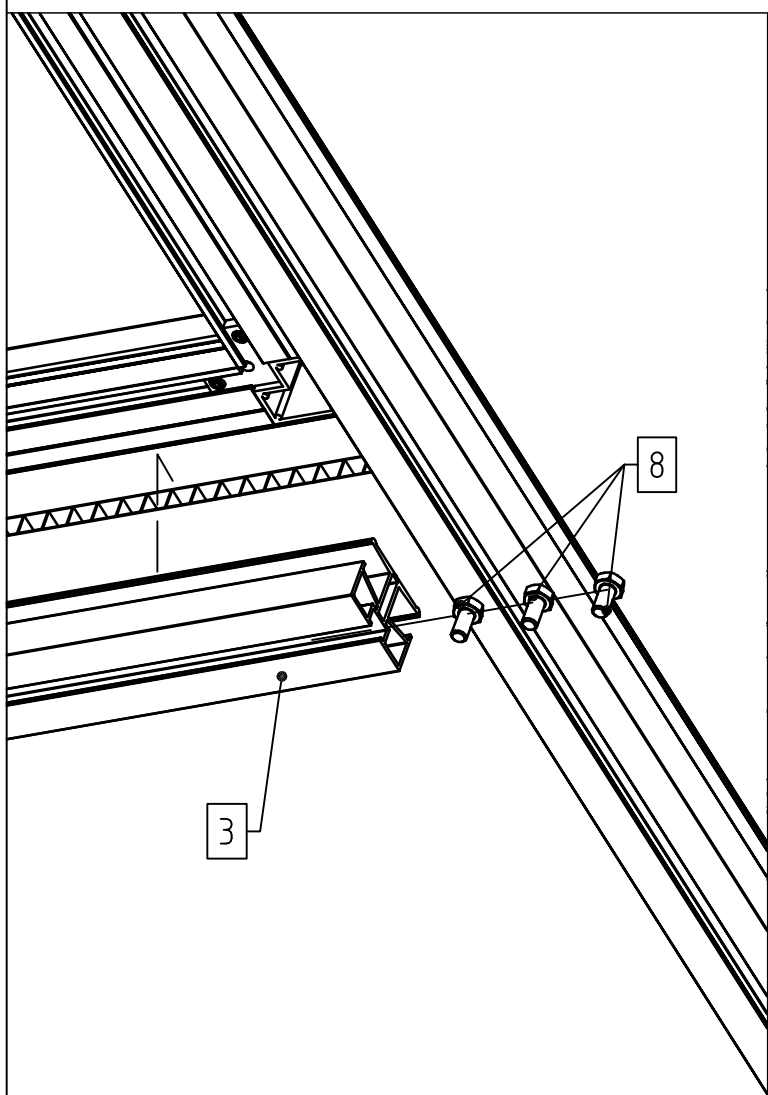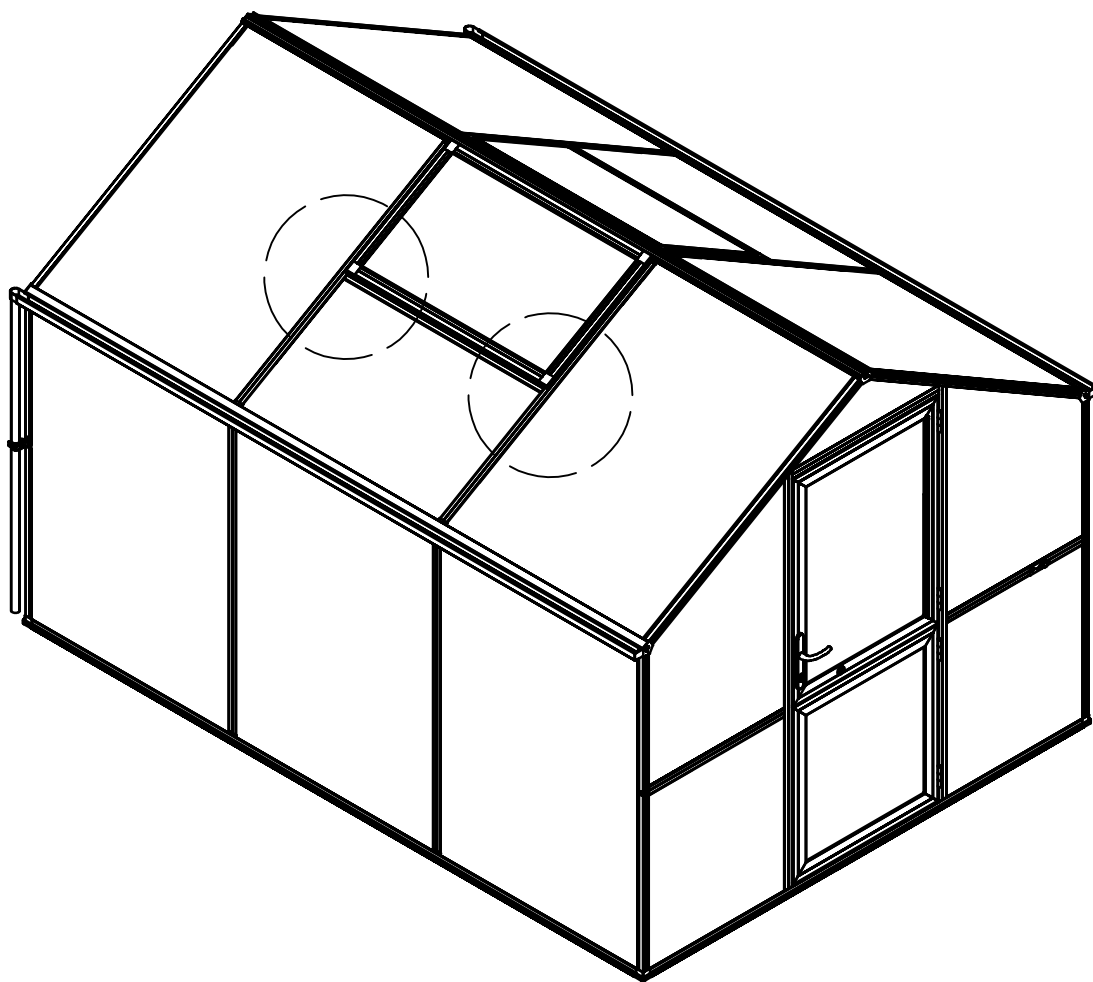

A

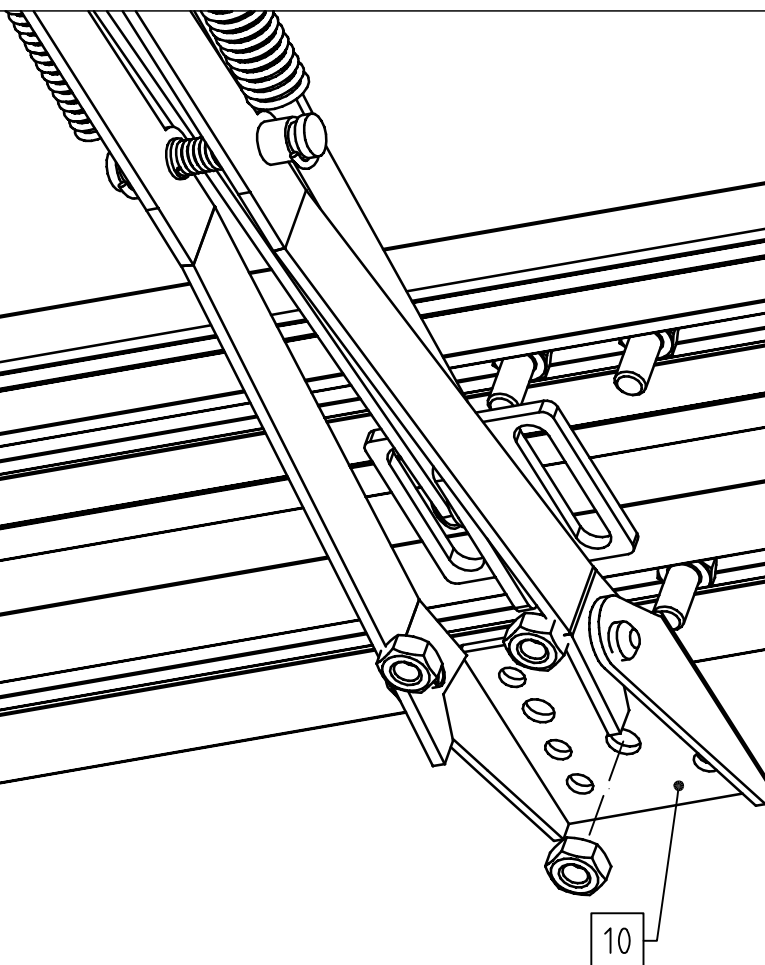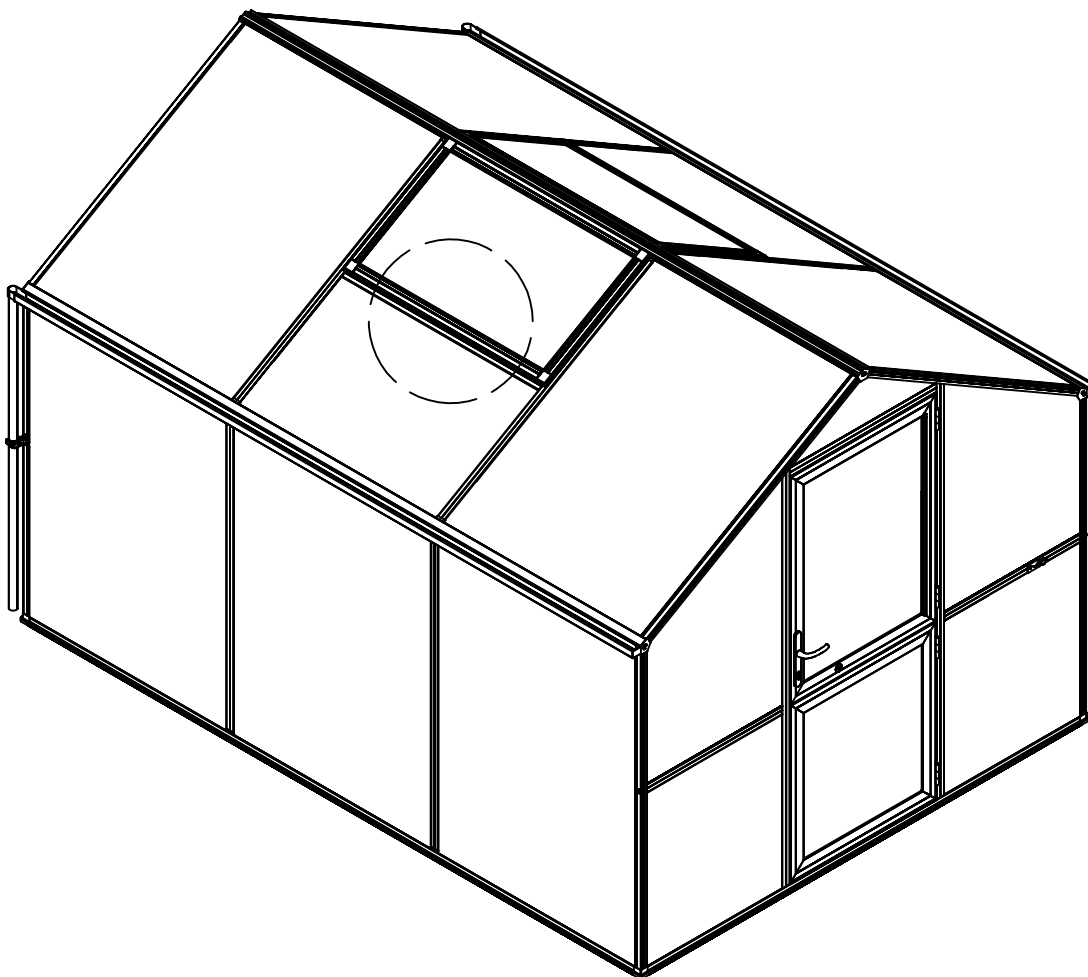

Aufsteller parallel zum Dachfenster anbringen!
Window installer parallel to the roof window!
Poseur de fenêtre parallèle à la fenêtre de toit!
Vensterplaatser parallel aan het dakvenster!