



Specht
Vinylboden

Bodenbeläge im Einklang
mit Ihrem Wohnstil

präsentiert von

HELLWEG
Die Profi-Baumärkte

hellweg.de

Specht Vinylboden



für elektrische und
Warmwasser-
Fußbodenheizung



feuchtraum-
geeignet



leicht zu verlegen dank
Klickverbindung



temperaturbeständig
(auch für Wintergärten)



integrierte
Trittschalldämmung



bis zu 400 m² ohne
Dehnungsfuge

Hochauflösende
Druck-Dekorfolien

Nutzschicht

Integrierte
Trittschalldämmung

SPC-Kern

Klick-Verbindung

Dekor: **Amrum**



DELUXE



SPC Vinylboden Deluxe mit Trittschalldämmung

Stilvoll Wohnen mit den Specht SPC Vinylböden der Serie Deluxe. Diese Böden verfügen über eine Fugenfase, eine der stärksten Nutzschichten und über eine einfache Verlegung. Auch in der Optik müssen Sie keine Abstriche machen. Die Dekorvielfalt ist gross und abwechslungsreich. Wunderschöne Holzdekore werden ergänzt mit einzigartigen Steindekoren. Zudem glänzt die Deluxe Linie mit speziellen XXL-Formaten.

DELUXE



Dekor: **Bödmeren**



B x T: 228 x 1524 mm
 NS: 0,55 mm
 Trittschall: 1 mm
 Gesamtdicke: 6,5 mm
 Pack: 5 Stk = 1,737 m²
 Klicksystem: Uniclic

DELUXE



Bödmeren



248492



Amrum



248493

DELUXE



B x T:	465 x 935 mm
NS:	0,55 mm
Trittschall:	1 mm
Gesamtdicke:	6,5 mm
Pack:	4 Stk = 2,855 m ²
Klicksystem:	I4F (drop-lock)

Dekor: **Toscana**



DELUXE



Romano

248488



Toscano

248489



Gerdoo

248490



Maragha

248491

Specht Vinylboden



für elektrische und
Warmwasser-
Fußbodenheizung



feuchtraum-
geeignet




leicht zu verlegen dank
Klickverbindung



temperaturbeständig
(auch für Wintergärten)



bis zu 400 m² ohne
Dehnungsfuge

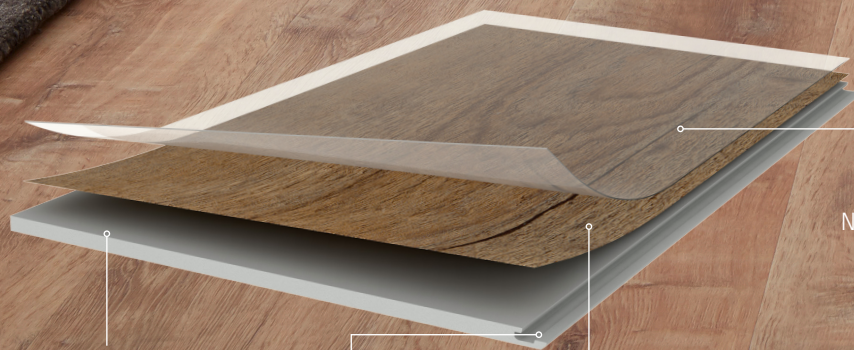

SPC-Kern

Klick-Verbindung

Printfilm

Nutzschicht

Dekor: **Honig Eiche natur**



AMBIENTE



SPC Vinylboden Ambiente

Finden Sie Ihren Wunschboden und erfüllen Sie sich Ihren Einrichtungstraum. Die Vinylböden der Linie Specht Ambiente sind für die Verlegung über einer Einsetzbar in allen erdenklichen Räumen. Die Böden sind neben den bekannten Holzdekoren im Landhausdielenformat auch im Fliesenformat erhältlich.

AMBIENTE



B x T: 230 x 1220 mm
 Dicke: 4,8 mm
 NS: 0,5 mm
 Pack: 8 Stk = 1,684 m²
 Klicksystem: Uniclic


B x T: * 305 x 610 mm
 Dicke: * 4,8 mm
 NS: * 0,5 mm
 Pack: * 10 Stk = 1,861 m²
 Klicksystem: * Uniclic

Dekor: **Paris**



Alaska *

410854

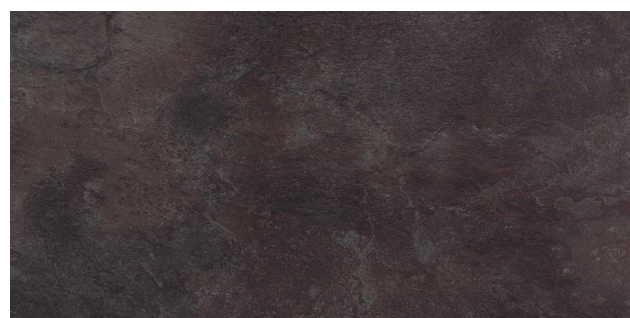

Paris *


410855



Avignon Eiche natur



410852

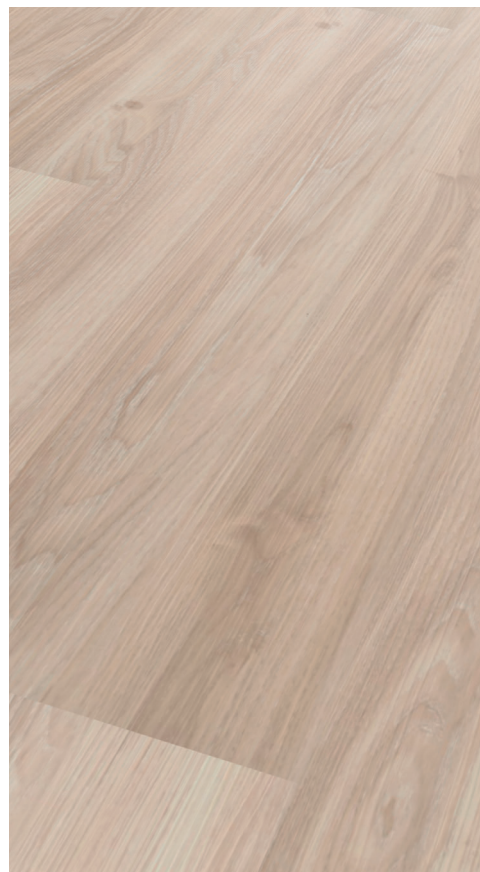

Calvados Eiche hell



410853



Honig Eiche natur



410850



Goldeiche dunkel



410851

Specht Vinylboden



für elektrische und
Warmwasser-
Fußbodenheizung



feuchtraum-
geeignet




leicht zu verlegen dank
Klickverbindung



temperaturbeständig
(auch für Wintergärten)



bis zu 400 m² ohne
Dehnungsfuge

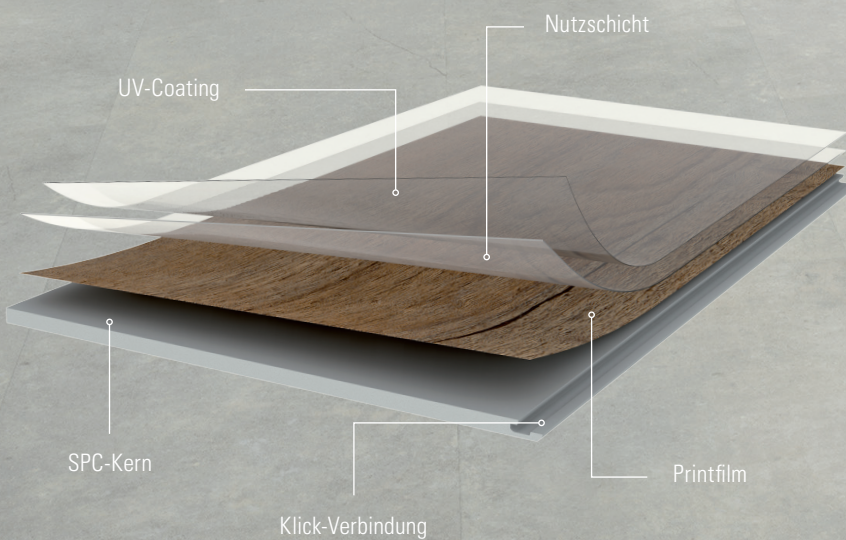

Dekor: **Ontario**



CLASSIC



SPC Vinylboden Classic

Die Specht Rigid SPC Vinylböden der Linie Classic liegen Ihnen jetzt schon zu Füßen. Die Classic-Linie überzeugt mit einfachen aber tollen Vorteilen. Die Designs entsprechen neusten Trends und erfüllen viele Anforderungen des Alltags.

CLASSIC



B x T: 182 x 1220 mm
Dicke: 3,8 mm
NS: 0,3 mm
Pack: 11 Stk = 2,442 m²
Klicksystem: Uniclic

B x T: *305 x 610 mm
Dicke: *3,8 mm
NS: *0,3 mm
Pack: *13 Stk = 2,419 m²
Klicksystem: *Uniclic

Dekor: **Eiche Alberta**



Yukon *

410857



Ontario *

410858



Eiche Alberta



410856



Eiche Stockholm



248485



Eiche Kopenhagen



248486



Eiche Grönland



248487

Rigid SPC Boden



für elektrische und
Warmwasser-
Fußbodenheizung



feuchtraum-
geeignet



leicht zu verlegen dank
Klickverbindung



temperaturbeständig
(auch für Wintergärten)




bis zu 400 m² ohne
Dehnungsfuge

Rigid SPC Boden

Entdecken Sie jetzt die Basic-Linie:
Diese stylische Linie können Sie
in diversen Innenräumen perfekt
einsetzen. Auch in puncto Design
lässt der Basic-SPC-Boden keine
Wünsche offen. Finden Sie jetzt
Ihren Traumboden!

Dekor: **Sundance**

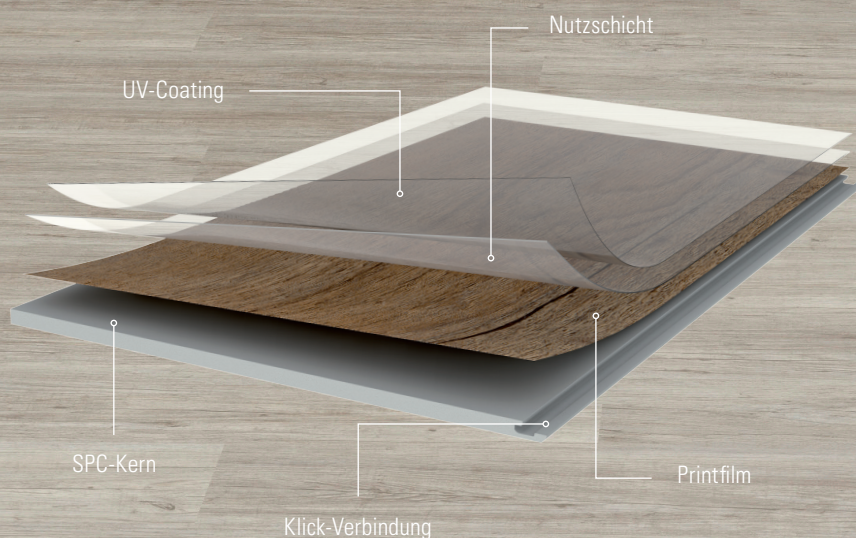



B x T: 190 x 1220 mm
Dicke: 3,2 mm
NS: 0,2 mm
Pack: 13 Stk = 2,855 m²
Klicksystem: 5G (drop-lock)

B x T: * 609,6 x 304,8 mm
Dicke: * 3,5 mm
NS: * 0,2 mm
Pack: * 14 Stk = 2,601 m²
Klicksystem: * Unipush (drop-lock)

Rigid SPC Boden



Sundance

248484 / 307407



Cementino grau *

245830

Zubehör



Verlegen

Dieser Schlagklotz ist speziell für die Specht-Böden mit Klickverbindung entwickelt. Er ist universell einsetzbar und schützt die Kante beim Verlegen.

Schlagklotz **276345**



Reparieren

Das Scratchfix Floor Repair Set von Dr. Schutz ist die ideale Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen.

Scratchfix **276346**

Die richtige Unterlegmatte für alle LVT- und SPC-Böden!

Für den nötigen akustischen Komfort empfehlen wir Ihnen zu den Specht-Böden die dafür speziell entwickelte Unterlegmatte. Diese weist nicht nur hervorragende Schallreduktionswerte von ca. 18 dB auf, sondern gleicht auch kleine Unebenheiten aus und stabilisiert die Klickverbindung zusätzlich. Sie ist nicht für Produkte geeignet, die bereits über eine integrierte Unterlegmatte verfügen.

- ✓ Trittschallreduktion – bis zu 18 db
- ✓ Gehschallreduzierung bis zu 38,1%
- ✓ Geringe Aufbauhöhe von 1,5 mm
- ✓ Druckstabil (1677 kPa) und elastisch
- ✓ Geeignet für Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizung
- ✓ Gleicht kleine Unebenheiten aus und stabilisiert so die Klickverbindung
- ✓ Die integrierte Dampfsperffolie bietet zusätzlichen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit
- ✓ Aus nachwachsenden Rohstoffen, recycelbar und emissionsgeprüft



Trittschallunterlage 1.5 (10 m²) **245831**

Tipps für einen perfekt verlegten Boden

1. Informieren: Wir empfehlen Ihnen sich bereits vor dem Kauf über den gewünschten Bodenbelag zu informieren und die Verlegeanleitung durchzulesen. Lassen Sie die Herstellervorgaben bereits vor Beginn in Ihr Projekt einfließen.

2. Akklimatisieren: Um den Fußboden an die klimatischen Bedingungen anzupassen lagern Sie diesen 48 Stunden im zu verlegenden Raum bei 18-22 °C und einer Raumluftfeuchtigkeit von 30-70%.

3. Untergrund: Um ein korrektes Verlegen zu gewährleisten ist es notwendig, dass der Untergrund glatt, flach, trocken, sauber und fest ist. Der Unterboden darf keine grösseren Unebenheiten haben, mit einer Toleranz von 3 mm über eine Spanne von 1,2 m.

4. Material: Überprüfen Sie den gekauften Bodenbelag, bevor Sie mit dem Verlegen beginnen. Um sicherzustellen, dass er Bodenbelag in Farben und Haptik Ihren Vorstellungen entspricht.

5. Objekte: Möchten Sie feststehende Einbauten wie Küchen, schwere Schränke, Waschmaschinen oder ähnliches erneuern, montieren Sie diese bevor Sie den Bodenbelag verlegen. Es lohnt sich, Dehnungsfugen um schwere Objekte zu erstellen.

6. Integrierte Unterlagsmatte: Wenn Sie sich für einen Bodenbelag mit integrierter Unterlagsmatte entschieden haben, verzichten Sie auf eine zusätzliche Unterlagsmatte. Der Untergrund wird zu weich für den Bodenbelag und die Klickverbindungen brechen. Eine PE-Folie zur Entkoppelung zu verwenden ist bei integrierter Unterlagsmatte von Vorteil.

7. Unterlagsmatte: Die Unterlagsmatte ist ein wichtiger System-Bestandteil, damit Sie lange Freude an Ihrem verlegten Bodenbelag haben. Beachten Sie die Anforderungen, sowie die Herstellervorgaben des ausgewählten Bodenbelags.

8. Verlegung: Die Verlegung sollte in einer Ecke begonnen werden (linksseitig) und mit der Feder zur Wand. Wir empfehlen eine treppenförmige Zufallsverlegungsmethode mit einem Versatz von mindestens 1/3 der Paneelen.

9. Empfohlenes Werkzeug:

	Universalmesser		Schlagklotz
	Maßband		Gummihammer
	8 – 10 mm Distanzstücke		Schreinerwinkel
	Bleistift		Zugstange

10. Abstandhalter: Damit der Bodenbelag während dem Verlegen nicht rutscht, ist es sinnvoll Abstandhalter von 8-10 mm einzusetzen.

11. Schlagklotz: Schliessen Sie die Fugen immer vollständig. Somit können sich die Fugen nicht mehr öffnen. Verwenden Sie zur Verlegung einen passenden Schlagklotz, welcher auf den Bodenbelag angepasst ist.

12. Abschlüsse: Fixieren Sie die Sockelleisten mit Hilfe von Montagekleber oder Schrauben direkt an der Wand. Übergangsprofile sollten am Untergrund fixiert werden, damit das Dehnverhalten des Bodenbelags nicht negativ beeinflusst wird.

13. Silikonfugen: Achten Sie darauf, dass bei allen Anschnitten, welche mit einer Silikonfuge abgeschlossen werden, eine Fugen-Schnur verwendet wird.

14. Reinigung: Die Designböden sind sehr pflegeleicht und es ist ausreichend die laufende Unterhaltsreinigung mit einem Staubsauger durchzuführen. Bei Bedarf kann der Bodenbelag mit einem Wischmopp aus Baumwolle feucht gewischt werden. Verzicht auf einen Wischmopp aus Microfasern, diese beschädigen den Bodenbelag.

15. Vorbeugen: Um Kratzer oder ähnlichem vorzubeugen empfehlen wir, bei beweglichem Möbel wie z.B. Stühlen den Einsatz von Filzgleitern. Im Eingangsbereich empfehlen wir, eine Sauberlaufzone mit einer Rückenbeschichtung ohne Weichmacher. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.



**Produktvideo und Verlegetipps für
Specht Unterlagsmatte LVT/SPC 1.5**

Richtig gut beraten


Jetzt persönlichen Beratungstermin vorab buchen




Beste Beratung buchen
Unsere *Profis* in Ihrem HELLWEG Markt unterstützen Sie gerne bei Ihren Ideen:
Der QR-Code bringt Sie ohne Umwege hin.
hellweg.de/beratertermin



Unsere Services für Sie



Click & Collect



Holzzuschnitt



Miettransporter



Mietanhänger



Baustoff-Center



Farbmischservice



Werkzeugvermietung



Aufmaß & Montageservice

Weitere Services finden Sie im Markt und online unter hellweg.de/services

Folgen Sie uns:  

Erstellt 09/2024. Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen und Preisanpassungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen. HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG, Zeche Oespel 15, 44149 Dortmund