


MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE-INSTRUCTIE



ZUSÄTZLICHES DACHFENSTER 16 mm

Additional roof window 16 mm
Fenêtre de toit supplémentaire 16 mm
Extra dakraam 16 mm

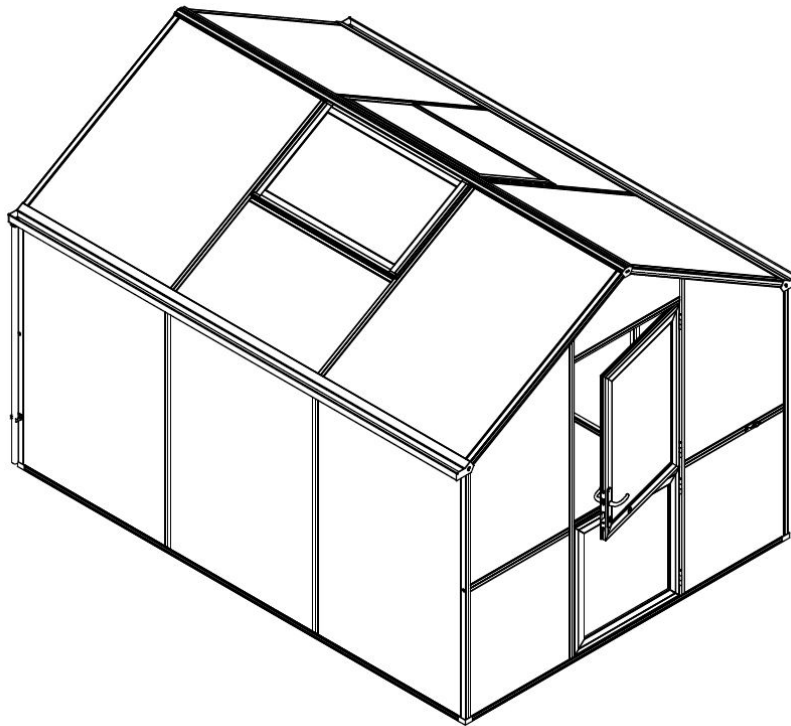

BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

PLEASE READ BEFORE SETTING UP
S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT DE MONTER
LEES DIT VOORDAT U HET INSTELT

Technische Änderungen vorbehalten



INHALTSVERZEICHNIS











list of contents / table des matières / inholdsoppgave





**Zusätzliches Dachfenster / additional roof window / fenêtre
de toit supplémentaire / extra dakraam**

[illegible]





STÜCKLISTE

Zusätzliches Dachfenster 16 mm

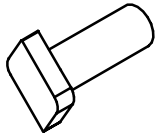

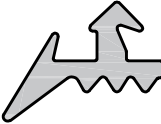
Pos.	Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1		P073-01-01-00-07-1	Fensterprofil 16 mm (links & rechts)	2	596 mm
2		P073-02-01-00-07-1	Fensterprofil 16 mm (oben & unten)	2	932 mm
3		P068-20-01-00-07-1	Mittelsprosse 16 mm (Querriegel Dachfens.)	1	1018 mm
4		9999000012	Eckverbinder 16 mm (rechts)	2	
5		9999000010	Eckverbinder 16 mm (links)	2	
6		9999000124	Sechskantschraube M6 x 12	5	DIN 933
7		9999000063	Hammerkopfschraube M6 x 16	4	
8		9999000161	Senkkopfschraube 4,2 x 60	8	DIN 7982
9		9999000128	Sechskantmutter M6	9	DIN 934
10		9999001497	T-Anbindung (70 x 68 mm)	2	
11		25505700	Dachfensteraufsteller	1	
12		9999000376	Sprossendichtung 2 mm	2,5 lfdm.	

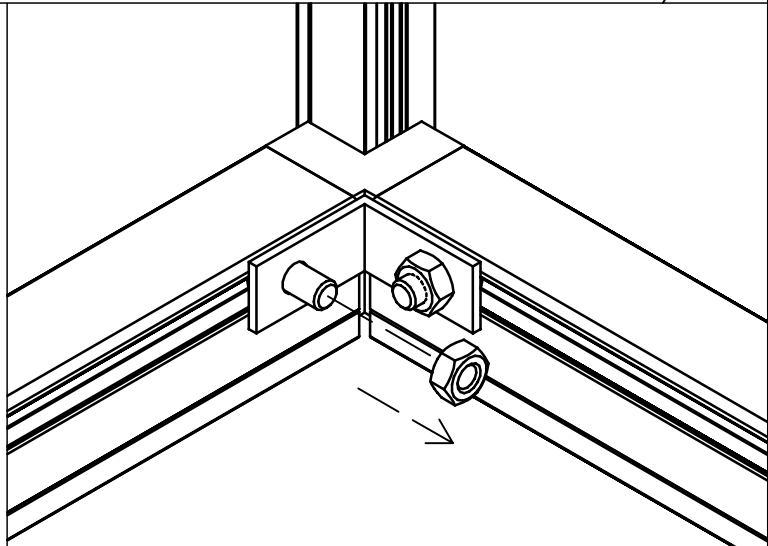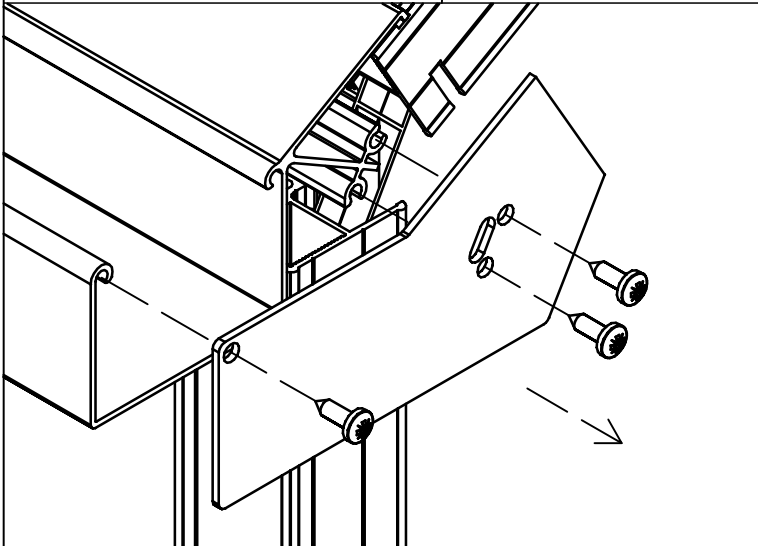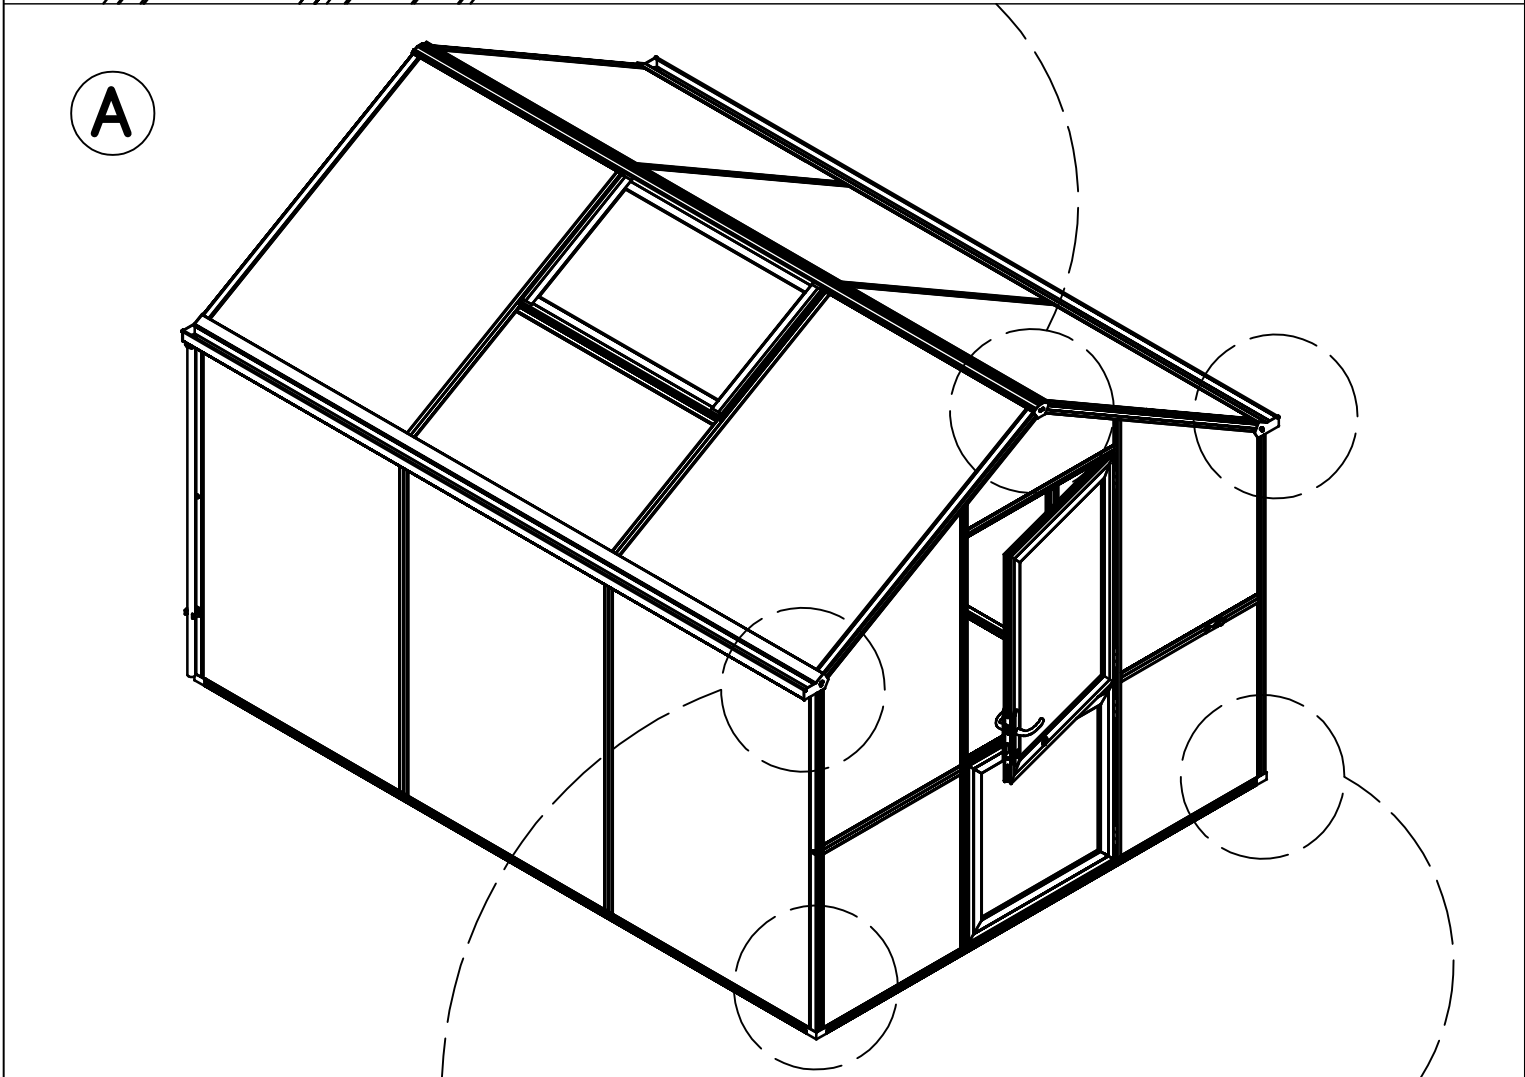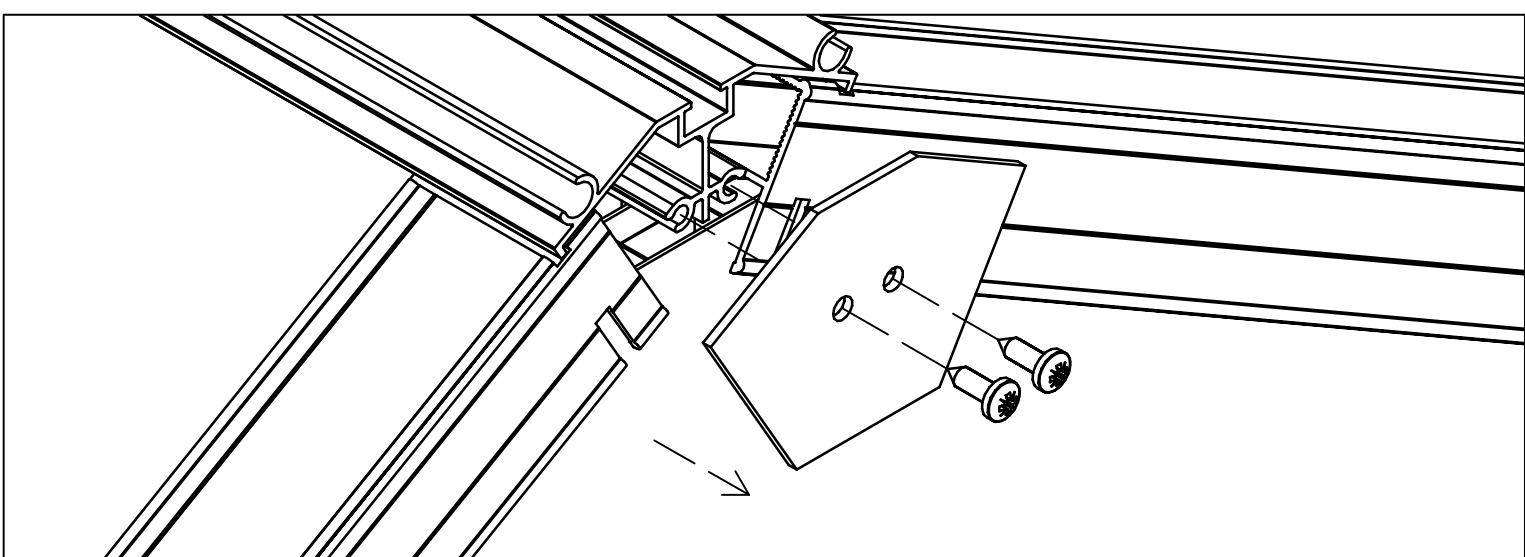




A

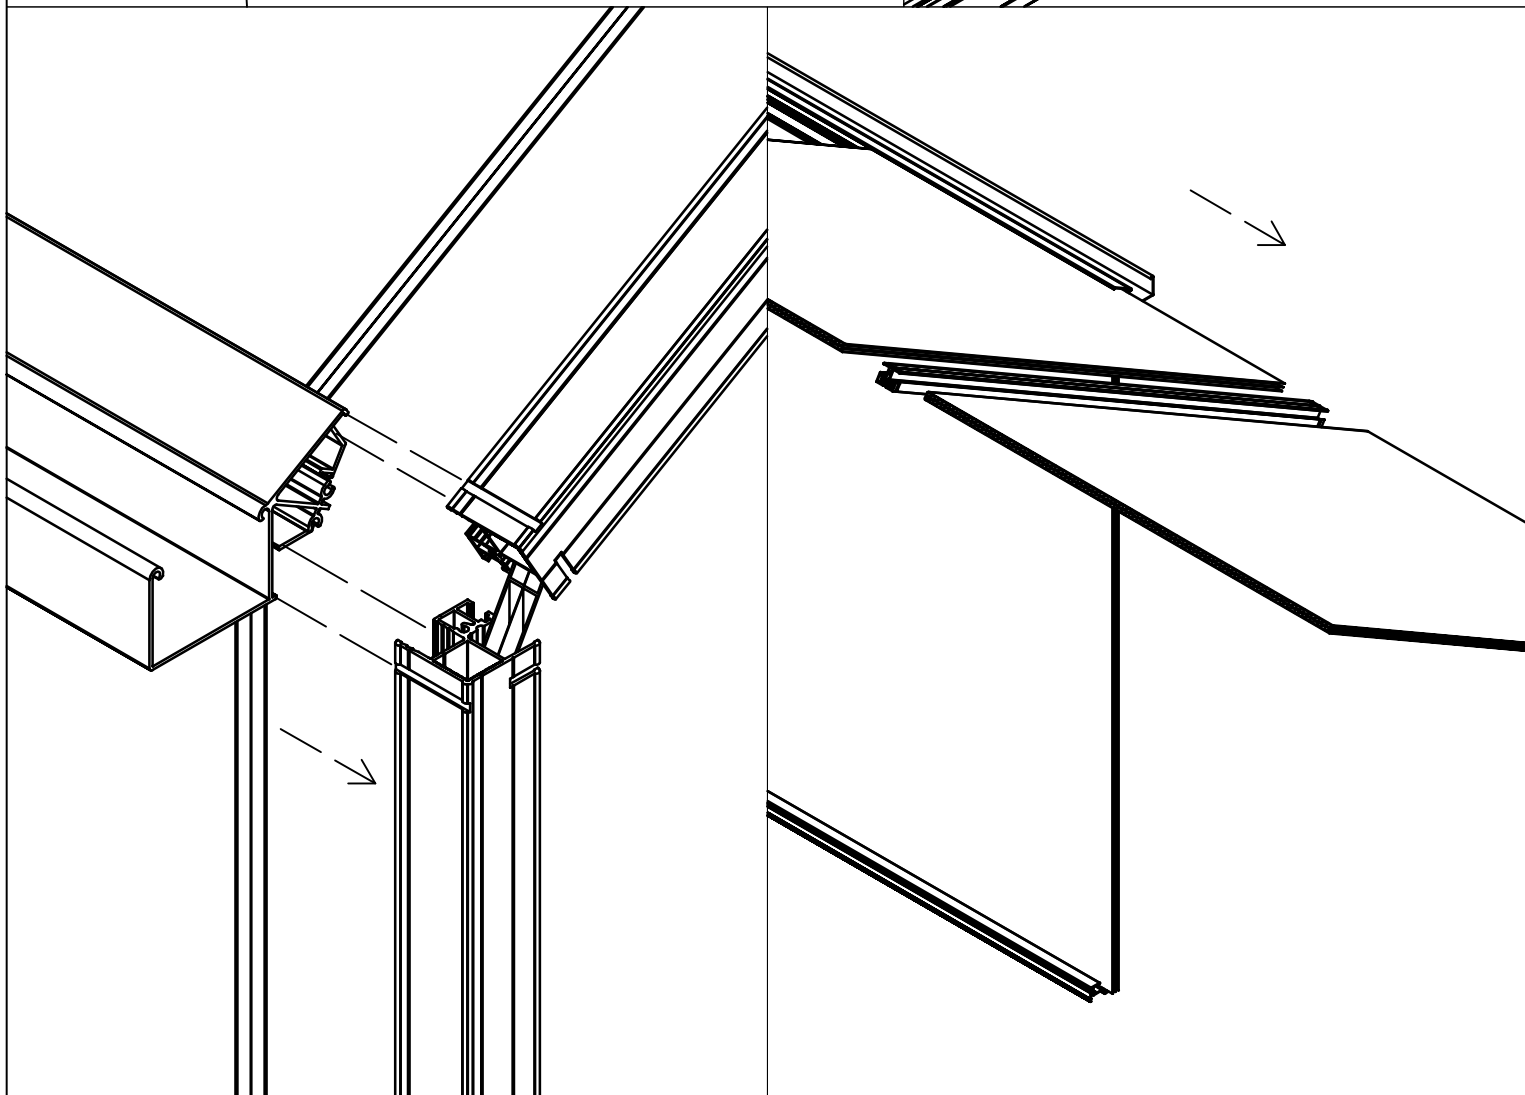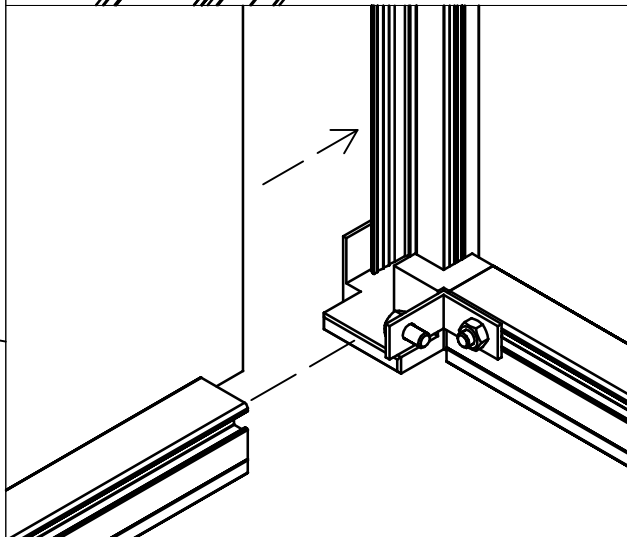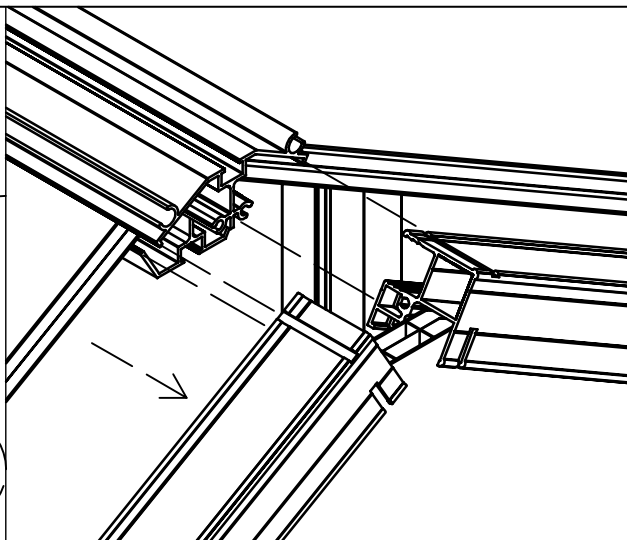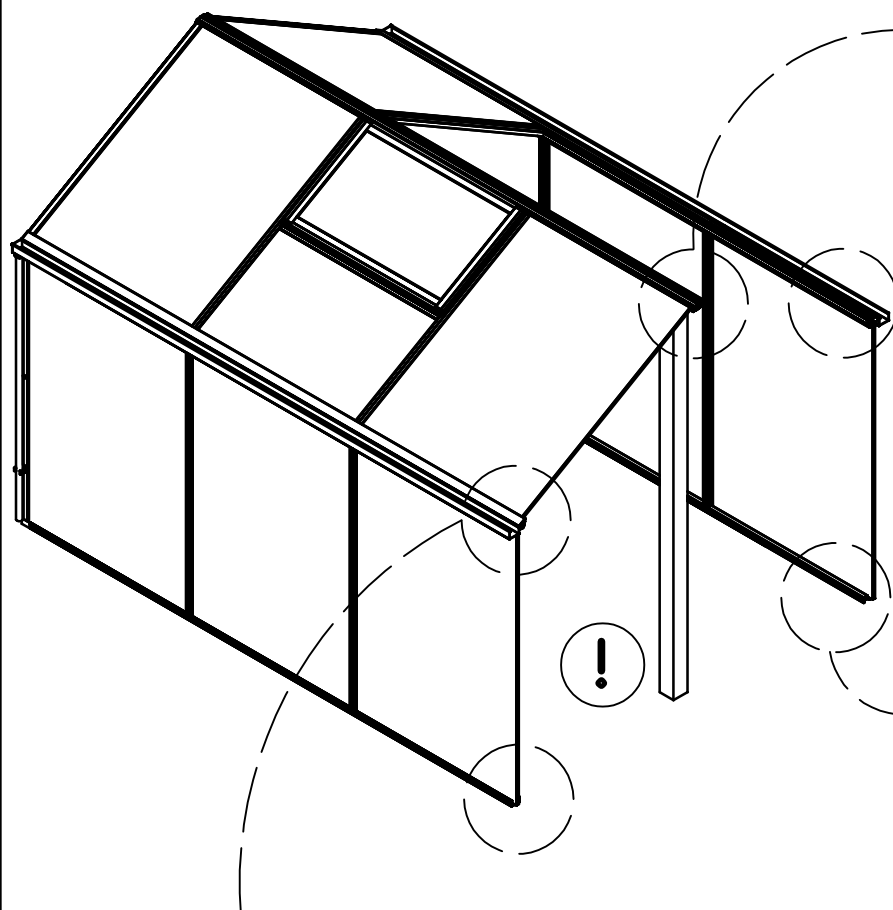




"Iris / Tulpe III"

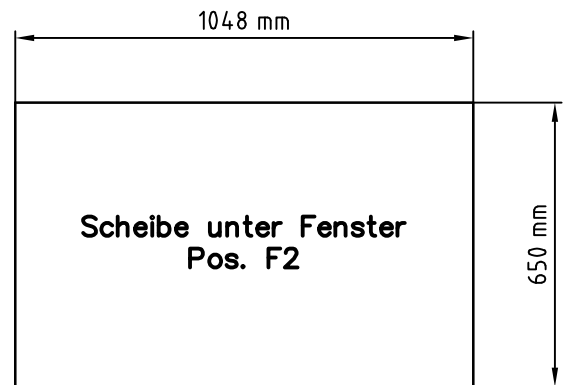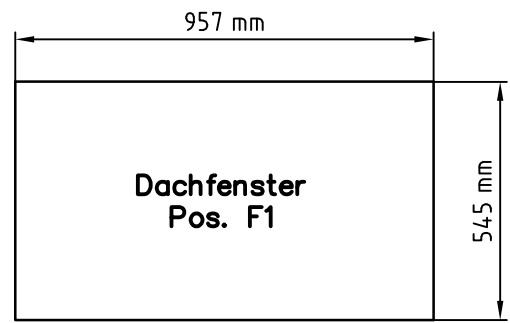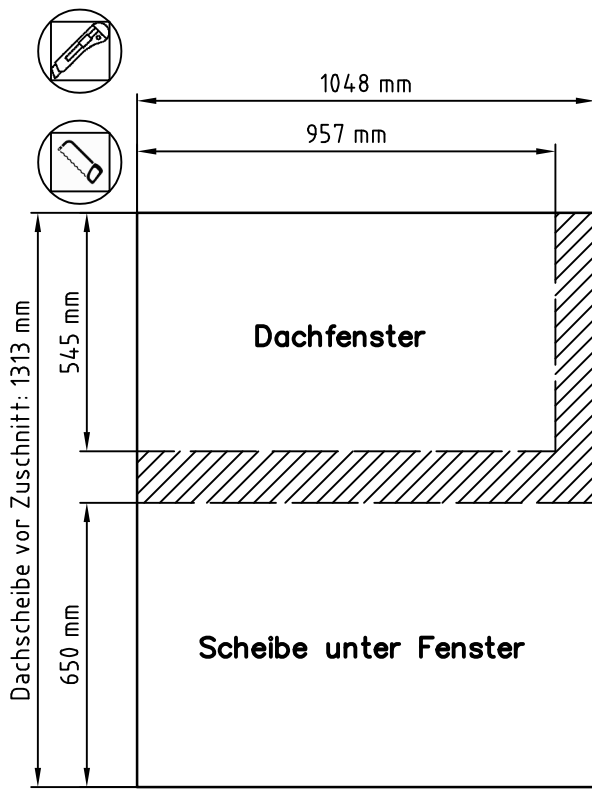




"Nelke / Dahlie / Tulpe IV"

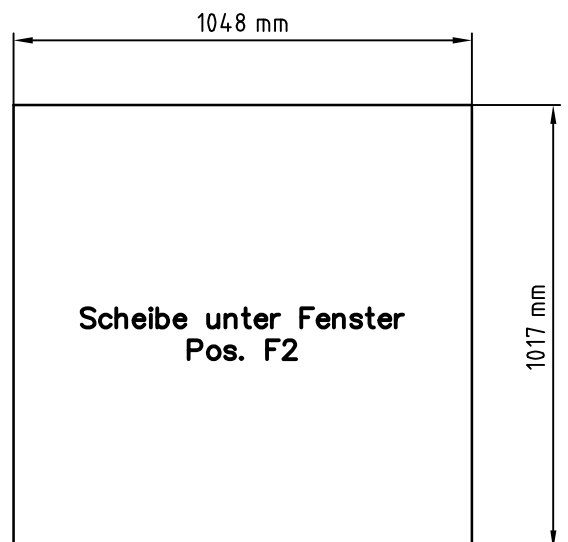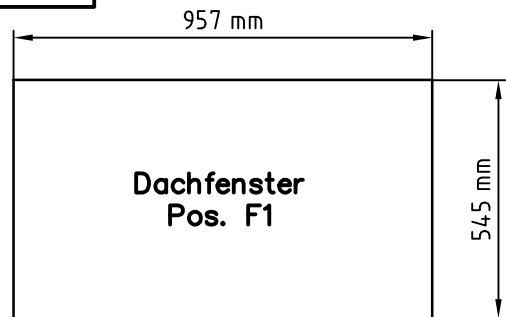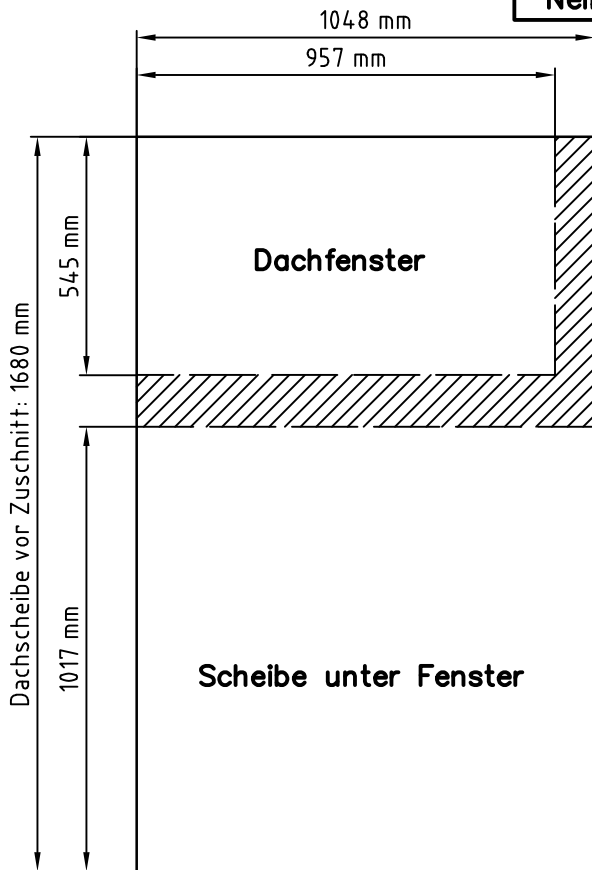




A

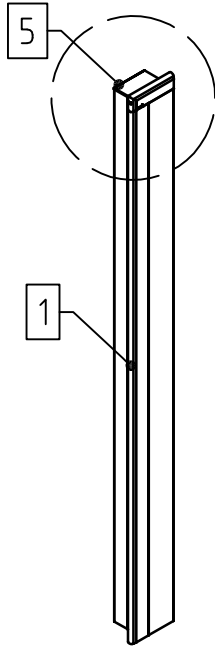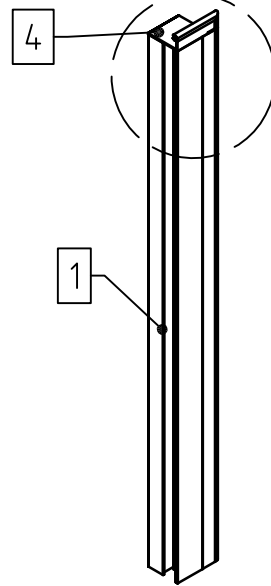


2x

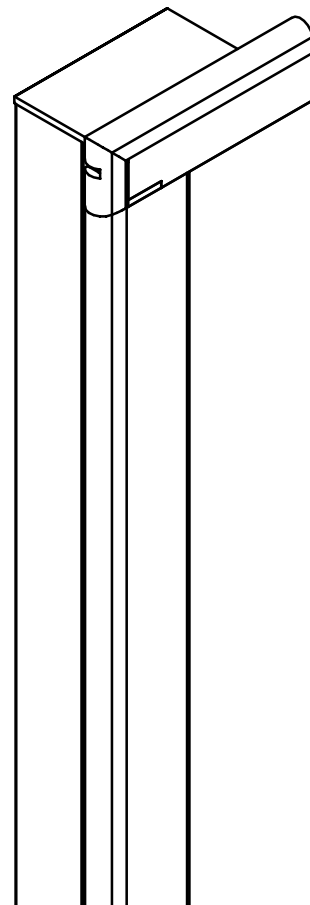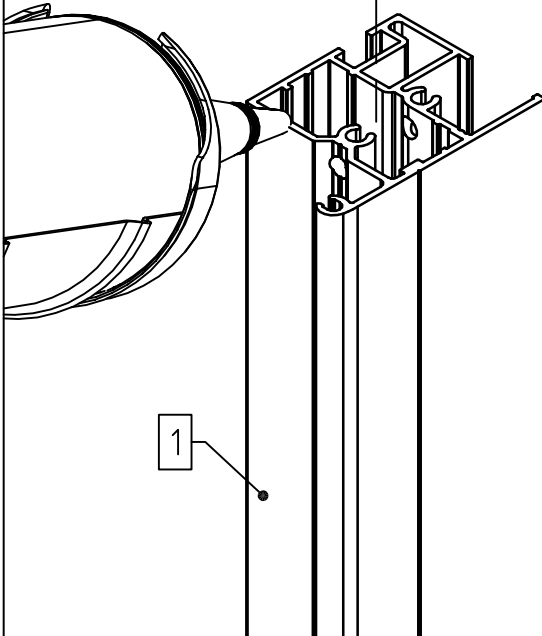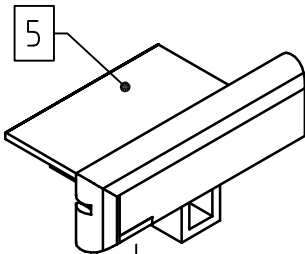





A

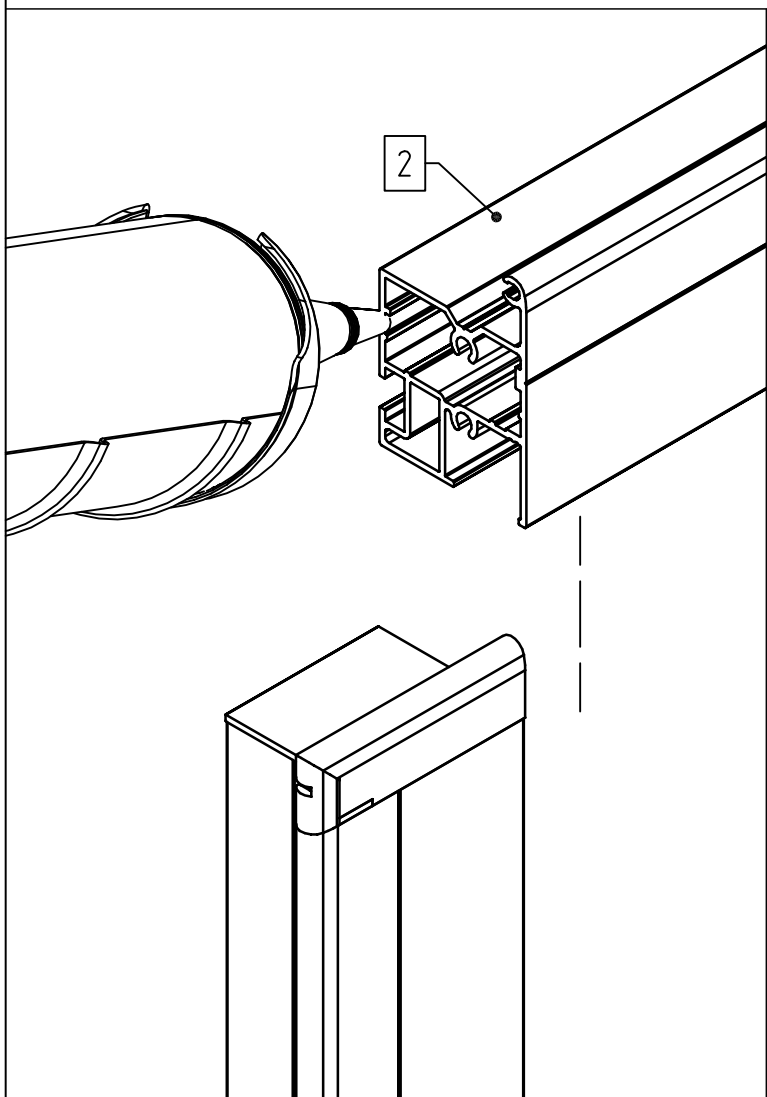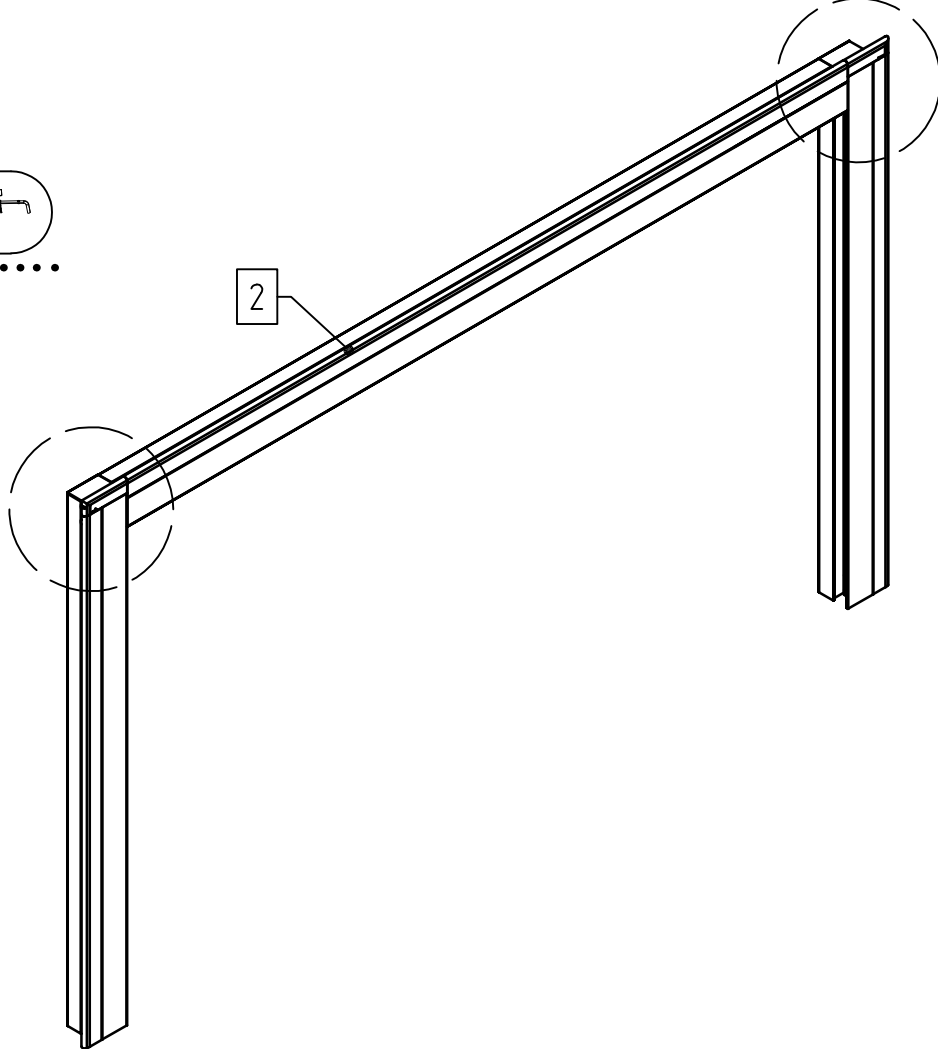


2x

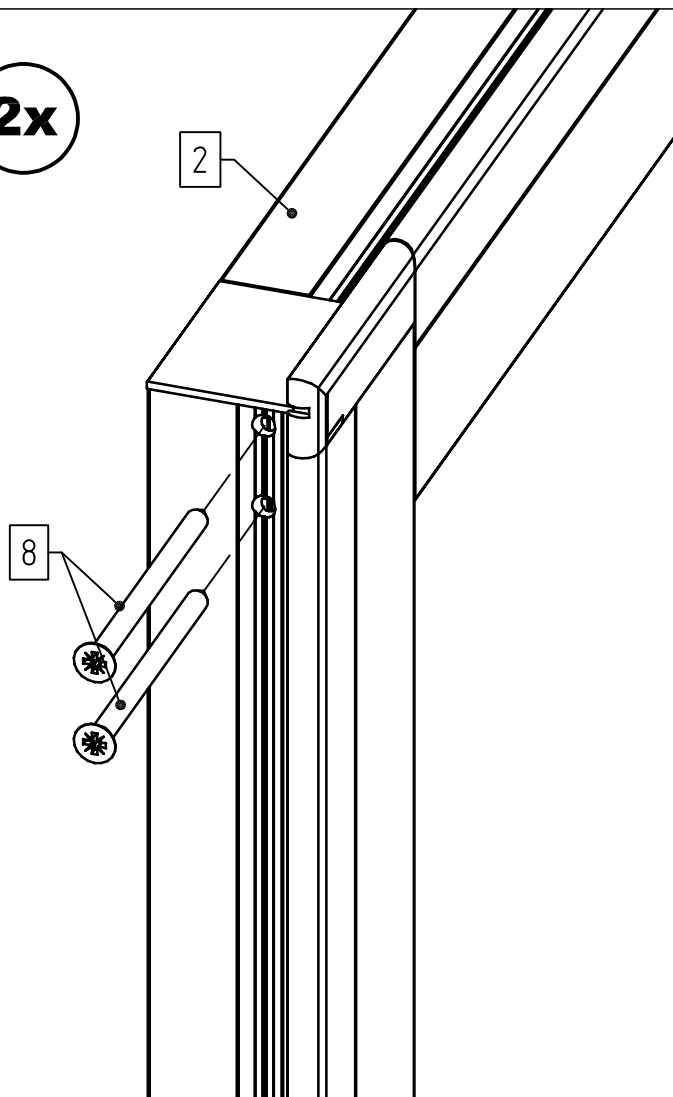

A

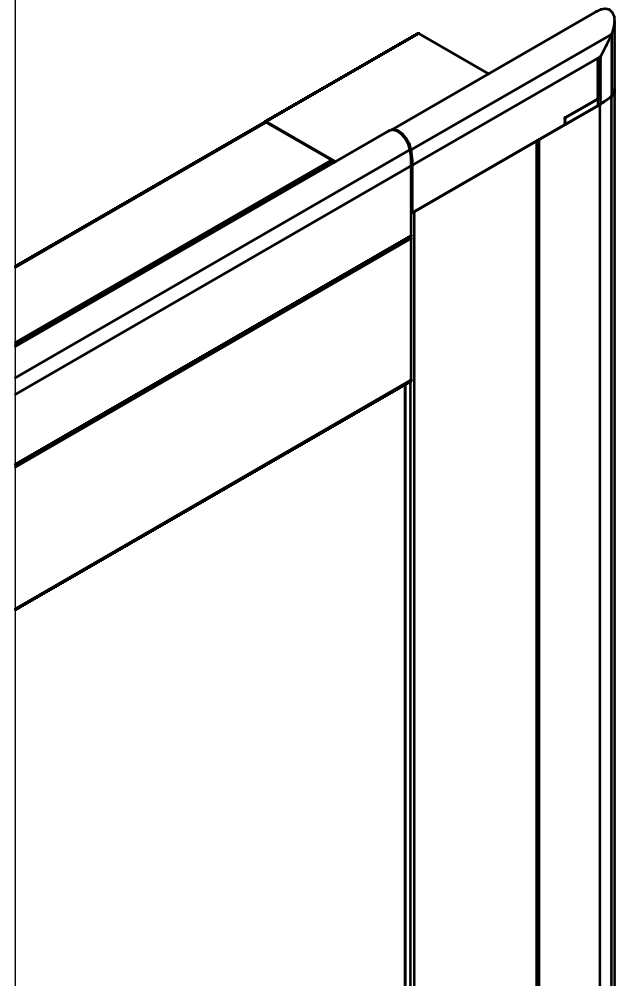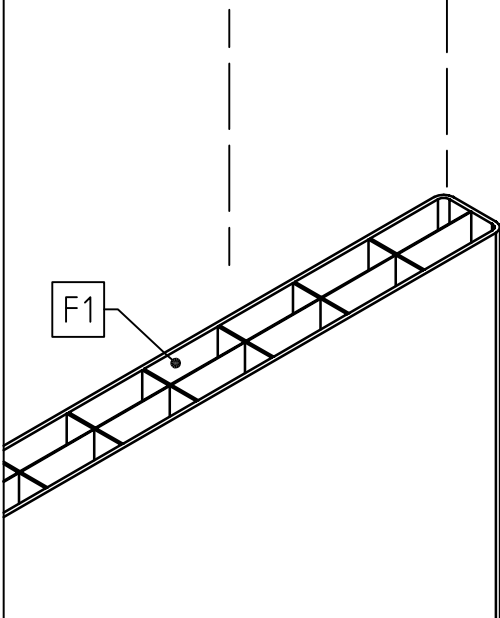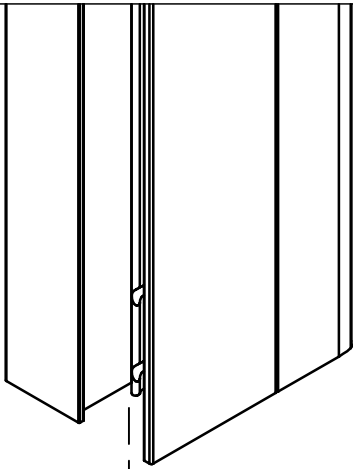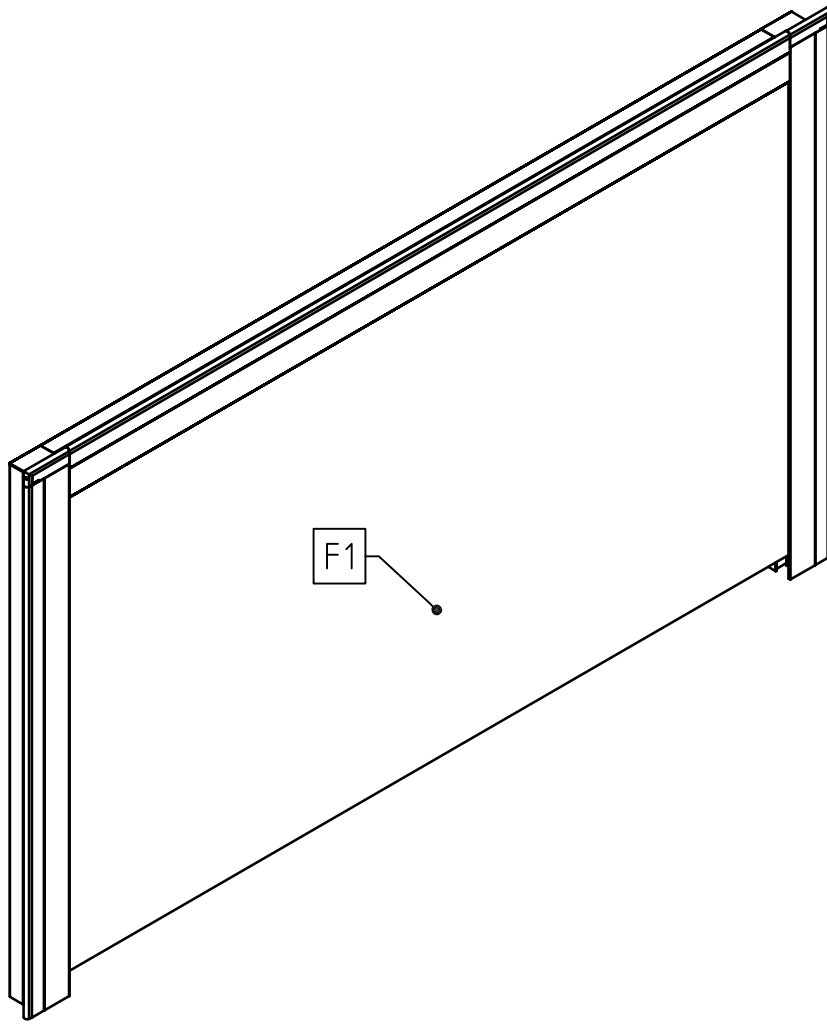


A


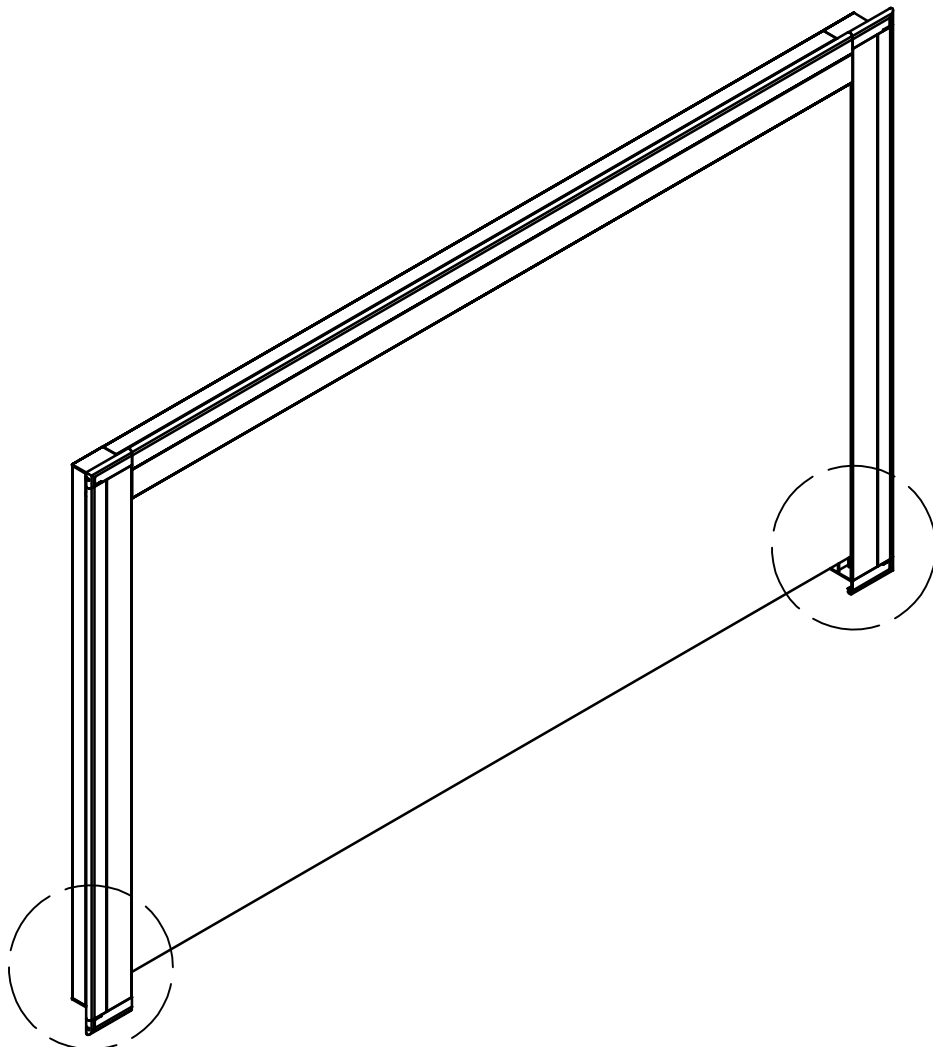


2x


1

4


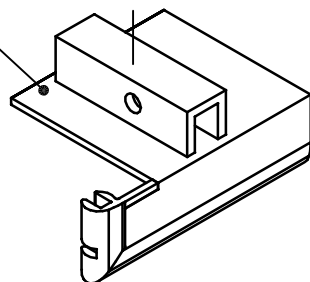


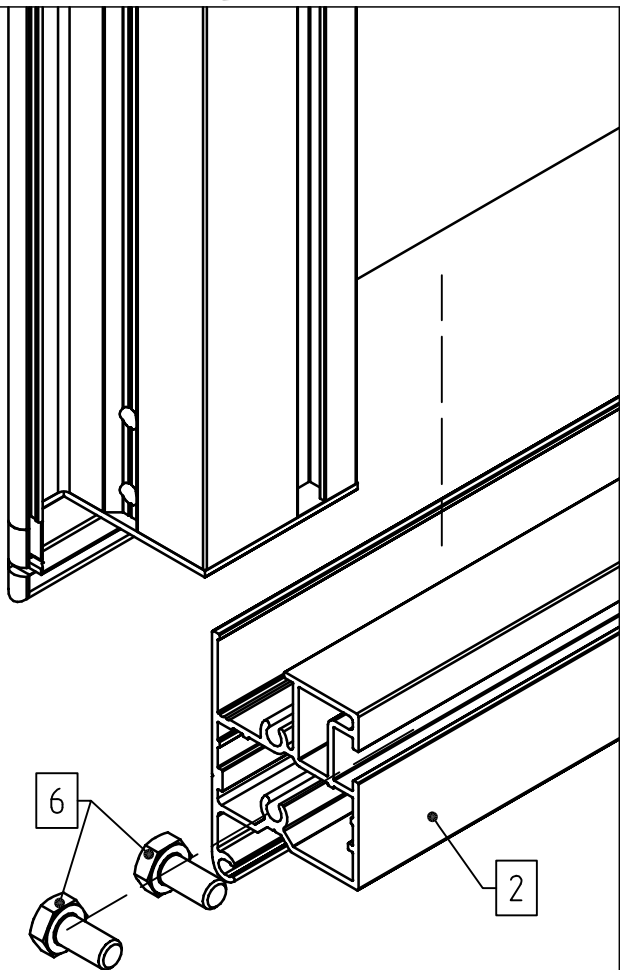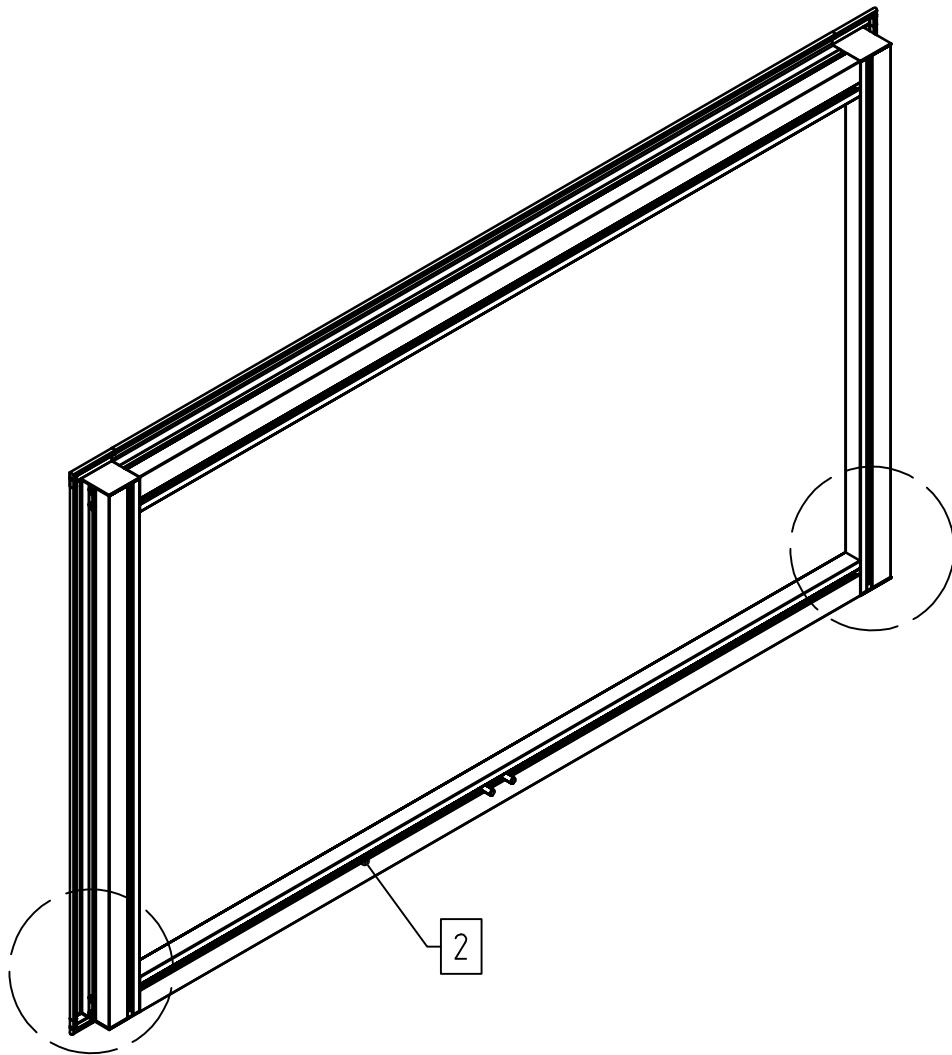


2x

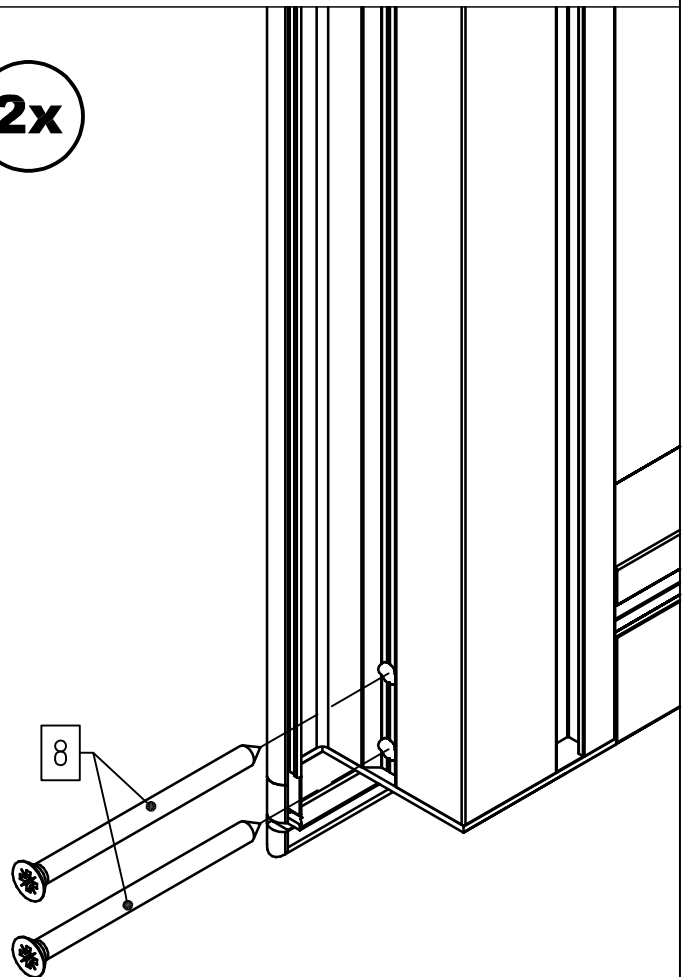





I

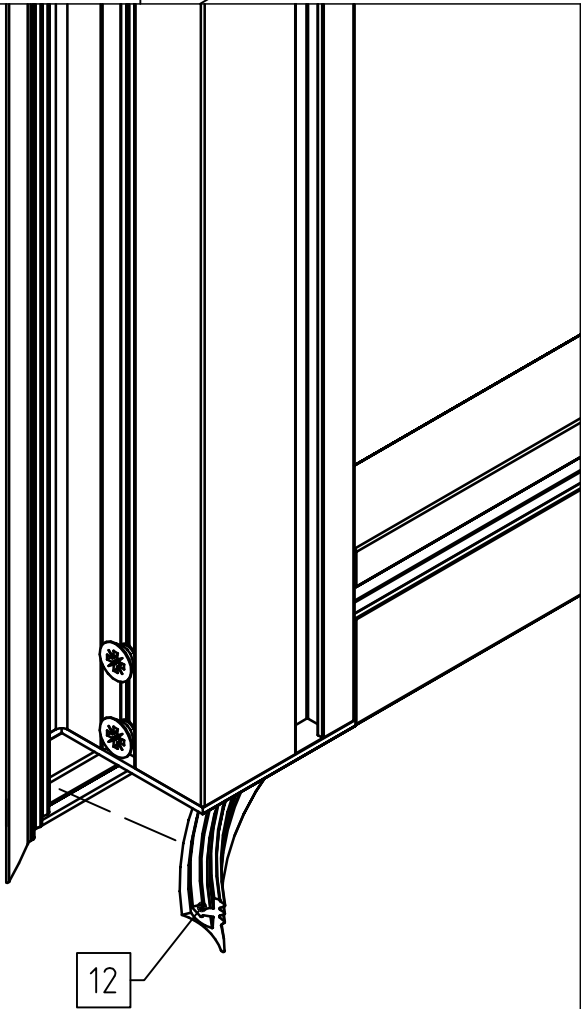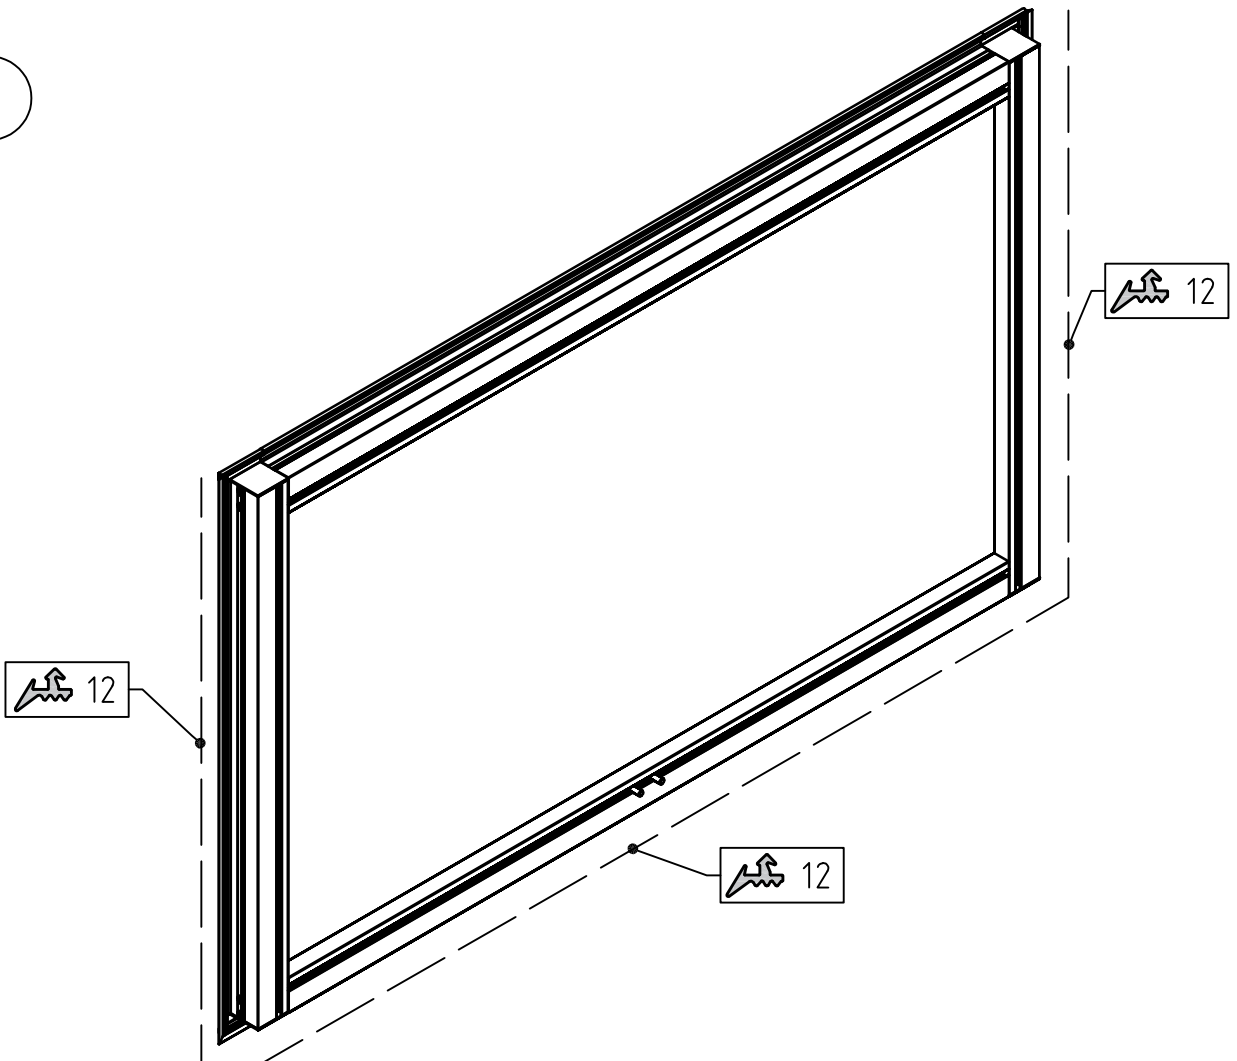



VD

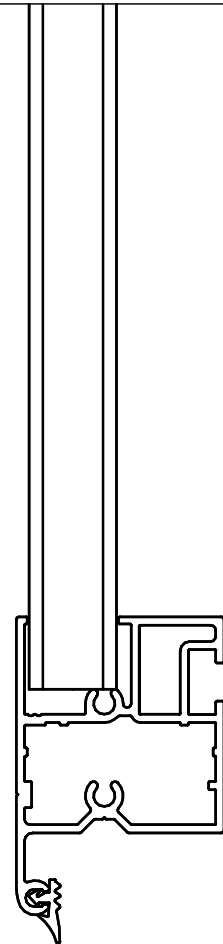


A

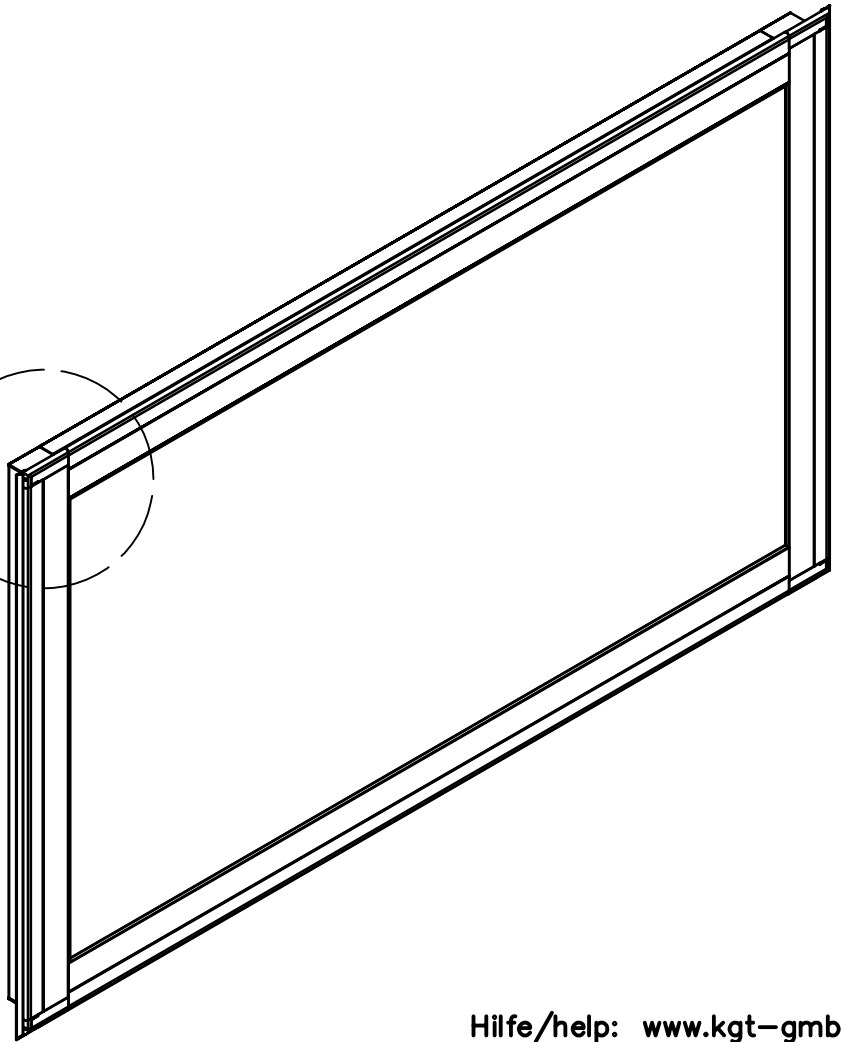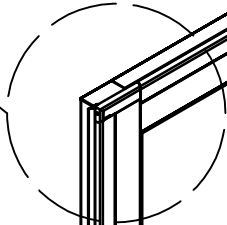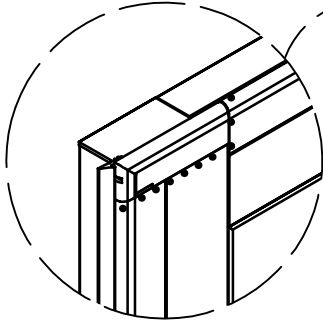


Hilfe/help: www.kgt-gmbh.de

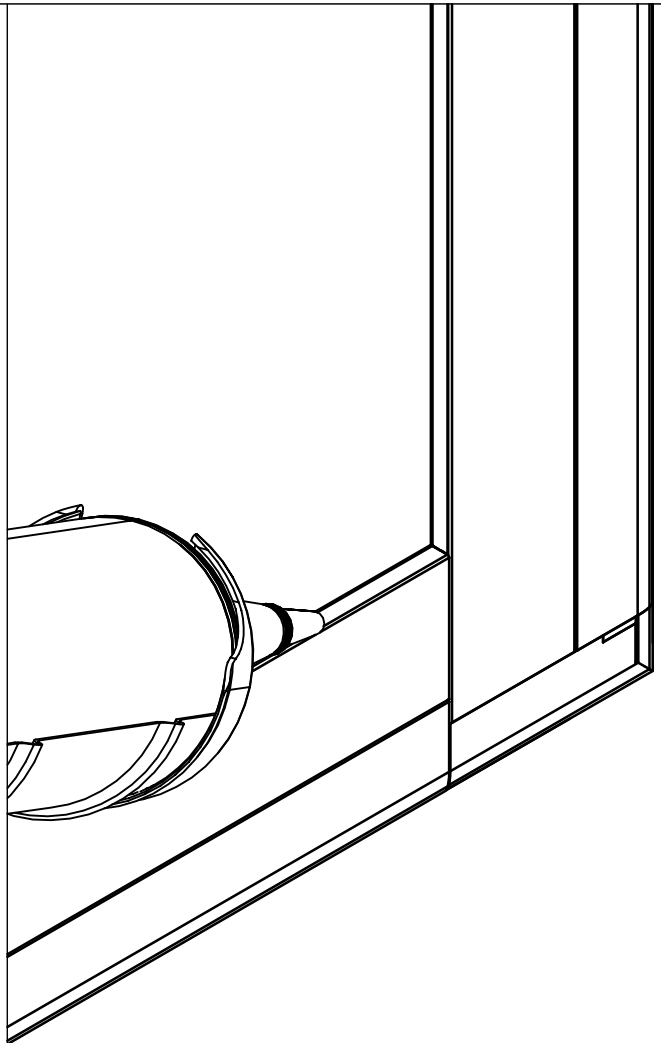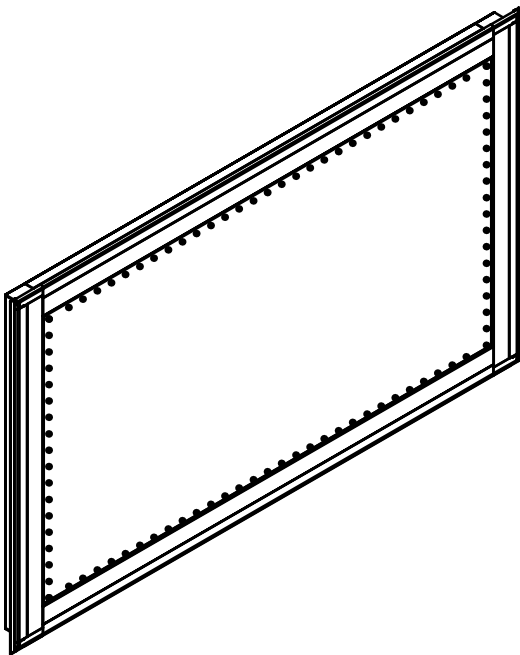



A

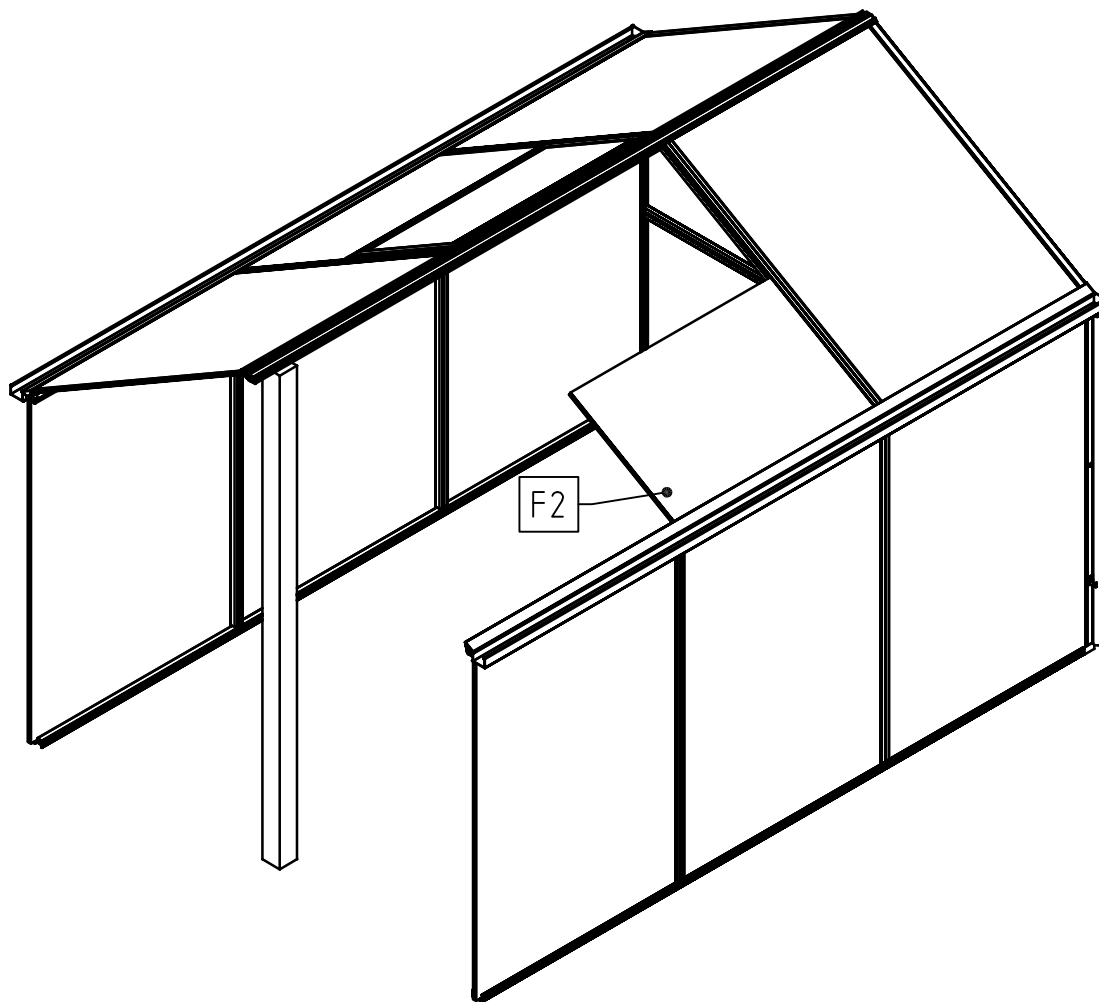


F2

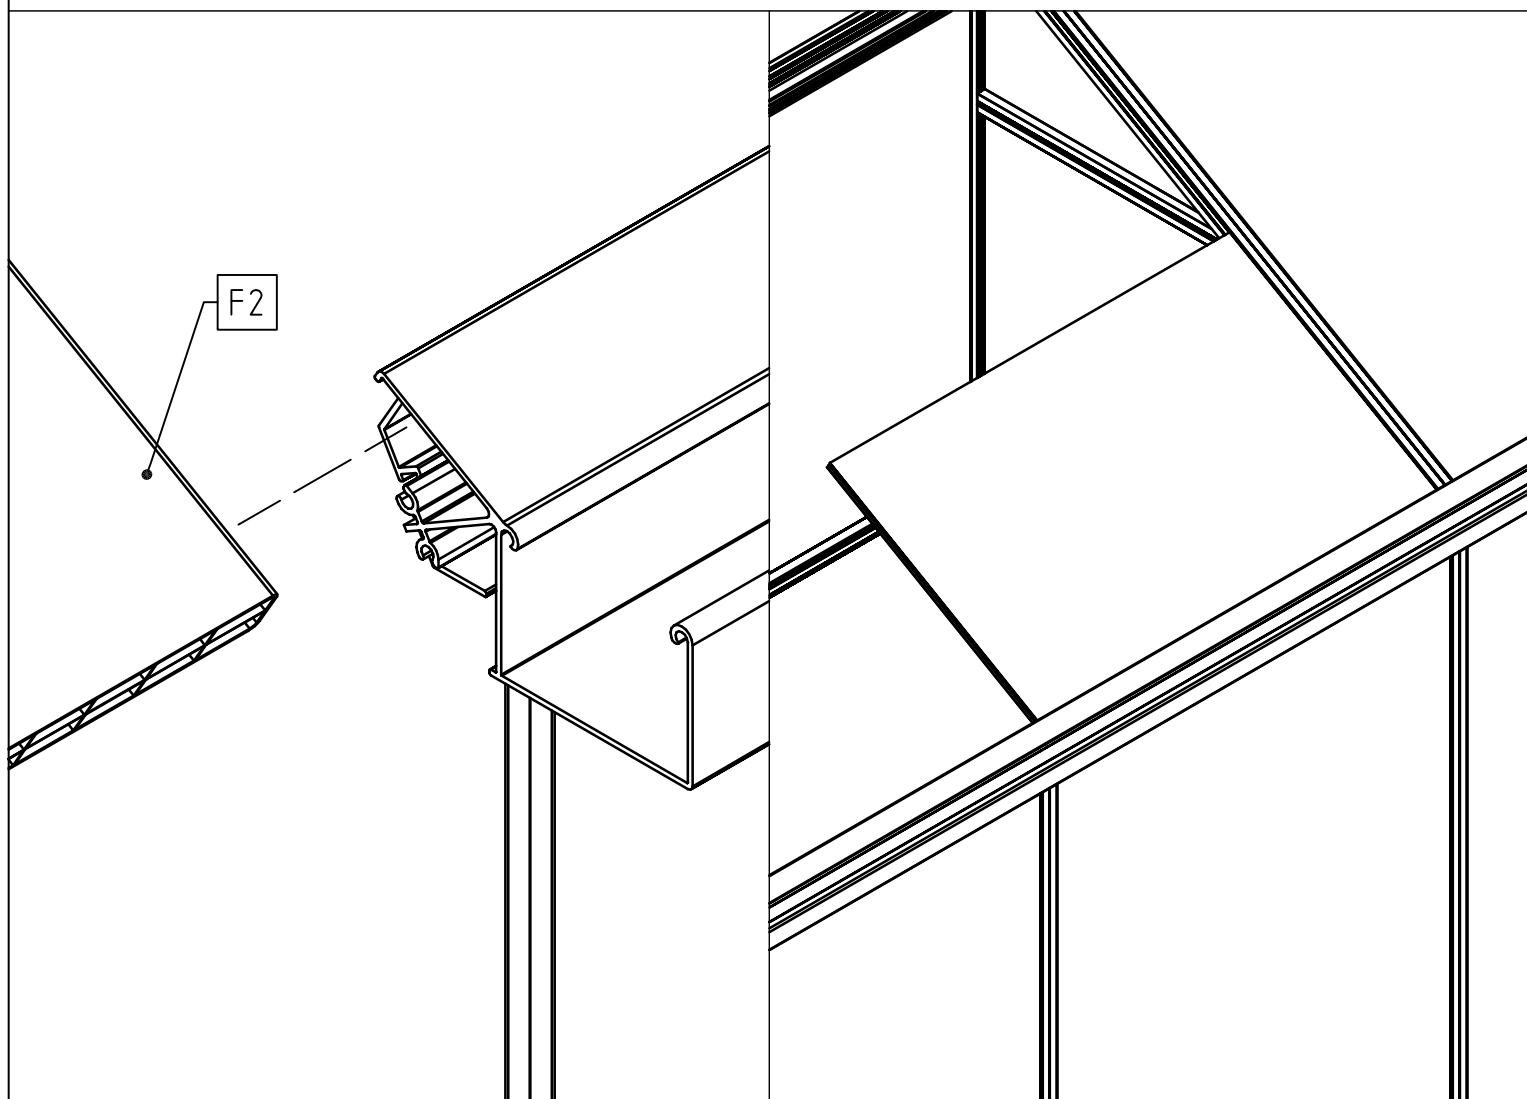


A

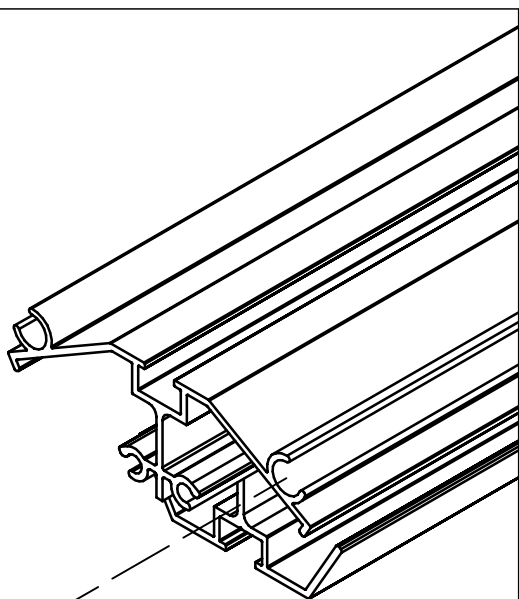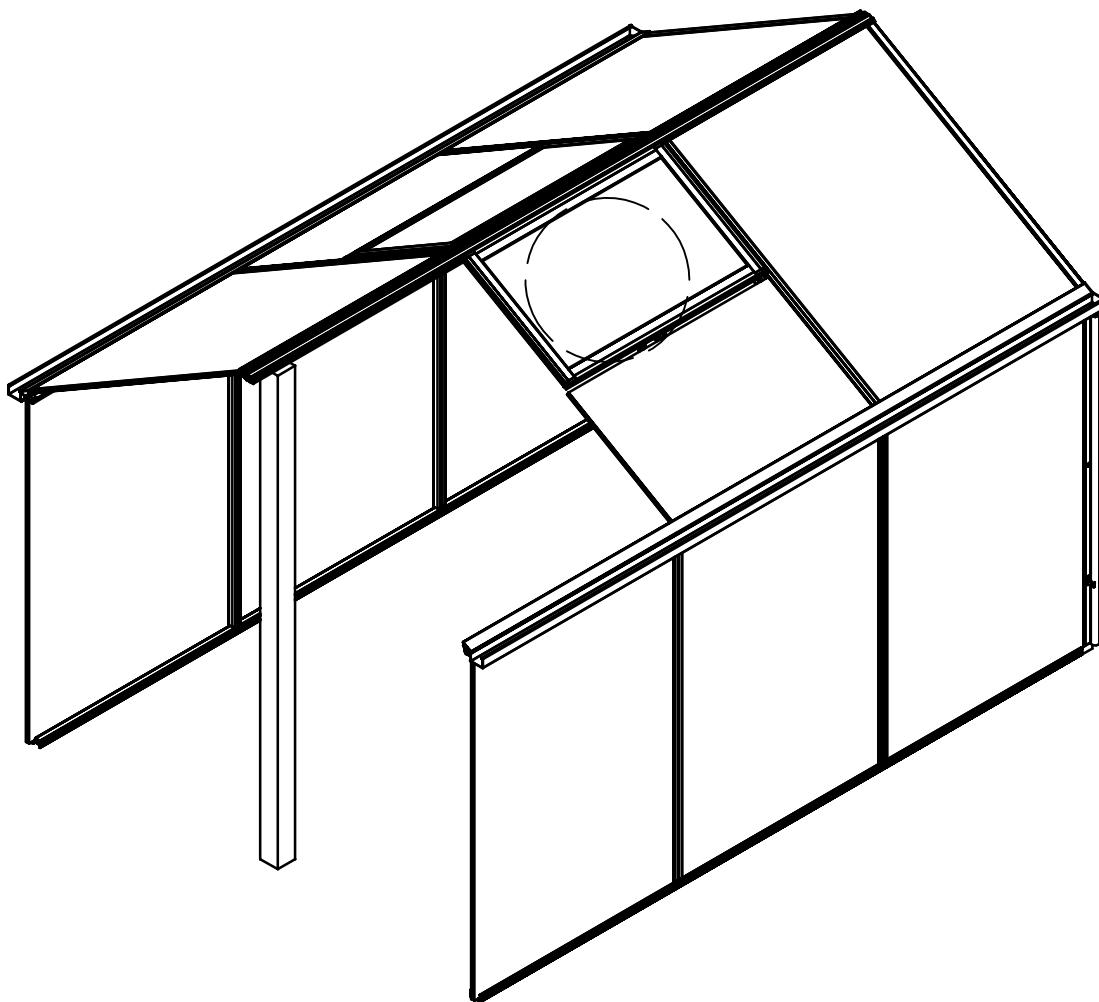






VD




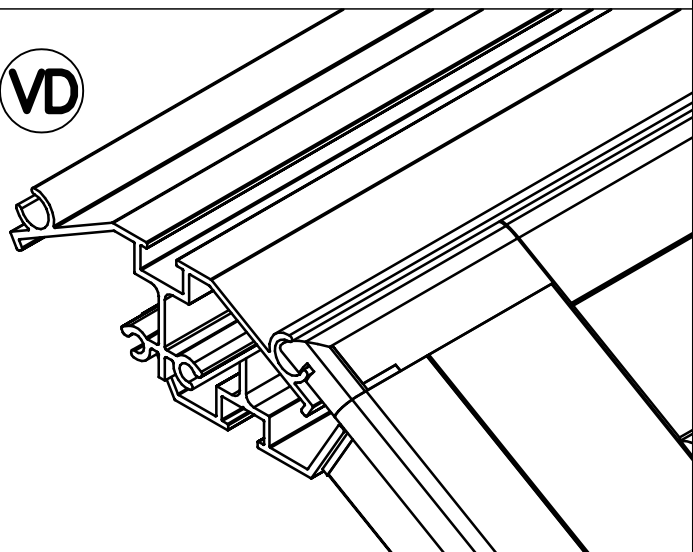





VD

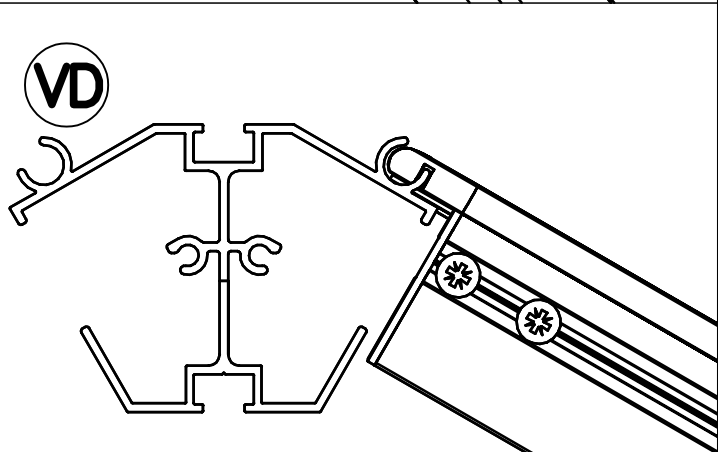



A

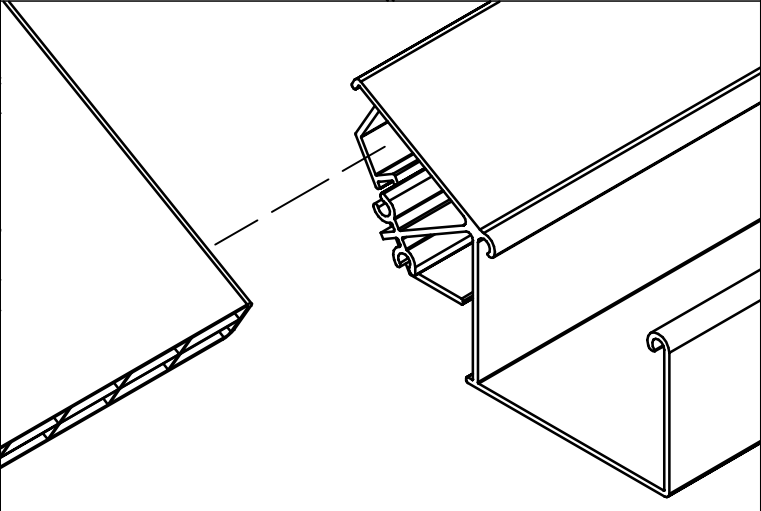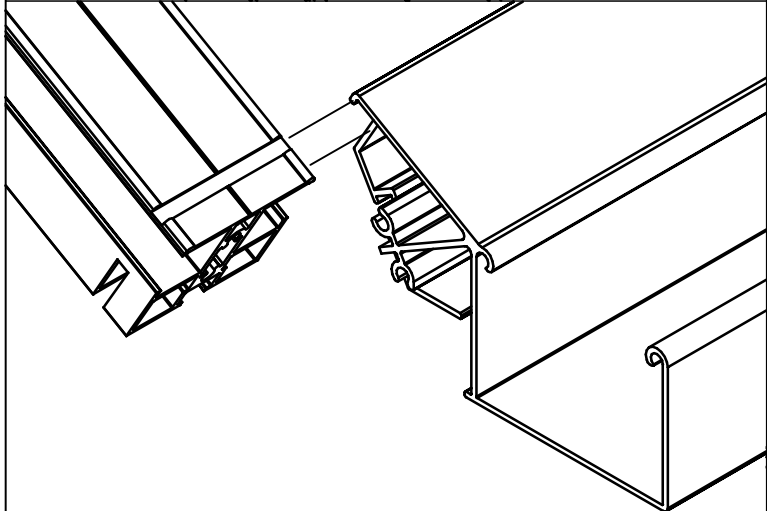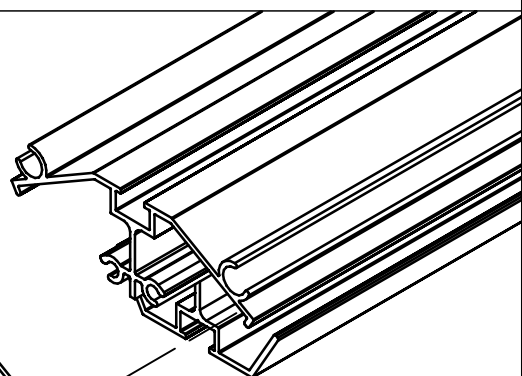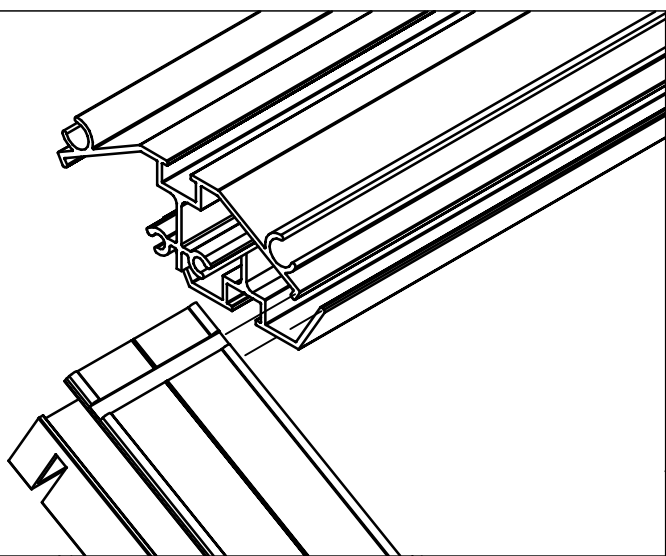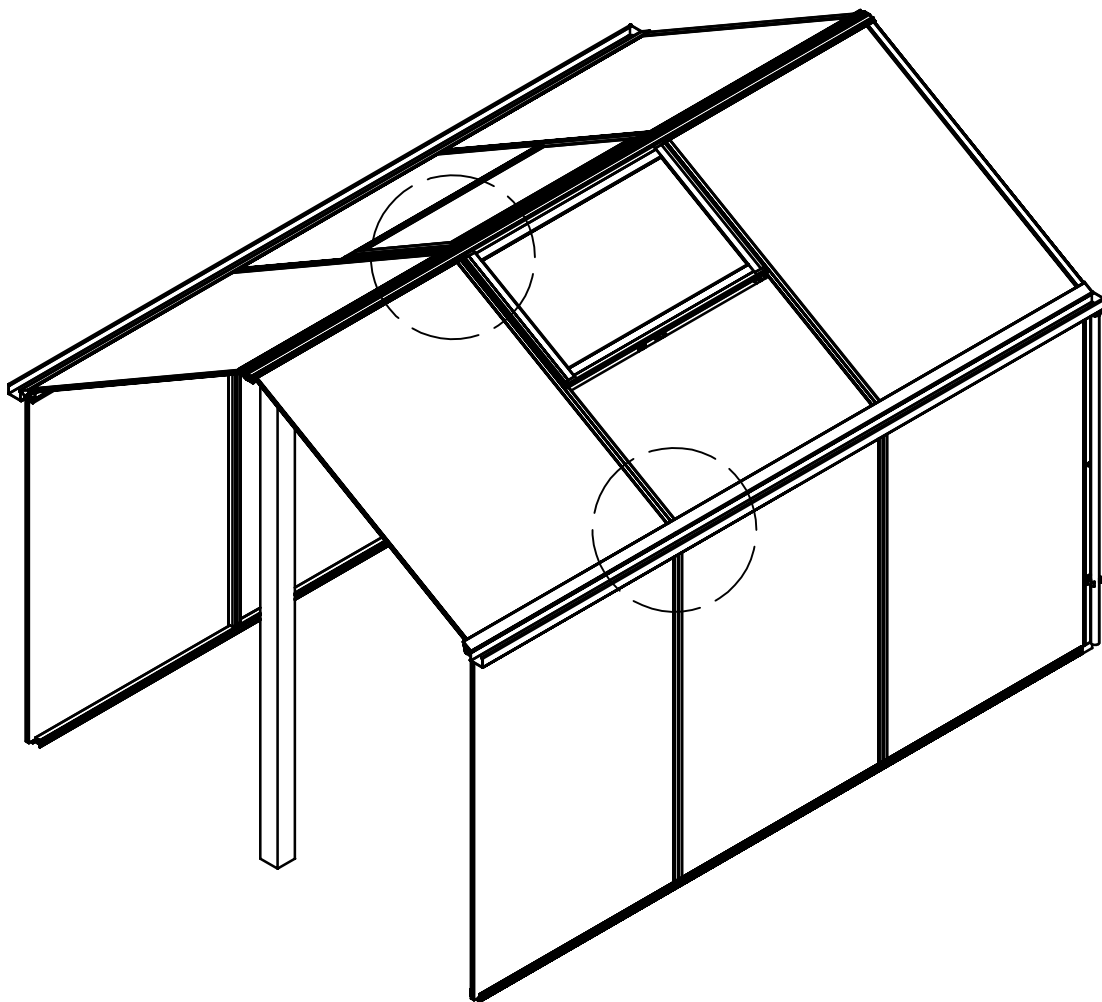

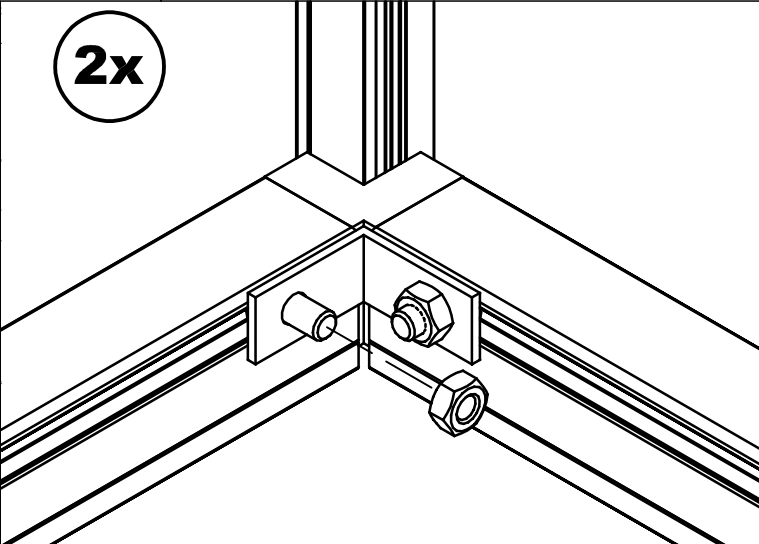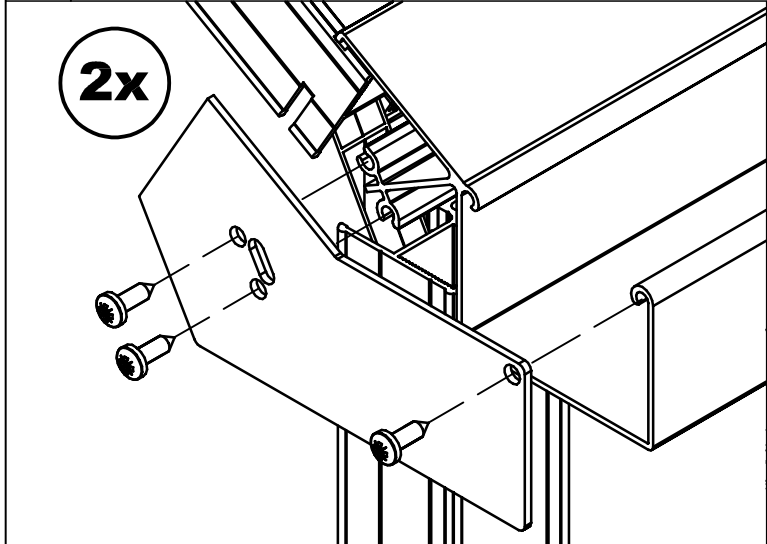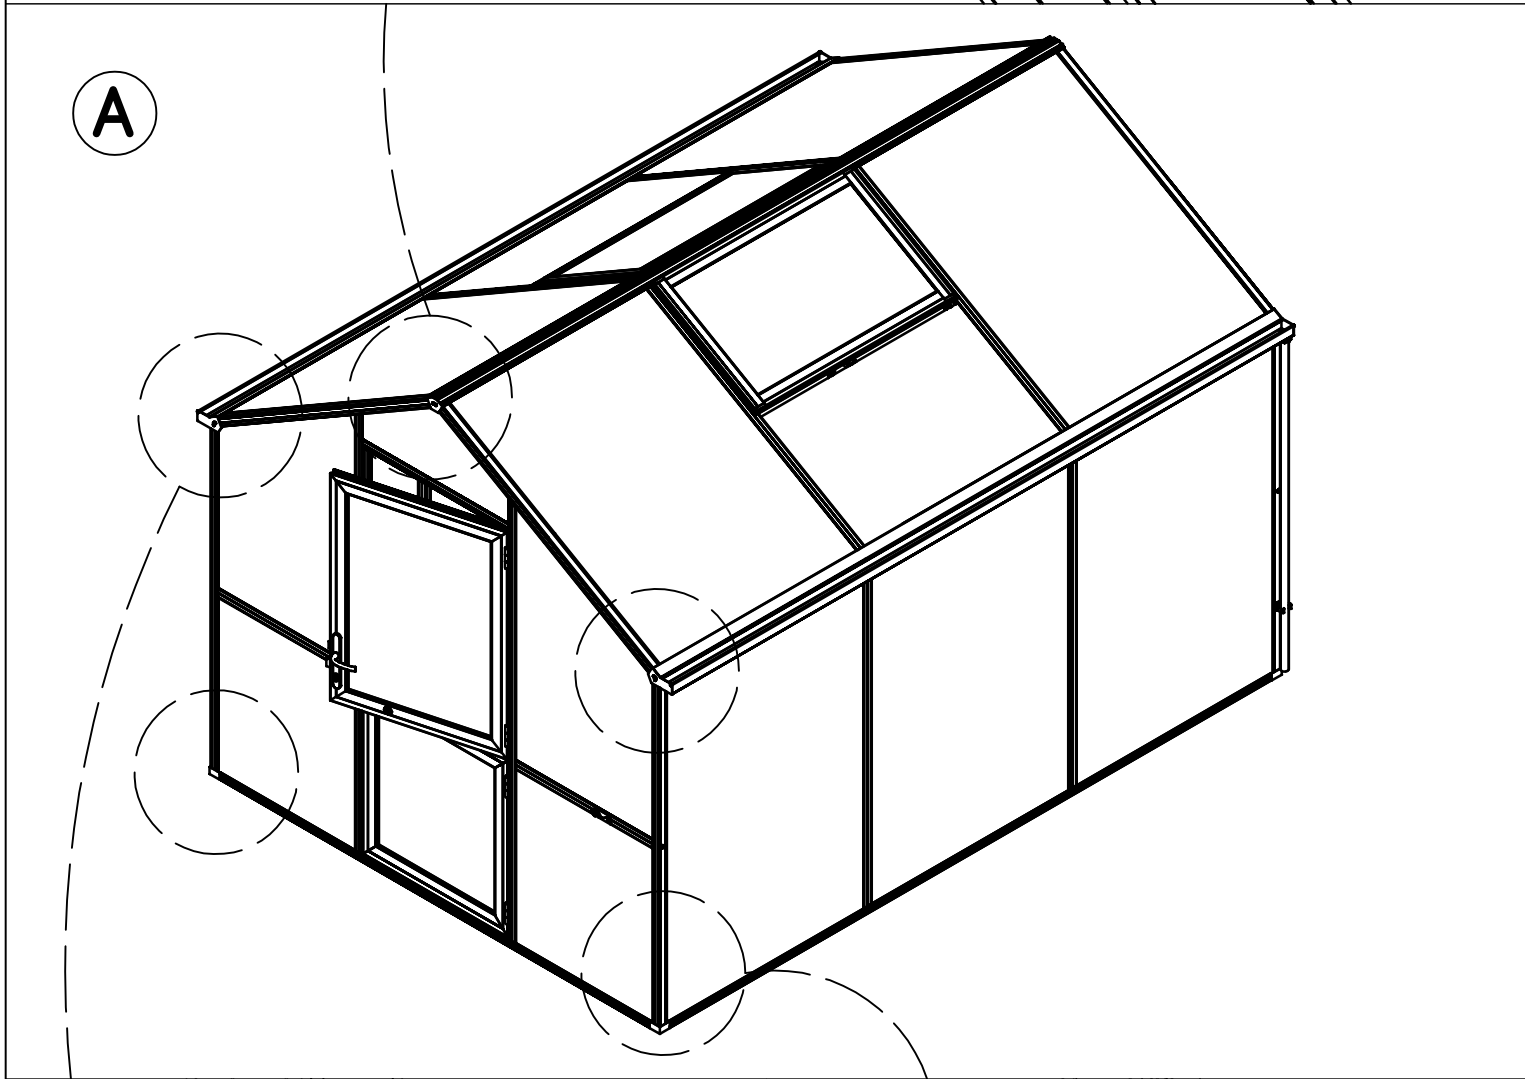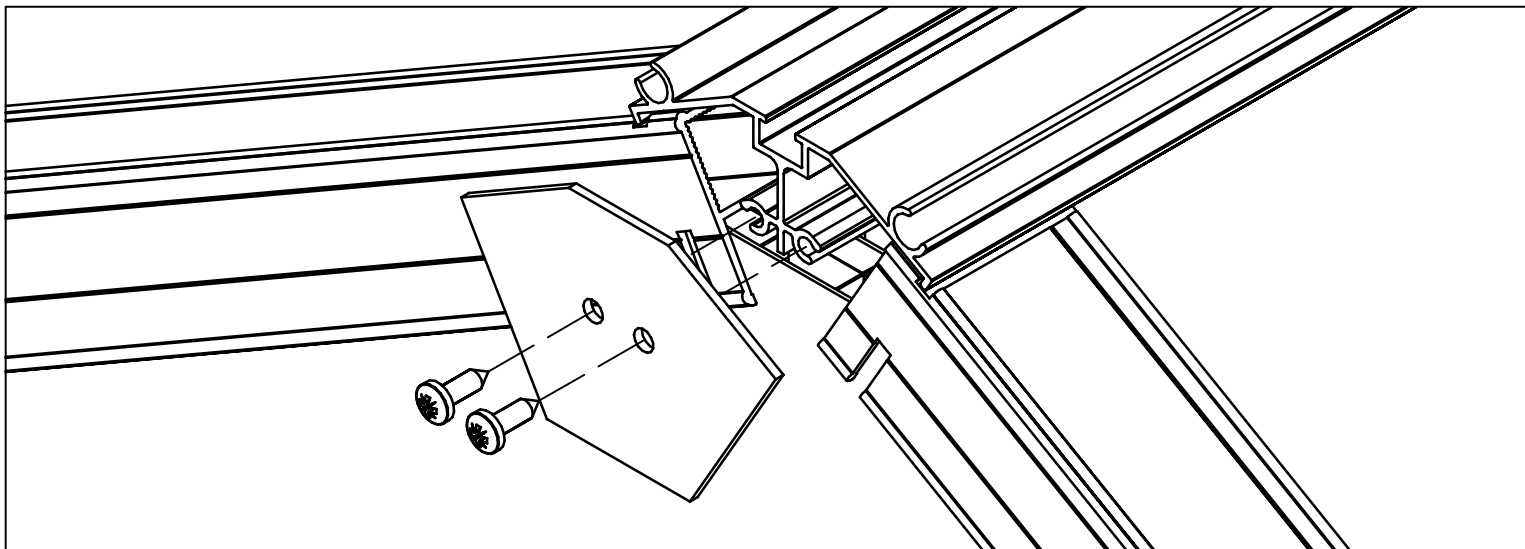

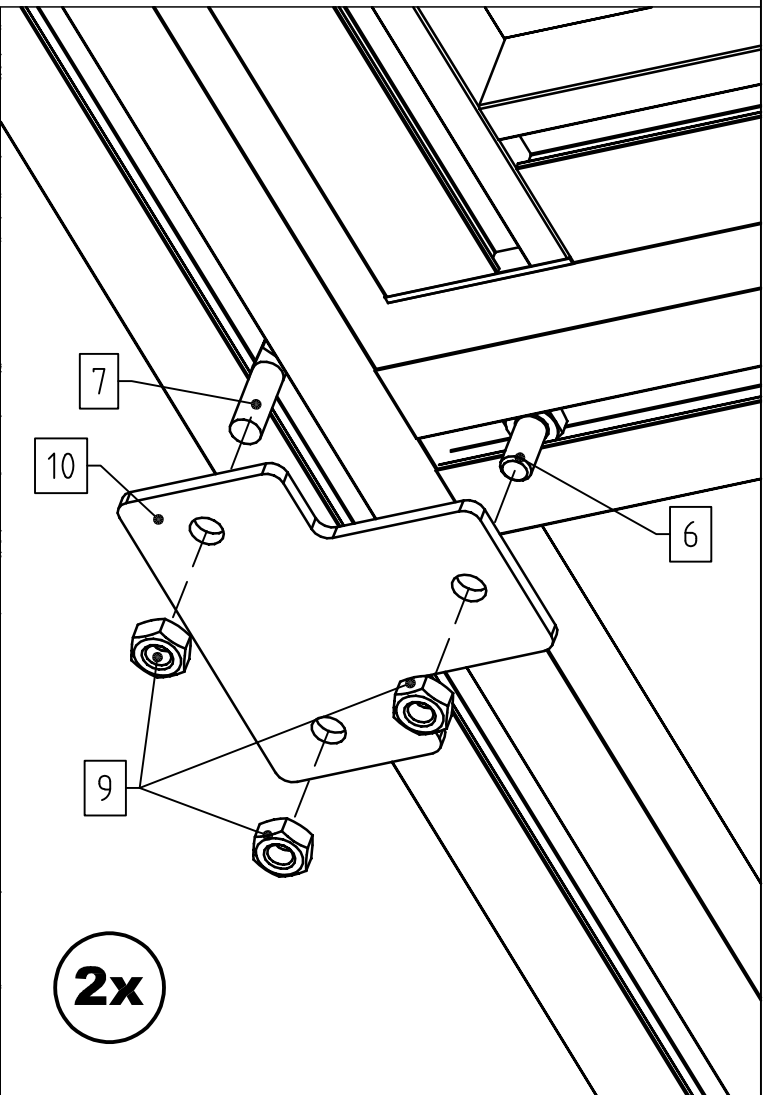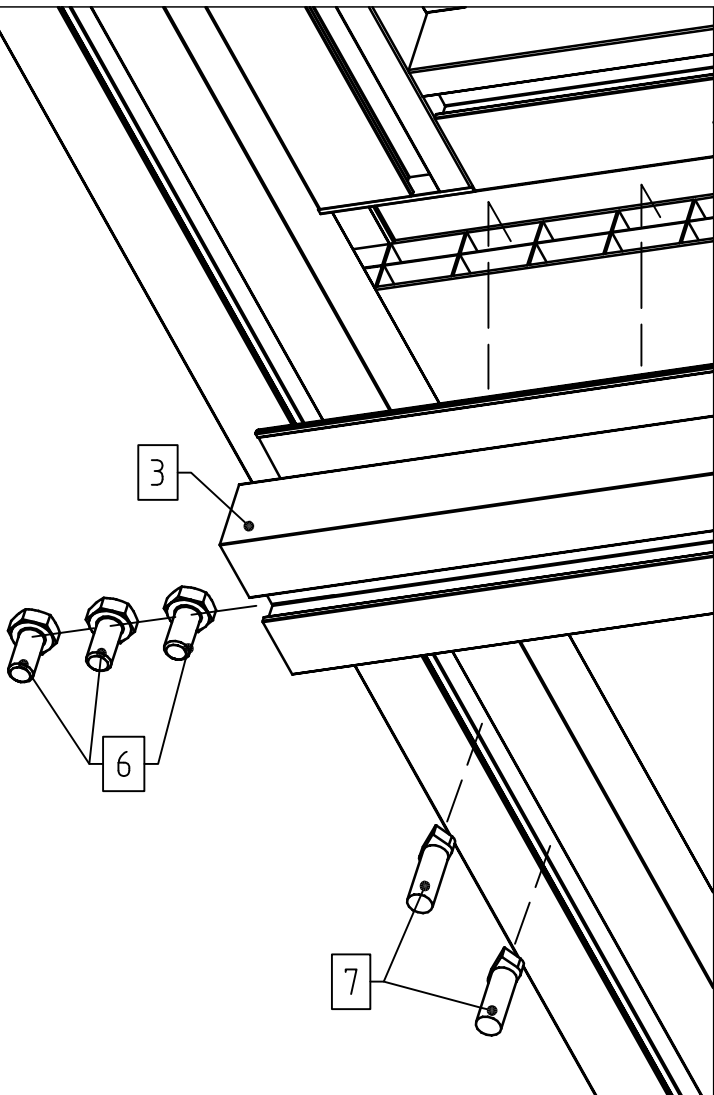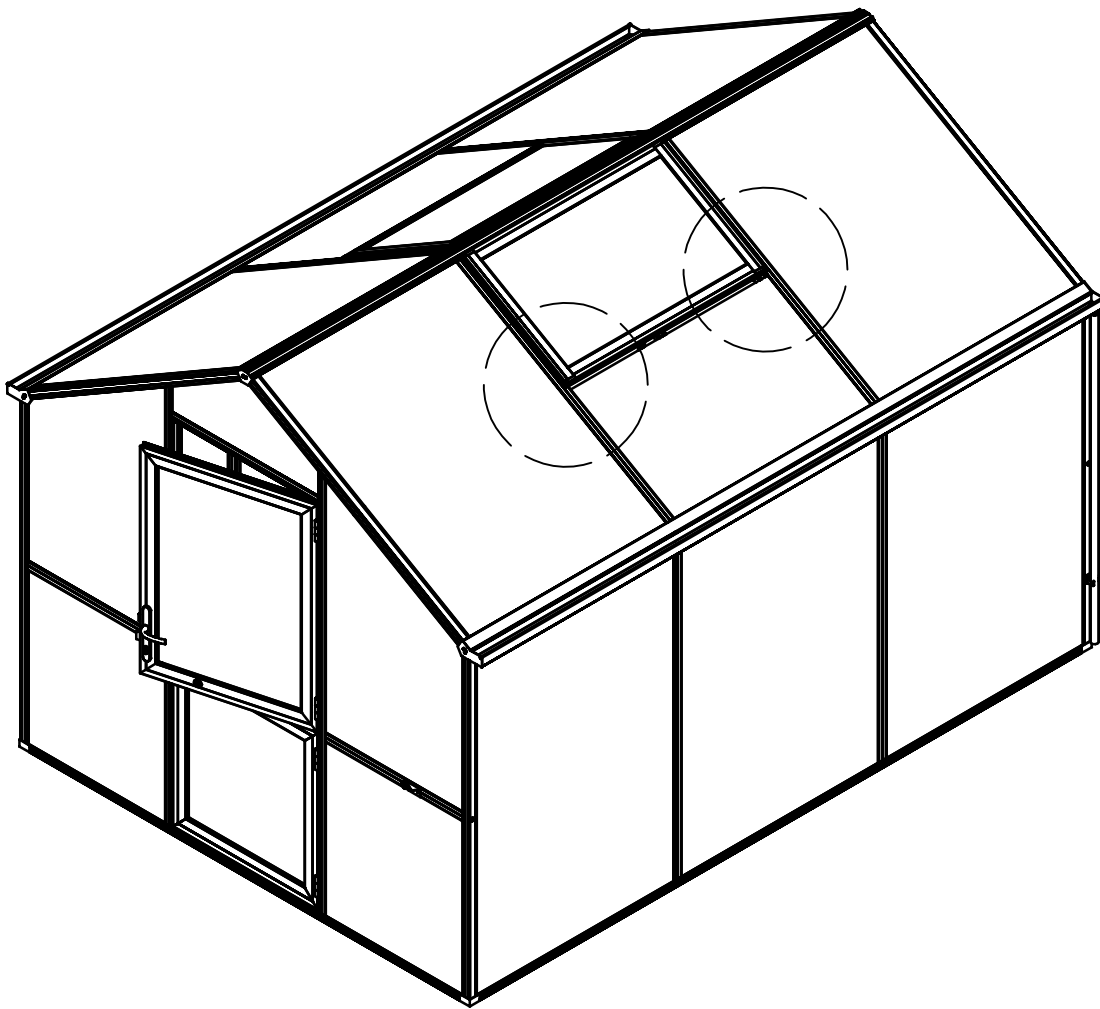

1

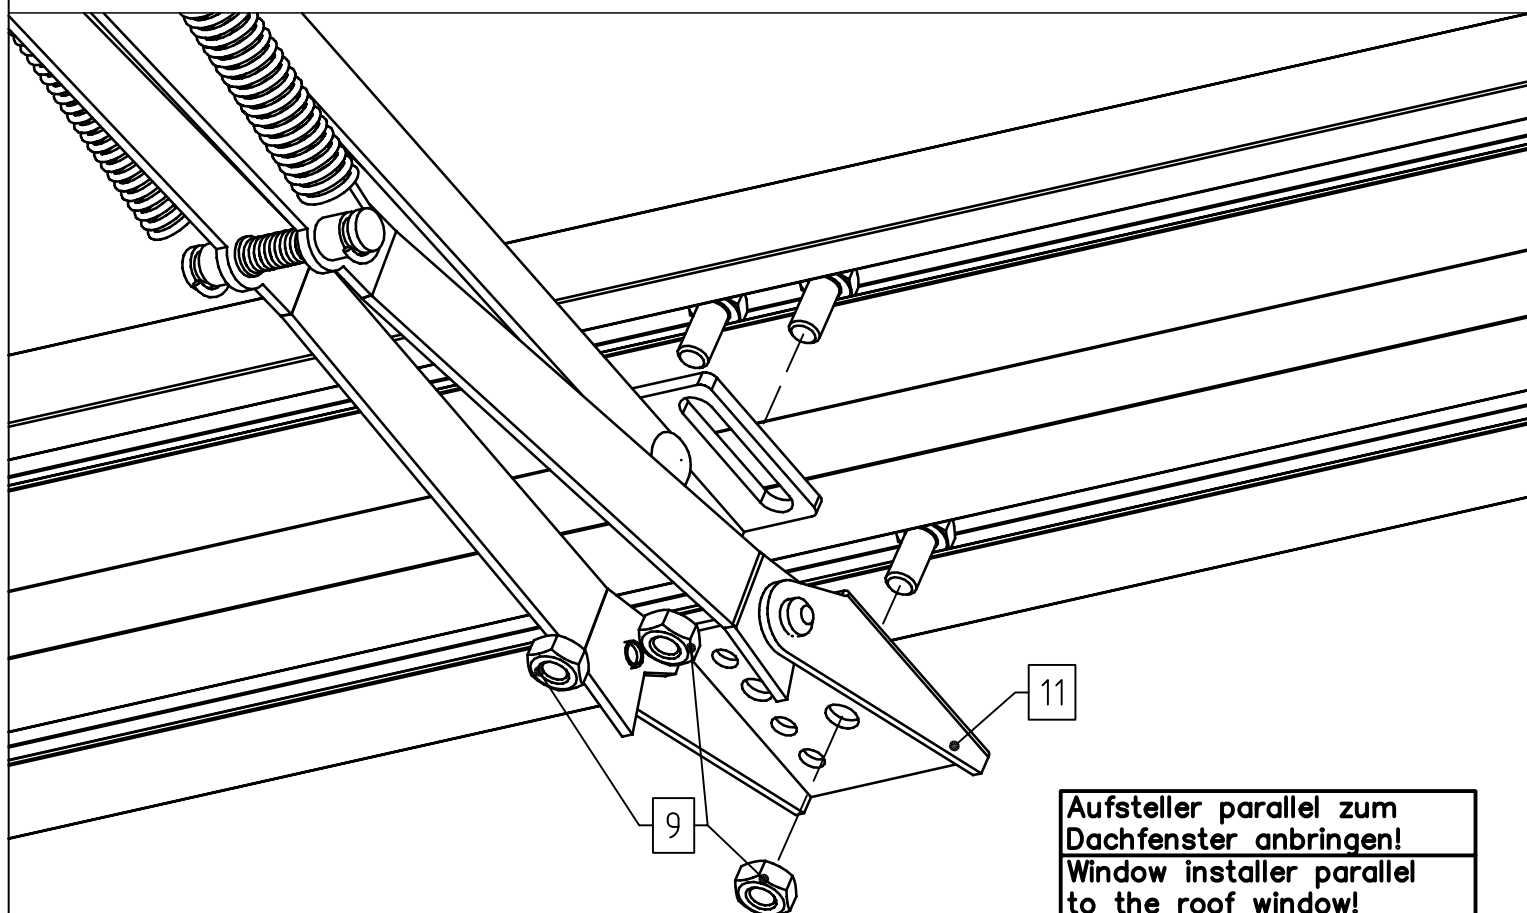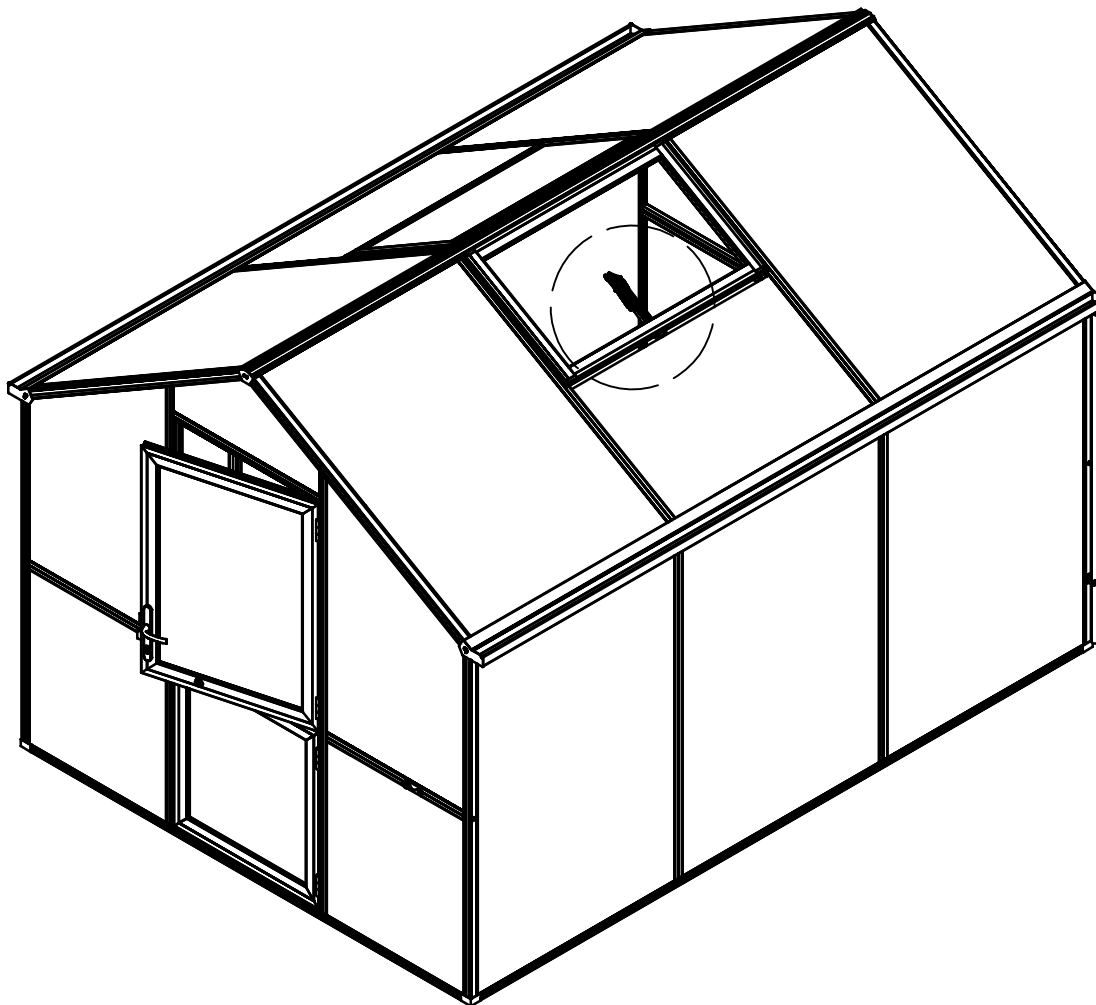

Aufsteller parallel zum Dachfenster anbringen!
Window installer parallel to the roof window!
Poseur de fenêtre parallèle à la fenêtre de toit!
Vensterplaatser parallel aan het dakvenster!