

Vinyl/SPC-Boden Trittschallunterlage




Inhalt / Content /
Contenu / Contenuto **10 m²**



IS = 14-18 dB

Trittschalldämmung (L_w)


Impact sound reduction / Isolation du bruit
d'impact / Riduzione del rumore da calpestio



R = 0,0091 m²K/W

Wärmewiderstand

Thermal resistance / résistance
thermique / resistenza termica

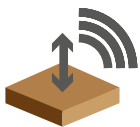


RWS = 38,1%

Ln, walk, A = 81,9 dB

Gehschallverbesserung

Reflected walking sound / Reduction du bruit de
choc / Riduzione del riverbero da camminamento



CS = >1677 kPa

Druckfestigkeit

Compressive strength / Résistance
à la compression / Resistenza alla
compressione



e = 1,5 mm

Dicke

Thickness / Épaisseur / Spessore



ρ = 950 kg/m²

Dichte

Density / Densite / Densita



Montageanleitung

Installation Instructions / istruzioni di installazione / Instructions d'installation

Vor der Montage sicherstellen, dass die Fläche sauber, trocken und stabil ist. Für eine leichte und schnelle Montage befolgen Sie die hier genannten Schritte:

1. In einer Ecke beginnen. Die feuchtigkeitsisolierende Seite der Rolle muss nach unten weisen und kommt mit dem Beton in Berührung. Sicherstellen, dass die Kante direkt an der Wand anstößt.
2. Rolle mit einem Cutter oder einem anderen Schneidwerkzeug abschneiden.
3. Die nächste Bahn LVT / SPC 1.5 auf die Überlappung legen und eine der beiden Bahnen mit Klebeband versehen. Sicherstellen, dass die LVT / SPC 1.5 Bahnen verbunden sind. Weitermachen, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
4. Den Boden direkt auf die LVT / SPC 1.5 Fläche legen und die Anweisungen des Boden-Herstellers beachten.

Avant installation, s'assurer que la surface soit propre, sèche et solide. Pour une installation facile et rapide, respecter les étapes suivantes:

1. Démarrer dans un angle, en étendant le rouleau avec la face avec la barrière anti-humidité vers le bas, en contact avec le ciment. S'assurer que le rabat est ajusté au mur.
2. Couper le rouleau avec un cutter ou tout autre outil de coupe.
3. Placer le tronçon suivant de LVT / SPC 1.5 sur le rabat et unir les deux tronçons avec de la bande adhésive. S'assurer de la bonne union des deux tronçons de LVT / SPC 1.5. Procéder ainsi jusqu'à couvrir toute la surface.
4. Placer le sol directement sur la surface de LVT / SPC 1.5 en suivant les instructions du fabricant.

Before installing, ensure that the surface is clean, dry, and solid. For quick and easy installation, do the following:

1. Starting in a corner, extend the roll with the face of the moisture barrier downward, in contact with the concrete. Make sure that the flap is right on the wall.
2. Cut the roll with a cutter or other cutting tool.
3. Place the next piece of LVT / SPC 1.5 on the overlap and link the two pieces with adhesive tape. Make sure the pieces of LVT / SPC 1.5 are attached. Proceed in the same way until the entire surface is covered.
4. Place the floor directly above the LVT / SPC 1.5 surface by following the manufacturer's instructions.

Prima dell'installazione, assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e solida. Per un'installazione facile e veloce, attenersi alla seguente procedura:

1. Partendo da un angolo, estendere il rotolo con la faccia della barriera contro l'umidità, a contatto con il cemento. Assicurarsi che l'aletta sia sulla parete.
2. Tagliare il rotolo con un cutter o un altro utensile da taglio.
3. Posizionare la sezione successiva di LVT / SPC 1.5 sul lembo e unire le due sezioni con del nastro adesivo. Assicurarsi che le sezioni UL di dBImpact siano rispettate. Procedere allo stesso modo fino a coprire la superficie totale.
4. Posizionare il pavimento direttamente sulla superficie del LVT / SPC 1.5 seguendo le istruzioni del produttore.

